Manual de Usuário

DV150F/DV151F/DV155F

SHOOT WOW!
SHARE NOW!

Samsung SMART CAMERA

Clique em um tópico

Este manual do usuário inclui instruções detalhadas de utilização da sua câmera. Leia-o com atenção.

Perguntas frequentes	Referência rápida	Sumário
Funções básicas	Funções estendidas	Opções de fotografia
Reprodução/Edição	Rede sem fio	Configurações
Apêndices	Índice	

Informação de saúde e segurança

Aja sempre de acordo com as precauções seguintes e sugestões de utilização, para evitar situações perigosas e assegurando o melhor desempenho de sua câmera.

Atenção—situações passíveis de causar ferimentos em si próprio ou terceiros

Não desmonte ou tente reparar sua câmera.
Isso poderá resultar em choque elétrico ou danos na câmera.

Não utilize a câmera junto de gáses ou líquidos que possam explodir ou incêndiar.
Correndo o risco de explosão ou incêndio.

Não coloque materiais inflamáveis na câmera, nem guarde sua câmera junto desses materiais.
Correndo o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não use a câmera com as mãos molhadas.
Pode resultar em choque elétrico.

Evite danos nos olhos da pessoa fotografada.
Não utilize o flash muito próximo (menos de 1 metro) de pessoas ou animais. Se utilizar o flash perto demais dos olhos, isso pode causar danos temporários, ou permanentes na visão.

Mantenha sua câmera afastada de crianças e animais de estimação.
Mantenha sua câmera e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas poderão causar engasgamento e ferimentos graves se engeridos. Peças desmontáveis e acessórios poderão ser perigos físicos também.

Não exponha sua câmera diretamente ao sol, ou temperaturas extremas durante longos períodos de tempo.
Isso pode causar danos permanentes nos componentes internos da câmera.

Evite cobrir sua câmera ou carregador com roupas ou cobertores.
Sua câmera pode sobre-aquecer, e distorcer a câmera ou causar um incêndio.

Não pegue no cabo elétrico do carregador nem se approxime do carregador durante uma tempestade.
Pode resultar em choque elétrico.

Se líquidos ou outros objetos entrarem na câmera, desligue imediatamente todas as fontes de energia, como a bateria ou carregador e contate o centro de serviço Samsung.

Respeite os regulamentos que restrigem o uso da câmera em alguns locais.

- Evite interferências com outros dispositivos eletrônicos.
- Desligue sua câmera no interior do avião. Sua câmera pode interferir com o equipamento do avião. Respeite os regulamentos da companhia aérea, desligando sua câmera quando pedido pelo pessoal da companhia.
- Desligue sua câmera perto de equipamento médico. Sua câmera pode interferir com equipamento médico em hospitais ou centros de saúde. Respeite os regulamentos, sinais de atenção, e indicações de pessoal médico.

Evite a interferência com marcapassos.
Mantenha uma distância entre essa câmera e os marca passos para evitar interferências potenciais, como recomendado pelo fabricante e grupos de pesquisa. Se acha que sua câmera está interferindo com um marcapasso ou outro dispositivo médico, desligue sua câmera imediatamente e contate o fabricante do marcapasso ou dispositivo médico para aconselhamento.

Cuidado—situações que podem causar danos em sua câmera ou outro equipamento

Retire as baterias de sua câmera quando a guardar por longos períodos de tempo.
As baterias podem vazar ou corroer e causar danos graves na sua câmera.

Utilize apenas baterias de lítio, autênticas e recomendadas pelo fabricante. Não danifique ou aqueça a bateria.
Ela poderá explodir ou causar ferimentos.

Utilize apenas baterias, carregadores, cabos e acessórios aprovados pela Samsung.
- Baterias, carregadores, cabos ou acessórios não recomendados podem causar explosão das baterias, danos em sua câmera ou causar ferimentos.
- A Samsung não se responsabilizará por nenhuns danos ou ferimentos causados por baterias, carregadores, cabos ou acessórios não recomendados.

Não utilize baterias para outros fins.
Correndo o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não toque no flash enquanto ele dispara.
O flash está bastante quente quando dispara e poderá queimar sua pele.

Quando usa o adaptador AC, desligue sua câmera antes de desconectar o carregador da tomada.
Não fazer isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

Desconecte os carregadores quando não estiverem em uso.
Não fazer isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

Não use cabos, tomadas ou fichas danificadas para carregar suas baterias.
Correndo o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não deixe que o carregador AC toque nos terminais +/- das baterias.
Correndo o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não deixe a câmera cair nem a sujeite a impactos fortes.
Ao fazê-lo poderá danificar a tela ou outros componentes internos ou externos.

Tenha atenção ao conectar cabos ou adaptadores e colocar baterias e cartões de memória.
Se forçar os conectores, conectar incorretamente cabos, ou colocar erradamente as baterias e cartões de memória, pode danificar portas, conectores, e acessórios.

Mantenha as riscas magnéticas dos cartões longe da bolsa da câmera.
A informação no cartão pode se danificar ou apagar.

Nunca use carregadores, baterias, ou cartões de memória danficados.
Isso pode causar choque elétrico ou danos na câmera ou incêndios.

Não deixe a câmera em um campo magnético ou perto dele.
Ao fazê-lo poderá causar o mau funcionamento da câmera.

Não utilize a câmera se a tela estiver danificada.
Se o vidro ou outras partes em acrílico estiverem quebradas, visite um Centro de Assistência Samsung Electronics para que a câmera seja reparada.

Verifique se sua câmera está a funcionar corretamente antes de a usar.
O fabricante não se responsabiliza pela perda de arquivos ou danos que possam resultar do mau funcionamento ou uso incorreto da câmera.

Você deverá conectar o terminal mais pequeno do cabo USB em sua câmera.
Se colocar o cabo ao contrário, pode danificar seus arquivos.
O fabricante não se responsabiliza pela perda de dados.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos.
Sua câmera utiliza sinais de radiofrequência que podem interferir com equipamentos eletrônicos sem proteção ou com pouca proteção, como marcapassos, aparelhos auditivos, dispositivos médicos, e outros dispositivos eletrônicos em sua casa ou carro. Consulte o fabricante dos seus dispositivos eletrônicos para resolver problemas de interferência. Para evitar interferências, utilize apenas dispositivos e acessórios recomendados pela Samsung.

Utilize sua câmera na posição normal.
Evite o contato com a antena interna da câmera.

Transferência de dados e responsabilidades

- Dados transferidos via WLAN podem ser roubados, evite transferir dados sensíveis em áreas públicas ou redes abertas.
- O fabricante da câmera não é responsável por nenhuma perda de dados transferidos que tenham copyright, marcas comerciais registradas, leis de propriedade intelectual, ou leis de decência pública.

Informações de direitos autorais

- Microsoft Windows e o logotipo do Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.
- Mac e Apple App Store são marcas registradas da Apple Corporation.
- Google Play Store é uma marca registrada da Google, Inc.
- microSD™, microSDHC™ e microSDXC™ sao marcas comerciais registradas da SD Association.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- As marcas registradas e comerciais usadas neste manual percentem aos seus respectivos proprietários.

- As especificações da câmera ou o conteúdo deste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio devido à atualização das funções da câmera.
- Recomendamos que a sua câmera seja usada no país em que foi comprada.
- Utilize essa câmera de forma responsável, e respeite todas as leis e recomendações relacionadas com o seu uso.
- Você não tem permissão para reutilizar ou distribuir nenhuma parte deste manual sem permissão prévia.

Esquema do Manual de Usuário

Funções básicas 18

Saiba mais sobre o desenho, os ícones e as funções básicas de fotografia da sua câmera.

Funções estendidas 43

Saiba como capturar uma foto e gravar um vídeo, selecionando um modo.

Opções de fotografia 63

Saiba como definir as opções no modo Fotografia.

Reprodução/Edição 84

Saiba como reproduzir fotos ou vídeos, e a editar fotos ou vídeos. Além disso, saiba como conectar sua câmera no computador ou TV.

Rede sem fio 108

Saiba como se conectar a uma rede sem fio local (WLANs) e usar funções.

Configurações 129

Consulte as opções de configuração da sua câmera.

Apêndices 135

Informações sobre mensagens de erros, especificações e manutenção.

Ícones usados nesse manual

Ícone	Função
	Informação estendida
	Avisos e precauções de segurança
[ ]	Botões da câmera. Por exemplo, [**Obturador**] representa o botão do obturador.
( )	Número de página de informação relacionada
→	A ordem das opções ou dos menus que devem ser selecionados para a execução de uma etapa. Por exemplo: Selecione **Detecção Faces** → **Normal** (representa Selecione **Detecção Faces**, e selecione **Normal**).
*	Anotação

Expressões usadas nesse manual

Prima o botão do obturador

- Prima até meio do [**Obturador**]: Prima o botão do obturador até a metade
- Prima [**Obturador**]: Prima o botão do obturador até o final

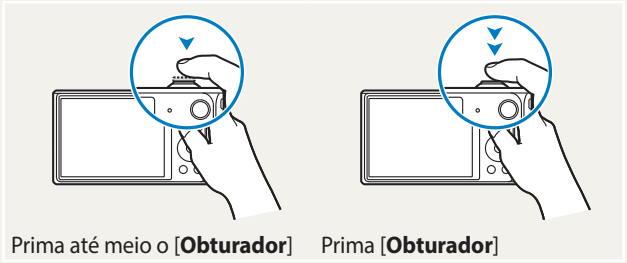

Prima até meio o [**Obturador**] Prima [**Obturador**]

Objeto, plano de fundo e composição

- **Objeto**: O objeto principal da cena, como uma pessoa, animal ou naturezas paradas
- **Fundo**: Tudo aquilo que está ao redor do objeto
- **Composição**: A combinação de um objeto com o plano de fundo

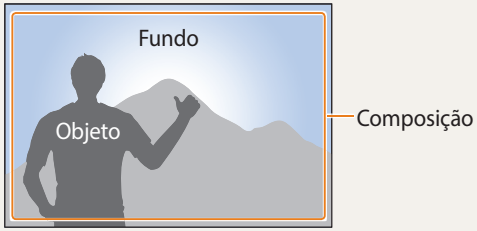

Exposição (Brilho)

A quantidade de luz que entra em sua câmera determina a exposição. Você pode alterar a exposição alterando a velocidade do obturador, valor de abertura ou sensibilidade ISO. Ao alterar a exposição suas fotos ficarão mais escuras ou mais claras.

▲ Exposição normal

▲ Sobre-exposição (demasiado claro)

Usando o botão DIRECT LINK

Prima o botão DIRECT LINK para ativar a função Wi-Fi que você designou.

Configurando uma opção do botão DIRECT LINK

Você pode selecionar a função Wi-Fi para iniciar quando premir o botão DIRECT LINK.

1 Aceder às Configurações.

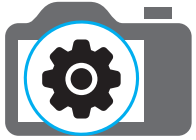

2 Aceder à opção do botão DIRECT LINK.

3 Selecione a funcionalidade Wi-Fi da lista.

Usando AutoShare

Quando você captura uma foto com a sua câmera, a foto é salva no smartphone automaticamente. Sua câmera conecta-se a um smartphone através da rede sem fio.

1 Instale o **Samsung SMART CAMERA App** no smartphone.

2 Ligue a funcionalidade **AutoShare**.

3 Inicie o **Samsung SMART CAMERA App** no smartphone.

4 Selecione a câmera da lista e conecte o smartphone à sua câmera.

- Se surgir uma mensagem pop-up na sua câmera, permita que o smartphone se conecte à câmera.

5 Tirando uma foto.

- A foto capturada é salva na câmera e transferida para o smartphone.

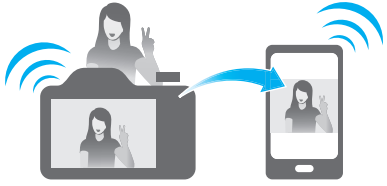

Usando o MobileLink

Você pode enviar os arquivos facilmente da sua câmera para um smartphone. A câmera conecta-se a um smartphone através da rede sem fio, compatível com a funcionalidade MobileLink.

1 Instale o **Samsung SMART CAMERA App** no smartphone.

2 Aceder ao modo **MobileLink**.

- Se surgir uma mensagem pop-up, selecione uma opção.

3 Inicie o **Samsung SMART CAMERA App** no smartphone.

4 Selecione a câmera da lista e conecte o smartphone à sua câmera.

- Se surgir uma mensagem pop-up na sua câmera, permita que o smartphone se conecte à câmera.

5 No smartphone ou na câmera, selecione os arquivos a transferir da câmera.

6 No smartphone, toque no botão copiar ou na câmera, selecione **Share**.

Usando o Remote Viewfinder

Você pode controlar a sua câmera remotamente usando um smartphone. Sua câmera conecta-se a um smartphone através da rede sem fio. Use um smartphone como liberação do obturador remota com a função Remote Viewfinder. A foto capturada irá ser mostrada no smartphone.

1 Instale o **Samsung SMART CAMERA App** no smartphone.

2 Aceda ao modo **Remote Viewfinder**.

3 Inicie o **Samsung SMART CAMERA App** no smartphone.

4 Selecione a câmera da lista e conecte o smartphone à sua câmera.

- Se surgir uma mensagem pop-up na sua câmera, permita que o smartphone se conecte à câmera.

5 Toque sem soltar para focar e solte para capturar uma foto.

6 Toque na miniatura para ver a foto.

Amostras de fotografias - Macro

Você pode capturar fotos em 1Er. plano de objetos pequenos, tais como flores ou insetos.

A imagem de exemplo pode diferir da foto original que você capturar.

1 Selecione a opção macro ( ).

2 Tirando uma foto.

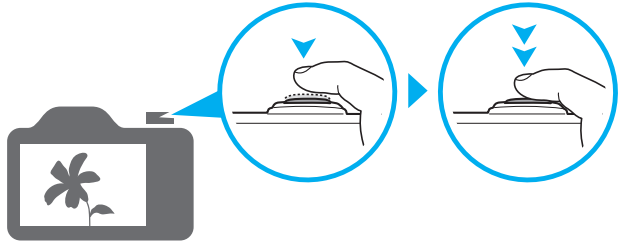

Perguntas frequentes

Saiba como solucionar problemas através de opções de fotografia.

Os olhos estão vermelhos.	Isso é causado pela reflexão do flash da câmera. • Ajuste a opção do flash para **Olhos verm.** ou **Ajuste olh.ver**. (p. 67) • Se já tirou a foto, selecione **Ajuste olh.ver** no menu de edição. (p. 98)
Há pontos de poeira nas fotos.	Se existirem particulas de pó no ar, elas podem ficar em sua foto se usar flash. • Desligue o flash ou evite tirar fotos em locais com pó. • Defina as opções de sensibilidade ISO. (p. 69)
As fotos estão desfocadas.	Quando fotografa com pouca luz ou segura a câmera de forma incorreta as fotos podem ficar desfocadas. Utilize a função DIS ou prima até a metade do [**Obturador**] para garantir que o objeto está focado. (p. 41)
As fotos estão embaçadas quando fotograda de noite.	À medida que a câmera tenta permitir mais entrada de luz, a velocidade do obturador é reduzida. Isso pode tornar difícil manter a câmera fixa o tempo suficiente para capturar uma foto limpa e poderá resultar em trepidação da câmera. • Selecione o modo Fotografia noturna. (p. 55) • Ative o flash. (p. 67) • Defina as opções de sensibilidade ISO. (p. 69) • Use um tripé para manter a câmera firme.
O objeto está muito escuro devido à iluminação de fundo.	Quando a fonte de luz está por detrás do objeto ou quando existe muito contraste entre a luz e áreas escuras, o objeto pode parecer muito escuro. • Evite fotografar o sol diretamente. • Selecione **Luz Fundo** no modo Cena. (p. 48) • Defina a opção de flash para **Preenchido**. (p. 67) • Ajuste a exposição. (p. 75) • Defina a opção Equilíbrio de Contraste Automático (**ACB**). (p. 76) • Defina a opção de medição para **Pontual** se o sujeito se encontrar no centro da moldura. (p. 76)

Referência rápida

Tirar fotos de pessoas

- Modo Disparo automático ▶ 51
- Modo Crianças ▶ 52
- Modo Beauty Shot ▶ 54
- Modo Paleta de Beleza ▶ 58
- Olhos verm./Ajuste olh.ver (para evitar ou corrigir os olhos vermelhos) ▶ 67
- Detecção Faces ▶ 73

Fotografar de noite ou no escuro

- Modo Cena > Pôr-do-sol, Nascer sol ▶ 48
- Modo Fotografia noturna ▶ 55
- Opções de flash ▶ 67
- Sensibilidade ISO (para ajustar a sensibilidade à luz) ▶ 69

Tirar fotos em movimento

- Modo Jump Shot ▶ 53
- Modo Contínuo, Ultr vel ▶ 79

Fotografar texto, insetos, ou flores

- Modo Cena > Texto ▶ 48
- Modo Foto Zoom ▶ 56
- Macro ▶ 70

Ajustando a exposição (brilho)

- Sensibilidade ISO (para ajustar a sensibilidade à luz) ▶ 69
- EV (para ajustar a exposição) ▶ 75
- ACB (para compensar objetos contra fundos muito brilhantes) ▶ 76
- Medição ▶ 76
- AEB (para tirar 3 fotos da mesma cena, mas com exposição diferente) ▶ 79

Capturar fotos de cenários

- Modo Cena > Paisagem ▶ 48
- Modo Panorama ao vivo ▶ 49

Aplicar efeitos em fotos

- Modo Quadro mágico ▶ 57
- Modo Filtro de fotos ▶ 59
- Modo Foto Dividida ▶ 61
- Modo Foto em Movimento ▶ 62
- Ajust.img (para ajustar a Nítidez, Contraste ou Saturação) ▶ 80

Aplicar efeitos em vídeos

- Modo Filtro de filme ▶ 60

Reduzindo a trepidação da câmera

- Estabilização de Imagem Digital (DIS) ▶ 39

- Exibindo arquivos como miniaturas ▶ 86
- Vendo arquivos por categoria ▶ 87
- Excluindo todos os arquivos da memória ▶ 89
- Visualizando arquivos como exib. de slides ▶ 91
- Visualizar arquivos na TV ▶ 99
- Conectando a sua câmera ao computador ▶ 100
- Enviando fotos ou vídeos via e-mail ▶ 121
- Usando sites de compartilhamento de fotos ou vídeos ▶ 123
- Ajustando o som e volume ▶ 131
- Ajustando o brilho da tela ▶ 132
- Alterar o idioma da tela ▶ 133
- Definir a data e hora ▶ 133
- Antes de contatar o centro de serviço ▶ 146

Sumário

Funções básicas 18
- Desembalando 19
- Desenho da câmera 20
  - Usando o botão DIRECT LINK 22
- Inserindo a bateria e o cartão de memória 23
- Carregando a bateria e ligando sua câmera 24
  - Carregando a bateria 24
  - Ligando a câmera 24
- Executando a configuração inicial 25
- Aprendendo os ícones 27
- Utilizar o Ecrã início 28
  - Aceder ao ecrã Início 28
  - Ícones no ecrã Início 29
  - Definição de papel de parede 31
- Selecionar opções ou menus 32
- Configurando a tela e os sons 34
  - Ajustando o tipo de tela 34
  - Configurando o som 35
- Tirando fotos 36
  - Ligando a tela frontal 37
  - Aplicando zoom 37
  - Reduzir trepidação da câmera (DIS) 39
- Dicas de obtenção de fotos mais claras 41

Funções estendidas 43
- Usando os modos Básicos 44
  - Usando o modo Smart Auto 44
  - Usando o modo Programa 45
  - Usando o modo Detecção de cena inteligente 46
  - Usando o modo Filme 47
  - Usando o modo Cena 48
  - Usando o modo Panorama ao vivo 49
- Usando modos de Cena 51
  - Usando o modo Auto-foto 51
  - Usando o modo Crianças 52
  - Usando o modo Jump Shot 53
  - Usando o modo Beauty Shot 54
  - Usando o modo Fotografia noturna 55
  - Usando o modo Foto 1Er. Plano 56
- Usando modos Mágicos 57
  - Usando o modo Quadro mágico 57
  - Usando o modo Paleta de Beleza 58
  - Usando o modo Filtro de Fotos 59
  - Usando o modo Filtro de Filme 60
  - Usando o modo Split Shot 61
  - Usando o modo Foto em Movimento 62

Opções de fotografia 63
Selecionar a resolução e qualidade 64
Selecionar a resolução 64
Selecionar qualidade da imagem 65
Usando o temporizador 66
Fotografar no escuro 67
Evitando olhos vermelhos 67
Usando o flash 67
Ajustar sensibilidade ISO 69
Alterar o foco da câmera 70
Usando macro 70
Alterando a opção de foco 70
Ajustar a área de foco 71
Usando Detecção Faces 73
Detectando faces 73
Fotografando um sorriso 73
Detecção de piscar de olhos 74
Dicas para detectar faces 74
Ajustando o brilho e as cores 75
Ajustar a exposição manualmente (EV) 75
Compensação Luz fundo (ACB) 76
Alterar a opção de medição 76
Selecionando uma definição de Equilíbrio de branco 77
Usando modos de sequência 79
Ajustando imagens 80
Reduzindo o som do zoom 81
As opções de fotografia disponíveis por modo fotografia 82

Reprodução/Edição 84

Ver fotos ou vídeos no modo Reprodução 85
- Iniciando o modo Reprodução 85
- Exibindo fotos 89
- Reproduzir um vídeo 92

Editar uma foto 95
- Redimensionando fotos 95
- Girando uma foto 95
- Aplicar efeitos Filtro Inteligente 96
- Ajustar suas fotos 97

Visualizar ficheiros na TV 99

Transferindo arquivos para seu computador 100
- Transferindo arquivos para seu computador com SO Windows 100
- Transferindo arquivos para seu computador com SO Mac 101

Usando programas no computador 102
- Instalando o i-Launcher 102
- Usando o i-Launcher 103

Rede sem fio 108

Conectando a uma WLAN e configurando as opções de rede 109
- Conectando a uma WLAN 109
- Usando o browser de início de sessão 111
- Dicas de conexão de rede 112
- Inserindo texto 113

Salvando arquivos para o smartphone automaticamente 114

Enviando fotos ou vídeos para um smartphone 115

Utilizando um smart phone como controle remoto do obturador 116

Usando Backup autom. para enviar fotos ou vídeos 118
- Instalando o programa Backup autom. no seu PC 118
- Enviando fotos ou vídeos para PC 118

Enviando fotos ou vídeos via e-mail 120
- Alterando configurações de e-mail 120
- Enviando fotos ou vídeos via e-mail 121

Usando sites de compartilhamento de fotos ou vídeos 123
- Acessando um site 123
- Carregando fotos ou vídeos 123

Usando o AllShare Play para enviar arquivos 125
- Carregando fotos para o armazenamento online 125
- Vendo fotos ou vídeos em dispositivos compatíveis com Reprodução AllShare 126

Enviando fotos usando Wi-Fi Direct 128

Configurações 129
- **Menu de configurações** 130
  - Acessar ao menu de configurações 130
  - Áudio 131
  - Display 131
  - Conectividade 132
  - Geral 133

Apêndices 135
- **Mensagens de erro** 136
- **Manutenção da câmera** 137
  - Limpando a câmera 137
  - Usando ou guardando sua câmera 138
  - Acerca dos cartões de memória 139
  - Acerca da bateria 142
- **Antes de entrar em contato com a assistência técnica** 146
- **Especificações da câmera** 149
- **Glossário** 153
- **Índice** 158

Funções básicas

Saiba mais sobre o desenho, os ícones e as funções básicas de fotografia da sua câmera.

Desembalando 19
Desenho da câmera 20
Usando o botão DIRECT LINK 22
Inserindo a bateria e o cartão de memória 23
Carregando a bateria e ligando sua câmera ... 24
Carregando a bateria 24
Ligando a câmera 24
Executando a configuração inicial 25
Aprendendo os ícones 27
Utilizar o Ecrã início 28
Aceder ao ecrã Início 28
Ícones no ecrã Início 29
Definição de papel de parede 31
Selecionar opções ou menus 32
Configurando a tela e os sons 34
Ajustando o tipo de tela 34
Configurando o som 35
Tirando fotos 36
Ligando a tela frontal 37
Aplicando zoom 37
Reduzir trepidação da câmera (DIS) 39
Dicas de obtenção de fotos mais claras 41

Desembalando

Os itens seguintes estão incluídos na caixa do produto.



Câmera

Adaptador CA/Cabo USB



Bateria recarregável

Alça



Manual de consulta rápida

Acessórios opcionais

Bolsa

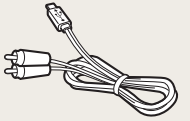

Cabo A/V

Carregador de bateria



Cartão de memória/
Adaptador cartão de memória

- As ilustações podem variar um pouco dos itens enviados com seu produto.
- Os itens incluídos nessa embalagem poderão diferir dependendo do modelo.
- Pode adquirir acessórios opcionais em revendedores ou centro de serviço Samsung. A Samsung não se responsabilizará por quais problemas causados por acessórios não recomendados.

Desenho da câmera

Antes de começar, conheça sua câmera e as suas funções.

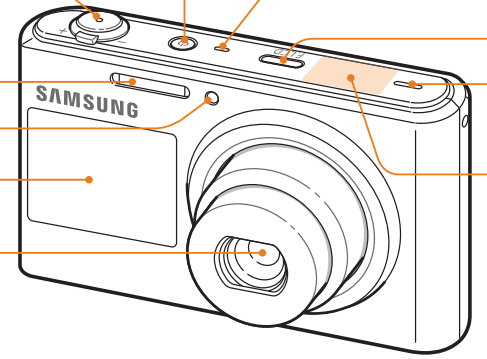

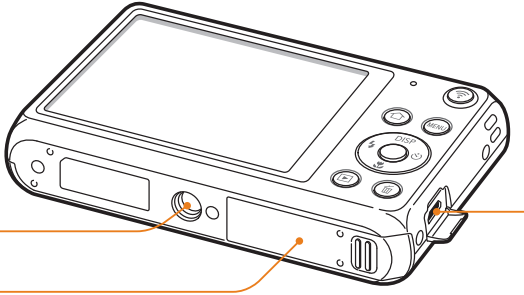

Botão liga/desliga

Botão do obturador

Microfone

Botão do LCD frontal

Flash

Colunas

Luz de auxílio do AF/luz de temporizador

Tela frontal

Antena interna*

* Evite contato com a antena interna ao usar a rede sem fio.

Lente

Encaixe para tripé

Porta USB e A/V

Aceita cabo USB e cabo A/V

Tampa do compartimento de bateria

Insira um cartão de memória e a bateria

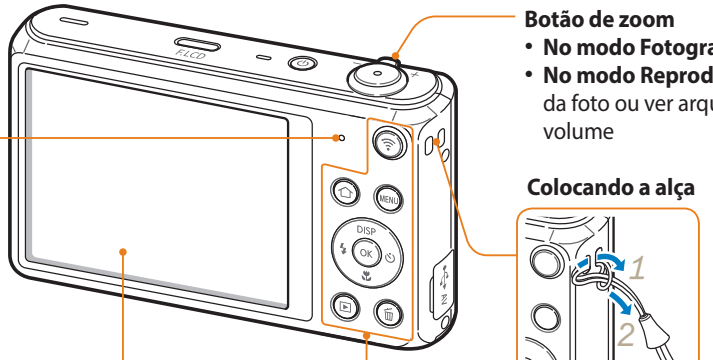
Botão de zoom
• **No modo Fotografia**: Aproximar ou afastar
• **No modo Reprodução**: Aumentar o zoom em uma parte da foto ou ver arquivos como miniaturas, ou ajustar o volume
Colocando a alça
1
2
Indicador luminoso de status
• **Piscando**: Quando a câmera está salvando uma foto ou vídeo, sendo lida por um computador, quando a imagem está desfocada, exista um problema carregando a bateria ou quando a câmera está se conectando a uma WLAN ou enviando uma foto
• **Aceso**: Quando a câmera está conectada no computador, carregando a bateria, ou quando a imagem está focada
Tela principal
Botões
(Consulte a tabela abaixo)

Botão	Descrição
	Inicia uma função predefinida de Wi-Fi. (p. 22)
	Acessar o ecrã Início. (p. 28)
MENU	Acessa opções ou menus.
	Entre no modo Reprodução.
	Exclui arquivos no modo Reprodução.

Botão	Descrição		
DISP OK		**Funções básicas**	**Outras funções**
	DISP	Altera a opção de exibição.	Move para cima
		Altera a opção de macro.	Move para baixo
		Altera a opção de flash.	Move para a esquerda
		Altera a opção de temporizador.	Move para a direita
OK	Confirma a opção ou o menu realçado.		

Usando o botão DIRECT LINK

Você pode ligar a funcionalidade Wi-Fi convenientemente com [Wi-Fi]. Prima [Wi-Fi] para ativar a função Wi-Fi que designou. Prima [Wi-Fi] novamente ou volte ao modo anterior.

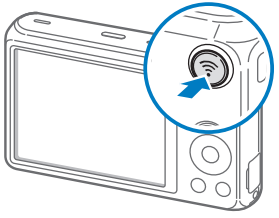

Configurando uma opção do botão DIRECT LINK

Você pode selecionar a função Wi-Fi para iniciar quando premir [Wi-Fi].

1. No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.
2. Selecione .
3. Selecione **Geral** → **DIRECT LINK (Botão de Wi-Fi)**.
4. Selecione uma opção. (p. 134)

Inserindo a bateria e o cartão de memória

Saiba como inserir a bateria e um cartão de memória opcional na câmera.

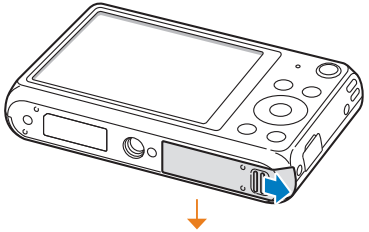

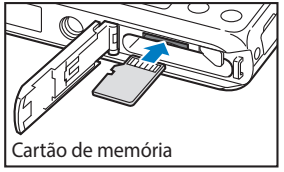

Insira um cartão de memória com os contatos dourados voltados para cima.

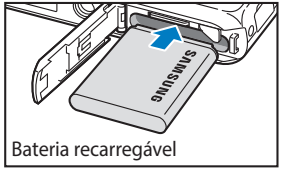

Coloque a bateria com o logotipo da Samsung voltado para cima.

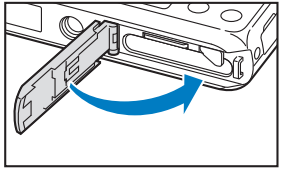

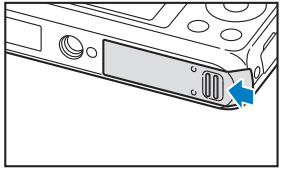

Removendo a bateria e o cartão de memória

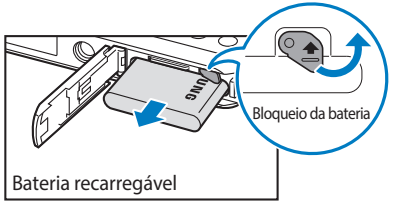

Deslize a tampa para cima para soltar a bateria.

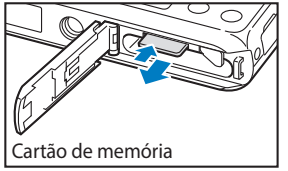

Prima o cartão gentilmente para remover da câmera, e puxe-o para fora da abertura.

Pode usar a memória interna para guardar fotos temporariamente, se não estiver um cartão inserido.

Carregando a bateria e ligando sua câmera

Carregando a bateria

Antes de utilizar a câmera pela primeira vez, deve carregar a bateria. conecte o terminal mais pequeno do cabo USB, em sua câmera, e conecte o outro terminal do cabo USB no Adaptador CA.

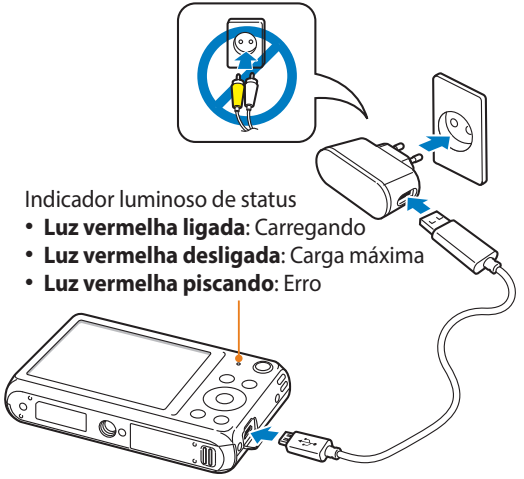
Indicador luminoso de status
• **Luz vermelha ligada**: Carregando
• **Luz vermelha desligada**: Carga máxima
• **Luz vermelha piscando**: Erro

Use somente o Adaptador CA e o cabo USB fornecidos com sua câmera. Caso você utilize um Adaptador CA (tal como SAC-48), a bateria da câmera poderá não carregar ou não funcionar corretamente.

Ligando a câmera

Pressione [⏻] para ligar e desligar sua câmera.

• A tela de configuração inicial será exibida quando a câmera for ligada pela primeira vez. (p. 25)

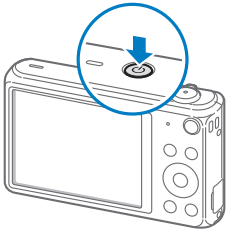

Ligando a câmera no modo Reprodução

Prima [▶]. Sua câmera liga e acede imediatamente o modo Reprodução.

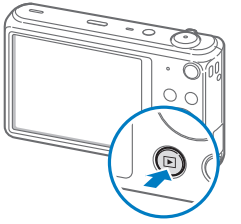

Executando a configuração inicial

Quando a tela de configuração inicial for exibida, siga as etapas abaixo para configurar as opções básicas da câmera. O idioma está predefinido de acordo com o país ou região onde adquiriu a câmera. Você pode alterar o idioma como desejar, selecionando **Language**.

1 Prima [✿] para selecionar **Fuso horário** e prima [⏲] ou [OK].

2 Prima [DISP/✿] para selecionar **Home**, e prima em seguida [OK].
- Quando viaja para outros países, selecione **Visita**, e selecione um novo fuso horário.

3 Prima [⚡/⏲] para selecionar um fuso horário e prima [OK] → [MENU].

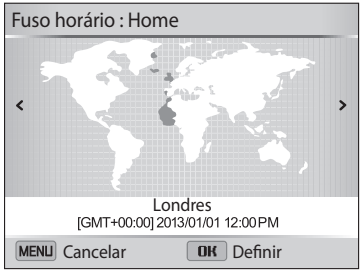

- O ecrã poderá diferir dependendo do idioma que selecionou.

4 Prima [✿] para selecionar **Ajuste Data / Hora** e prima [⏲] ou [OK].

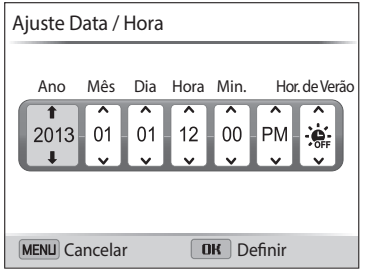

- O ecrã poderá diferir dependendo do idioma que selecionou.

5 Prima [⚡/⏲] para selecionar um item.

6 Prima [DISP/✿] para definir a data, hora e hora de verão, e prima [OK].

7 Prima [] para selecionar **Tipo de data** e prima [] ou [OK].

8 Prima [DISP/] para selecionar um tipo de data e prima [OK].

9 Prima [] para selecionar **Tipo de hora** e prima [] ou [OK].

10 Prima [DISP/] para selecionar uma hora e prima [OK].

11 Prima [MENU] para concluir a configuração inicial.

Aprendendo os ícones

Os ícones que sua câmera mostra na tela mudam conforme o modo que seleciona ou as opções definidas. Se você alterar uma opção de fotografia, o ícone correspondente piscará por instantes a amarelo.

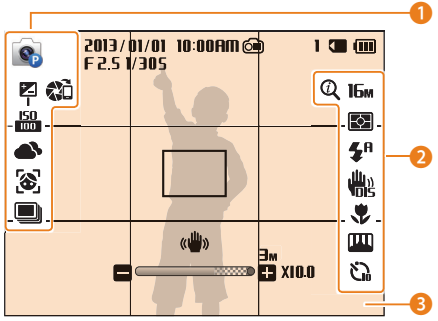

1 Opções de fotografia (esquerda)

Ícone	Descrição
	Modo de Fotografia
	Valor de exposição ajustado
ISO 100	Sensibilidade ISO
	Equilíbrio do branco
	Detecção faces
	Tom da face
	Opção de sequência
	AutoShare ligado

2 Opções de fotografia (direita)

Ícone	Descrição
	Intelli zoom ligado
16M	Resolução da foto
HD	Resolução do vídeo
	Medição
30	Frequência de imagens
A	Flash
ALIVE	Som em direto ligado
DIS	Estabilização de Imagem Digital (DIS)
	Opção de foco
	Ajuste da imagem (nitidez, contraste e saturação)
10	Temporizador

3 Informações de fotografia

Ícone	Descrição
2013/01/01	Data atual
10:00AM	Hora atual

Ícone	Descrição
	A tela frontal está ligada
1	Número de fotos disponíveis
	Cartão de memória inserido
	• : Carga máxima • : Carga parcial • : Vazio (Recarregue) • : Carregando (Conectado no carregador)
F2.5	Valor da abertura
1/305	Velocidade do obturador
00:10	Tempo de gravação disponível
	Quadro de foco automático
	Trepidação da câmera
	Indicador de zoom
3M	Resolução da foto com Intelli zoom ligado
X10.0	Taxa de zoom

Utilizar o Ecrã início

Você pode selecionar o modo de fotografia ou acessar ao menu de configurações selecionando os ícones no ecrã início.

Aceder ao ecrã Início

No modo Fotografia ou Reprodução, prima [⌂]. Prima [⌂] novamente para voltar no modo anterior.

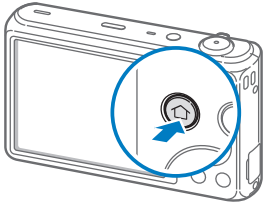

Número	Descrição
1	Ecrã início atual • Gire [**Zoom**] para a esquerda ou para a direita para alternar para outro Ecrã início. • Prima [**DISP**] para se deslocar para o nome do Ecrã início, e prima em seguida [ϟ/⏲] para alternar para outro Ecrã início. • Prima [ϟ/⏲] repetidamente para trocar para outro Ecrã início.
2	Ícones de modo • Prima [**DISP**/✋/ϟ/⏲] para se deslocar para o modo pretendido e prima [**OK**] para acessar o modo.

Ícones no ecrã Início

<Básico>

Ícone	Descrição
	Smart Auto: Tira uma foto com um modo de Cena selecionado automaticamente pela câmera. (p. 44)
	Programa: Capture uma foto com as configurações que ajustou manualmente. (p. 45)
	Smart Movie: Grave um vídeo com um modo de cena selecionado automaticamente pela câmera. (p. 46)
	Filme: Grave um vídeo. (p. 47)
	Cena: Tire uma foto com opções definidas para uma cena específica. (p. 48)
	Panorama ao vivo: Tire e combine uma série de fotos para criar uma imagem panorâmica. (p. 49)
	Configurações: Ajuste as configurações para igualar suas preferências. (p. 130)

<Wi-Fi>

Ícone	Descrição
	MobileLink: Envie fotos ou vídeos para um smartphone. (p. 115)
	Remote Viewfinder: Use um smartphone como botão remoto do obturador e pré-visualize a imagem que capturou com sua câmera no seu smartphone. (p. 116)
	Backup autom.: Envie fotos ou vídeos que capturou com a câmera para o computador através da rede sem fio. (p. 118)
	E-mail: Envie fotos ou vídeos guardados em sua câmera por e-mail. (p. 120)
	SNS & Nuvem: Transfira suas fotos ou vídeos para sites de compartilhamento de arquivos. (p. 123)
	Reprodução AllShare: Transfira fotos para o armazenamento online da Reprodução AllShare ou veja os arquivos em outros dispositivos que suportem Reprodução AllShare. (p. 125)

<Cena>

Ícone	Descrição
	Disparo automático: Use a tela frontal quando capturar fotos de você mesmo. (p. 51)
	Crianças: Chame a atenção das crianças com uma breve animação na tela frontal. (p. 52)
	Jump Shot: Permita aos seus sujeitos saberem o melhor momento para saltarem com a contagem decrescente na tela frontal. (p. 53)
	Beauty Shot: Tire uma foto retrato com opções que escondem imperfeições do rosto. (p. 54)
	Fotografia noturna: Capture cenas noturnas ajustando a velocidade do obturador. (p. 55)
	Foto Zoom: Tire fotos a pouca distância do sujeito. (p. 56)

<Mágico>

Ícone	Descrição
	Quadro mágico: Tire uma foto com vários efeitos de quatro. (p. 57)
	Paleta de Beleza: Capture um retrato e adicione variados efeitos de beleza. (p. 58)
	Filtro de fotos: Capture uma foto com vários efeitos de filtro. (p. 59)
	Filtro de filme: Grave um vídeo com vários efeitos de filtro. (p. 60)
	Foto Dividida: Capture várias fotos e altere-as com desenhos predefinidos. (p. 61)
	Foto em Movimento: Capture e combine uma série de fotos e selecione uma área a ser animada para criar a animação GIF. (p. 62)

<Álbum>

Ícone	Descrição
	Álbum: Ver arquivos como miniaturas. (p. 86)
	Editor de fotos: Editar fotos com vários efeitos. (p. 95)

Definição de papel de parede

Definir papel de parede para a tela Início com a imagem desejada.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione .

3 Selecione **Ecrã** → **Papeis de parede**.

4 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
Galeria de papeis de parede	Selecione o papel de parede desejado da galeria padrão.
Álbum	Defina uma foto que você capturou como papel de parede.

5 Selecione o papel de parede pretendido, e prima [OK].

- Se selecionou uma foto que capturou, você pode definir uma área especifica como papel de parede. Gire [**Zoom**] para a esquerda ou para a direita para reduzir ou aumentar a área. Prima [DISP/ /ϟ/] para mover a área.

6 Prima [OK] para salvar.

- Se você selecionou uma foto que tirou, prima [OK] e selecione **Sim**.

Você pode também definir a foto que está a visualizar como papel de parede premindo [MENU], e selecionando **Definir papel de parede** no modo Reprodução.

Selecionar opções ou menus

Para selecionar uma opção ou um menu, prima [MENU], e prima [DISP/ /F/] ou [OK].

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione uma opção ou menu.
- Para mover para cima ou para baixo, prima [DISP] ou [ ].
- Para mover para a esquerda ou direita, prima [F] ou [ ].

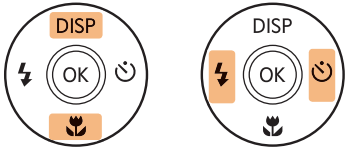

3 Prima [OK] para confirmar a opção ou o menu realçado.

Voltando para o menu anterior

Prima [MENU] para voltar para o menu anterior.

Prima até meio [**Obturador**] para voltar ao modo Fotografia.

Por exemplo, para selecionar uma opção de Equilíbrio do Branco no modo Programa:

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione .

3 Prima [MENU].

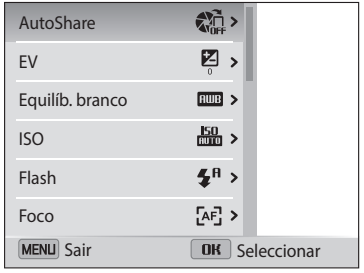

4 Prima [DISP/] para selecionar **Equilíb. branco**, e prima em seguida [] ou [OK].

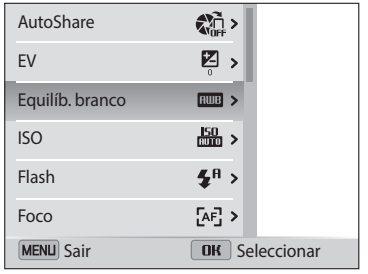

5 Prima [/] para selecionar uma opção de Equilíbrio do Branco.

6 Prima [OK] para guardar suas configurações.

Configurando a tela e os sons

Saiba como alterar informação básica da tela e configurações sonoras.

Ajustando o tipo de tela

Pode selecionar um tipo de tela para o modo Fotografia ou Reprodução. Cada tipo exibe informações de fotografia e reprodução diferentes. Consulte a tabela abaixo.

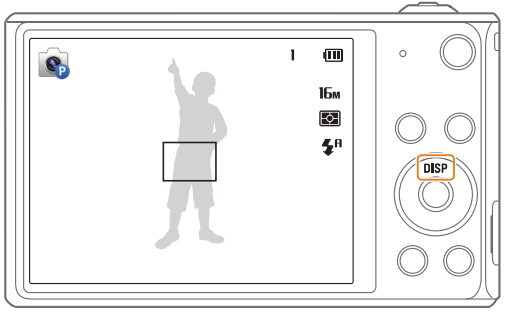

Prima [**DISP**] repetidamente para alterar o tipo de tela.

Modo	Tipo de tela
Fotografando	• Oculta todas as informações sobre opções de disparo. • Exibe todas as informações sobre opções de disparo.
Reprodução	• Oculta todas as informações sobre o arquivo atual. • Oculte toda a informação sobre o arquivo atual, excepto a informação básica. • Exibe todas as informações sobre o arquivo atual.

Configurando a tela de visualização de opções

Você pode ocultar ou exibir a tela de opções que surge em alguns modos.

Prima [**OK**] repetidamente.

- Oculte a opção de exibição.
- Exibe a opção de exibição.

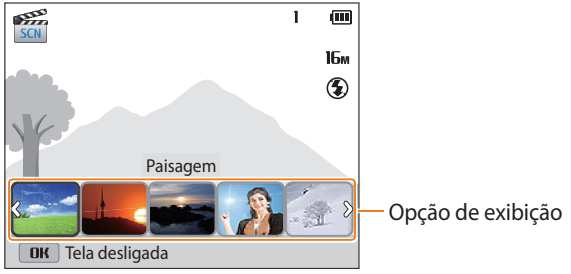

▲ Por exemplo, no Modo de cena

Configurando o som

Ligue ou desligue os sons que sua câmera emite quando realiza algumas funções.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione .

3 Selecione **Áudio** → **Som bip**.

4 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
Desactivado	A câmera não emite sons.
Activado	A câmera emite sons.

Tirando fotos

Saiba como tirar fotos fácil e rapidamente com o Modo Smart Auto.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione SMART.

3 Alinhe o objeto na moldura.

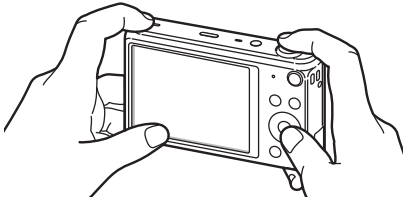

4 Prima até meio do [**Obturador**] para focar.

- Quando o objeto está focado surge uma moldura verde.
- Um quadro vermelho significa que o objeto está fora de foco.

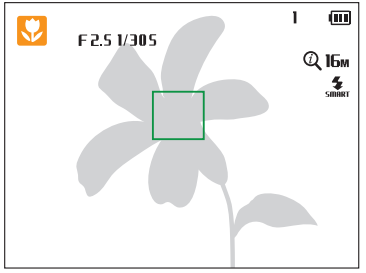

5 Prima [**Obturador**] para tirar uma foto.

6 Prima [▶] para exibir a foto capturada.

- Para excluir a foto, prima [🗑] e selecione em seguida **Sim**.

7 Prima [▶] para voltar para o modo Fotografia.

Consulte a página 41 para obter dicas de como tirar fotos mais claras.

Ligando a tela frontal

A tela frontal ajuda-o a capturar fotos enquanto se vê.

No modo Fotografia, prima [**F.LCD**].

- Prima [**F.LCD**] novamente para a desligar.

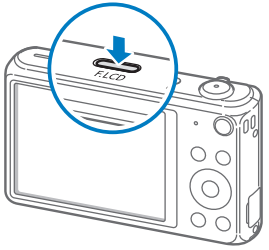

- Existem vários botões que ficam indisponíveis quando você liga a tela frontal.
- Nos modos Auto-foto, Crianças e Jump Shot a tela frontal irá se ativar automaticamente.
- Quando configura as opções de temporizador, a tela frontal permanecerá ativa. (p. 66)
- Ao usar a câmera em áreas ensolaradas ou com iluminação intensa, talvez você não consiga ver a tela frontal nitidamente.
- A tela frontal não se ativará quando você premir [**F.LCD**] no modo Reprodução.
- Quando a tela frontal estiver ligada, a câmera consome mais energia da bateria.

Aplicando zoom

Pode tirar fotos 1Er. plano ajustando zoom.

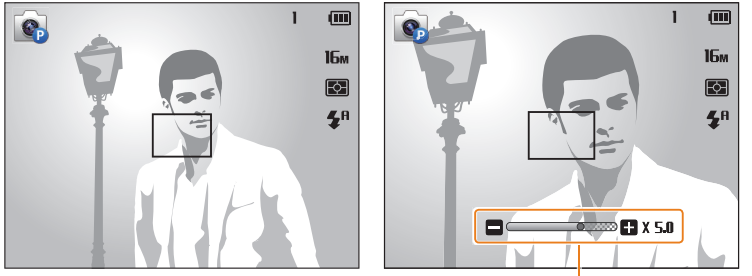

Rácio de zoom

Diminuir zoom

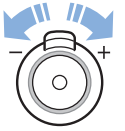

Aproximar

Quando você gira o botão de zoom, a relação de zoom exibida na tela poderá mudar inconsistentemente.

Zoom digital

O Zoom digital é compatível por defeito no modo Fotografia. Se você aumentar o zoom num objeto no modo Fotografia e o indicador de zoom estiver no alcance digital, sua câmera está usando o zoom Digital. Usando ambos, zoom Ótico 5X e Digital 5X, pode aumentar o zoom até 25 vezes.

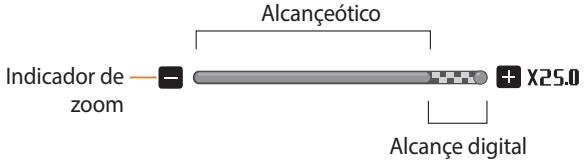

- O Zoom digital não está disponível na opção de Acompanhamento de AF.
- Se capturar uma foto com zoom Digital, a qualidade da foto poderá ser inferior ao normal.

Intelli zoom

Se o indicador de zoom está no alcançe do Intelli, sua câmera usará o Intelli zoom. A resolução da foto varia de acordo com a taxa de zoom se utilizar o Intelli zoom. Usando ambos, zoom ótico e Intelli zoom, pode aumentar o zoom até 10 vezes.

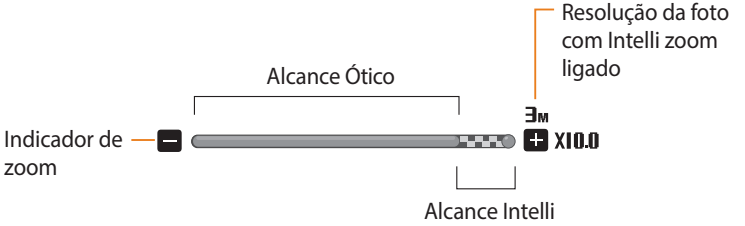

- O Intelli zoom não está disponível na opção de Acompanhamento de AF.
- Intelli zoom o ajuda a tirar fotos com menos deterioração de qualidade que o zoom digital. Contudo, a qualidade da foto pode ser inferior a quando usa o zoom Ótico.
- O Intelli zoom só está disponível quando configura o rácio de resolução 4:3. Se configurar outro rácio de resolução com Intelli zoom ativo, o Intelli zoom se desativará automaticamente.
- A função Intelli Zoom está sempre ativada no modo Smart Auto.

Configurando Intelli zoom

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Intelli Zoom**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
	Desact.: Intelli zoom desativado.
	Activ.: Intelli zoom ativado.

Reduzir trepidação da câmera (DIS)

Reduza os movimentos da câmera digitalmente no modo Fotografia.

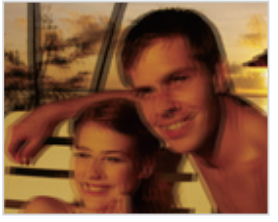

▲ Antes da correção

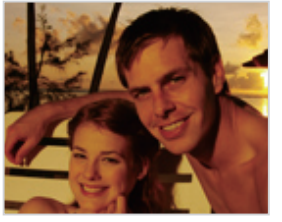

▲ Após a correção

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **DIS**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
	Desact.: DIS está desativado.
	Activ.: DIS está ativado.

- DIS poderá não funcionar adequadamente quando:
  - você mover a câmera para acompanhar um objeto em movimento
  - usar zoom Digital
  - a câmera estiver trepidando muito
  - a velocidade do obturador é muito lenta (por exemplo, quando tira fotos noturnas)
  - a bateria estiver com pouca carga
  - tira uma foto 1Er. plano
- Se sua câmera cair ou ser atingida, o visor ficará desfocado.
  Caso isso aconteça desligue e volte a ligar sua câmera.

Dicas de obtenção de fotos mais claras

Segurando a câmera corretamente

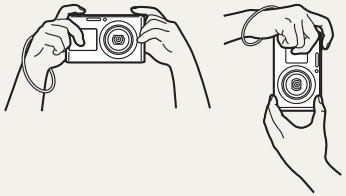

Certifique-se que nada bloqueia a lente, o flash ou microfone.

Pressionando o botão do obturador até a metade

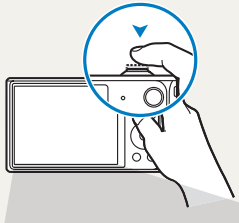

Prima o botão [**Obturador**] até a metade e ajuste o foco. Sua câmera ajusta o foco e exposição automaticamente.

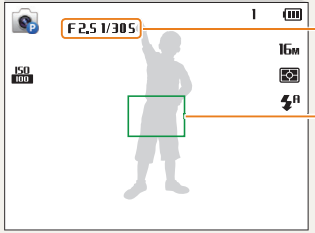

Sua câmera define o valor de abertura e velocidade do obturador automaticamente.

Moldura de foco

- Prima [**Obturador**] para tirar a foto, se o enquadramento aparecer verde.
- Altere o enquadramento e prima o botão [**Obturador**] até a metade novamente se ele estiver vermelho.

Reduzindo a trepidação da câmera

Defina a opção Estabilização de Imagem Digital para reduzir a trepidação da câmera digitalmente. (p. 39)

Quando é exibido

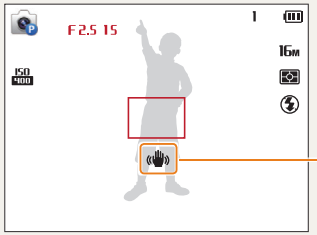

Trepidação da câmera

Ao tirar fotos no escuro, evite ajustar a opção de flash para **Sinc.lenta** ou **Desligado**. A abertura mantém-se por mais tempo e poderá ser mais difícil manter a câmera estável, o tempo suficiente para capturar uma foto limpa.

- Use um tripé o defina a opção de flash para **Preenchido**. (p. 67)
- Defina as opções de sensibilidade ISO. (p. 69)

Evitando que o objeto fotografado fique fora de foco

Talvez seja difícil focalizar um objeto quando:
- existe pouco contraste entre o fundo e o objeto (por exemplo, quando seu objeto veste roupas da mesma cor do fundo)
- a fonte de luz por trás do objeto for muito intensa
- o objeto é brilhante ou refletor
- o objeto tem padrões horizontais, como riscas
- o objeto não está no centro da moldura

Utilizando o bloqueio de foco

Prima até meio do [**Obturador**] para focar. Quando o objeto estiver focalizado, você poderá reposicionar o quadro para alterar a composição. Quando estiver pronto, prima o botão [**Obturador**] para tirar sua foto.

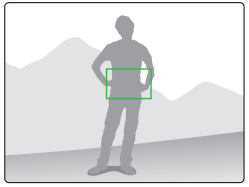

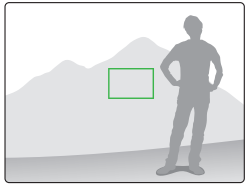

- Quando tira fotos em pouca luz

Ative o flash. (p. 67)

- Quando objetos se movem rapidamente

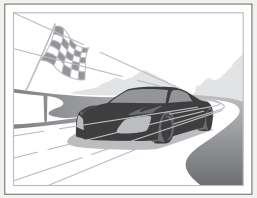

Utilize a função Contínuo ou Ultr vel. (p. 79)

Funções estendidas

Saiba como capturar uma foto e gravar um vídeo, selecionando um modo.

Usando os modos Básicos 44
- Usando o modo Smart Auto 44
- Usando o modo Programa 45
- Usando o modo Detecção de cena inteligente 46
- Usando o modo Filme 47
- Usando o modo Cena 48
- Usando o modo Panorama ao vivo 49

Usando modos de Cena 51
- Usando o modo Auto-foto 51
- Usando o modo Crianças 52
- Usando o modo Jump Shot 53
- Usando o modo Beauty Shot 54
- Usando o modo Fotografia noturna 55
- Usando o modo Foto 1Er. Plano 56

Usando modos Mágicos 57
- Usando o modo Quadro mágico 57
- Usando o modo Paleta de Beleza 58
- Usando o modo Filtro de Fotos 59
- Usando o modo Filtro de Filme 60
- Usando o modo Split Shot 61
- Usando o modo Foto em Movimento 62

Usando os modos Básicos

Capture fotos ou grave vídeos usando os modos básicos. Você pode também usar o modo de cena e o modo Panorama ao vivo.

Usando o modo Smart Auto

No modo Smart Auto, sua câmera escolhe automaticamente as configurações de câmera de acordo com o tipo de cena que deteta. O modo Smart Auto ajuda se não está familiarizado com as configurações de sua câmera para as várias cenas.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione SMART.

3 Alinhe o objeto na moldura.

- Sua câmera seleciona automaticamente a cena. O ícone para o modo apropriado da cena aparece no topo esquerdo do ecrã. Abaixo a lista de ícones.

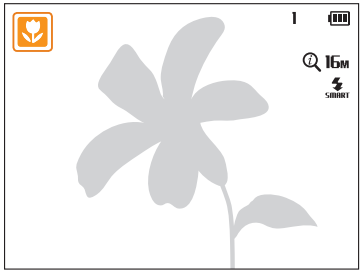

Ícone	Descrição
	Paisagens
	Cenas com fundos brancos brilhantes
	Paisagens noturnas

Ícone	Descrição
	Retrato noturno
	Paisagens com luz de fundo
	Retrato com luz de fundo
	Retratos
	Fotos 1Er. plano de objetos
	Fotos 1Er. plano de texto
	Por sol
	Interior, escuro
	Parcialmente acesso
	1Er plano com luz de holofote
	Retratos com luz de holofote
	Céus limpos
	Floresta
	Fotos 1Er. plano objetos coloridos
	A câmera está estabilizada com um tripé e o sujeito não se mover por um certo período de tempo. (quando fotografar no escuro)
	Objetos que se movam rapidamente
	Fogo de artifício (usando tripé)

4 Prima até meio do [**Obturador**] para focar.

5 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

- Se sua câmera não reconhece um modo de cena apropriado, ela usa o modo Smart Auto como padrão.
- Mesmo que detecte um rosto, sua câmera pode não selecionar o modo retrato, dependendo da posição ou luz do sujeito.
- Sua câmera pode não selecionar a cena correta dependendo das condições de fotografia, tal como movimento da câmera, luz, ou distância do objeto.
- Mesmo quando um tripé é usado, a câmera pode não detectar o modo se o objeto estiver se movendo.
- A sua câmera consome mais energia da bateria, uma vez que altera as configurações frequentemente para selecionar as cenas apropriadas.

Usando o modo Programa

No modo Programa, pode definir a maioria das opções, exceto a velocidade do obturador e o valor de abertura, que a câmera define automaticamente.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione .

3 Ajuste as opções pretendidas.

- Para obter uma lista de opções, consulte "Opções de fotografia". (p. 63)

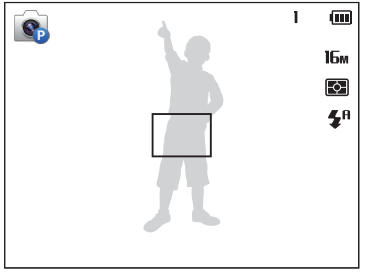

4 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

5 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

Usando o modo Detecção de cena inteligente

No Modo Smart Filme, sua câmera escolhe automaticamente as configurações de câmera de acordo com o tipo de cena que detecta. Esse modo está disponível somete quando insere um cartão de memória em sua câmera.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione SMART.

3 Alinhe o objeto na moldura.

- Sua câmera seleciona automaticamente a cena. O ícone para o modo apropriado da cena irá aparecer no topo esquerdo do ecrã.

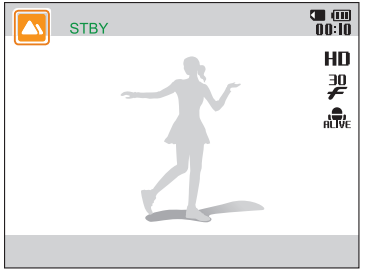

Ícone	Descrição
	Paisagens
	Por sol
	Céus limpos
	Floresta

4 Prima o botão [**Obturador**] para iniciar a gravação.

5 Prima o botão [**Obturador**] novamente para parar a gravação.

- Se sua câmera não reconhece um modo de cena apropriado, ela usa o Modo Smart Filme como padrão.
- Sua câmera pode não selecionar a cena correta dependendo das condições de fotografia, tal como movimento da câmera, luz, e distância do objeto.

Usando o modo Filme

No modo Filme, pode personalizar as configurações para gravar vídeos de alta definição até 20 minutos de duração. A câmera salva os vídeos gravados como arquivos MP4 (H.264). Esse modo está disponível somete quando insere um cartão de memória em sua câmera.

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) é um formato de vídeo de alta compressão estabelecido por organizações de normalização internacional ISO-IEC e ITU-T.
- Se usar cartões de memória com baixas velocidades de escrita, a câmera poderá não salvar os vídeos adequadamente. A gravação de vídeo poderá estar corrompida ou falhar a reprodução.
- Cartões de memória com velocidades de gravação baixas não são compatíveis com vídeos de alta resolução. Para gravar vídeos de alta resolução, use cartões de memória com velocidades de escrita mais rápida.
- Caso você utilize a função zoom ao gravar um vídeo, a câmera poderá gravar o ruído do zoom funcionando. Para diminuir o ruído do zoom, utilize a função Som em direto. (p. 81)

1. No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.
2. Selecione .
3. Ajuste as opções pretendidas.
   - Para obter uma lista de opções, consulte "Opções de fotografia". (p. 63)
4. Prima o botão [**Obturador**] para iniciar a gravação.
5. Prima o botão [**Obturador**] novamente para parar a gravação.

Pausar gravação

Sua câmera permite que pause um vídeo, temporariamente, durante a gravação. Com essa função, pode gravar cenas diferentes no mesmo vídeo.

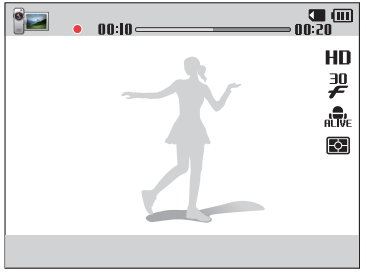

- Prima [OK] para pausar enquanto grava.
- Prima [OK] para continuar.

Usando o modo Cena

No modo de Cena, pode tirar fotos com opções definidas para uma cena específica.

1. No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.
2. Selecione SCN.
3. Selecione uma cena.

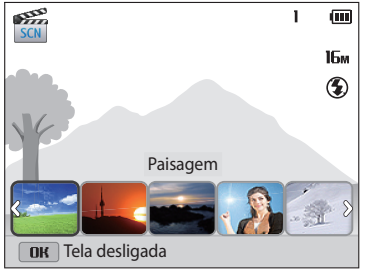

Opção	Descrição
Paisagem	Tire fotos de cenas paradas e paisagens.
Pôr-do-sol	Tire fotos de cenas de pôr do sol, com vermelhos e amarelos de aspeto natural.
Nascer sol	Tirar fotos ao nascer do sol.
Luz Fundo	Tirar fotos de objetos de fundo.
Praia e neve	Reduz a subexposição de sujeitos, causada pela luz do sol reflectida pela areia ou neve.
Texto	Tira fotos nítidas de texto em papel ou documentos eletrônicos.

4 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

5 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

Usando o modo Panorama ao vivo

No modo Panorama ao vivo, você pode capturar uma cena panorâmica vasta numa única foto. Capture e combine uma série de fotos para criar uma imagem panorâmica.

▲ Exemplo de Fotografia

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione .

3 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

- Alinhe a câmera com o lado direito e esquerdo mais afastado, e a parte de cima e a de baixo o mais próximo da cena que você pretende capturar.

4 Prima sem soltar [**Obturador**] para começar a fotografar.

5 Com o botão [**Obturador**] premido, mova a câmera devagar na direção que lhe permitirá capturar o resto do panorama.

- São exibidas setas na direção do movimento, e toda a imagem capturada é exibida na caixa de visualização.
- Quando os cenas estiverem alinhados, a câmera captura a foto seguinte automaticamente.

6 Quando você terminar, largue o [**Obturador**].

- Quando tiver capturado todas as fotos necessárias, a câmera combina as fotos numa única foto panorâmica.

- Para melhores resultados quando capturar fotos panorâmicas, evite o seguinte:
  - mover a câmera depressa demais, ou lento demais
  - mover a câmera pouco demais para capturar a imagem seguinte
  - mover a câmera a velocidades irregulares
  - agitar a câmera
  - fotografar em locais escuros
  - capturar objetos em movimento próximos
  - condições de fotografia onde o brilho ou a cor da luz se altera
- As fotos tiradas são salvas automaticamente, e a captura é interrompida sob as seguintes condições:
  - se você alterar a direção do disparo enquanto fotografa
  - se você mover a câmera demasiado rápido
  - se você não mover a câmera
- Selecionar o modo Panorama ao vivo irá desativar as funções de zoom digital e ótico. Se você selecionar o modo Panorama enquanto a lente está aumentando o zoom, a câmera diminui o zoom automaticamente para a posição padrão.
- Algumas opções de fotografia não estão disponíveis.
- A câmera poderá deixar de disparar devido à composição da fotografia ou o objeto se moveu.
- A sua câmera poderá não capturar a última cena na totalidade, caso pare de mover a câmera exatamente até ao local onde pretende que a cena termine. Para capturar toda a cena, mova a sua câmera suavemente para além do ponto onde pretende que termine a cena.

Usando modos de Cena

Capture fotos usando a tela frontal ou selecionando modos apropriados para as várias cenas.

Usando o modo Auto-foto

Tire fotos de você mesmo, de forma correta, usando a tela frontal.

1 No ecrã início, desloque-se para **<Cena>**.

2 Selecione .

- A câmera detectará a sua face automaticamente e exibirá um quadro para indicá-la.

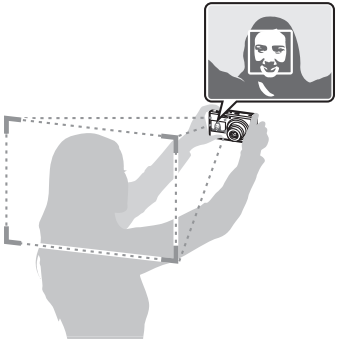

3 Prima até meio do [**Obturador**] para focar.

4 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

A tela frontal irá ativar-se automaticamente.

Tirar um Autorretrato Fácil

Se você premir [**F.LCD**] quando a câmera estiver desligada, a tela frontal se liga no modo Auto-retrato fácil. Uma vez que a tela principal está desligada, sua câmera consume menos energia da bateria e assim evita que outros olhem a tela principal.

- A câmera irá desligar-se quando você premir [**F.LCD**] novamente ou premir [⏻].
- A tela frontal irá se desligar e a tela principal irá se ligar quando premir [⌂].

Nesse modo você não pode usar [MENU] ou [DISP/✿/ϟ/⏲] para configurar opções de disparo.

Personalizar a tela frontal

Você permitir ao sujeito saber quando deve sorrir ou atrair sua atenção para a lente.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Meio obturador** → uma opção.

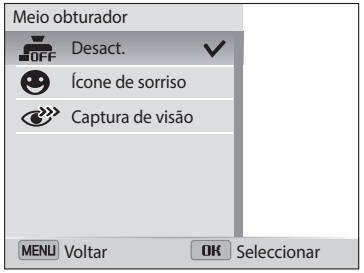

Ícone	Descrição
	Desact.: Nenhum ícone será exibido na tela frontal.
	Ícone de sorriso: Defina um ícone que será usado para avisar a pessoa que está sendo fotografada para sorrir.
	Captura de visão: Defina um ícone para chamar a atenção da pessoa que está sendo fotografada para a lente.

Usando o modo Crianças

O modo Crianças atrai as crianças, mostrando uma breve animação na tela frontal.

1 No ecrã início, desloque-se para **<Cena>**.

2 Selecione .
- A tela frontal irá se ativar e reproduzir a animação predefinida.

3 Prima [MENU].

4 Selecione **Música de fundo** → uma opção.

5 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

6 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

Você pode baixar animações para a tela frontal no i-Launcher. (p. 103)

Usando o modo Jump Shot

Fotografe pessoas pulando. Um ícone será mostrado na tela frontal para dizer às pessoas quando pular.

1 No ecrã início, desloque-se para **<Cena>**.

2 Selecione .
- Para capturar fotos animadas de pulos, consulte "Capturando fotos animadas de pulos". (p. 54)

3 Prima [**Obturador**].
- A luz de auxílio do AF/temporizador pisca.
- A tela frontal começará a contagem regressiva alguns segundos antes de fotografar.

4 Pule quando o ícone de pulo surgir na tela frontal.
- A câmera irá capturar várias fotos.

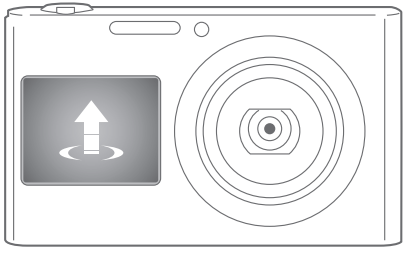

- Se está tirando fotos com temporizador jump shot com pouca luz ou dentro de casa, suas fotos poderão aparecer escuras.
- Use um tripé para manter a câmera firme.

Capturando fotos animadas de pulos

Capture várias fotos de pulos, e salve-as como uma animação GIF. Essa função está disponível somete quando insere um cartão de memória em sua câmera.

1 No modo Jump Shot, prima [MENU].

2 Selecione **Jump Shot** → **Animação GIF**.

- Se você selecionou **Animação GIF**, a resolução é definida automaticamente para **VGA**.
- Se você selecionar uma **Animação GIF**, poderá demorar mais para salvar os arquivos.
- Use um tripé para manter a câmera firme.

Usando o modo Beauty Shot

No modo Beauty Shot, pode capturar retratos com opção para esconder imperfeições do rosto.

1 No ecrã início, desloque-se para **<Cena>**.

2 Selecione .

3 Prima [/] para ajustar **Retoque da face**.

- Por exemplo, aumente a definição de Retoque da face para esconder mais imperfeições.

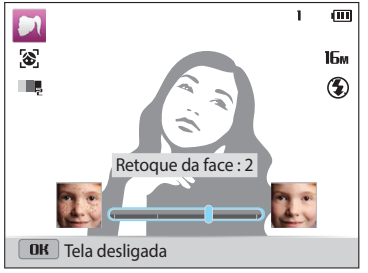

4 Prima [MENU].

5 Selecione **Tom da face**.

6 Prima [ϟ/⏲] para ajustar **Tom da face**.

- Por exemplo, aumente as definições de tom da face para fazer a pele parecer mais luminosa.

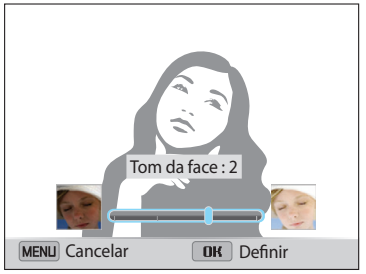

7 Prima [OK] para guardar a configuração.

8 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

9 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

Usando o modo Fotografia noturna

No modo Fotografia noturna, você pode usar velocidade de obturador mais lenta para prolongar o tempo até fechar o obturador. Aumente o valor de abertura para evitar sobre-exposição.

1 No ecrã início, desloque-se para **<Cena>**.

2 Selecione .

3 Prima [ϟ/⏲] para ajustar a velocidade do obturador.

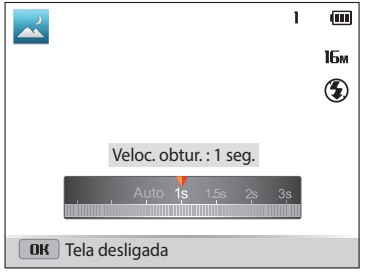

4 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

5 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

Use tripé para evitar fotos embaçadas.

Usando o modo Foto 1Er. Plano

No modo foto 1Er.Plano, pode tirar fotos em primeiro plano de objetos, como flores ou insetos.

1 No ecrã início, desloque-se para **<Cena>**.

2 Selecione .

3 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

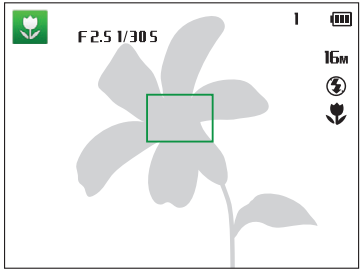

4 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

Usando modos Mágicos

Capture uma foto ou grave um vídeo com vários efeitos.

Usando o modo Quadro mágico

No modo Quadro Mágico, pode aplicar variados efeitos de moldura em suas fotos. A forma e sensação das fotos irão mudar de acordo com o quadro que selecionou.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Mágico>**.

2 Selecione .

3 Selecione a moldura que pretende.

4 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

5 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

A resolução é definida automaticamente para 2M.

Usando o modo Paleta de Beleza

No modo Paleta de Beleza, capture um retrato e adicione variados efeitos de beleza.

1. No ecrã início, desloque-se para **<Mágico>**.
2. Selecione .
3. Alinhe o objeto no quadro, e prima até a metade do [**Obturador**] para focalizá-lo.
4. Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.
5. Prima [OK].
   - Para voltar a tirar uma foto, prima [MENU].
6. Selecione um efeito de beleza.

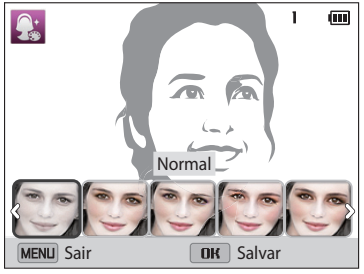

7. Prima [OK] para salvar a foto.

- Para aplicar efeitos de beleza às fotos salvas, prima [MENU] e selecione **Selecionar imagem** → uma imagem pretendida.
- Se a câmera falhar a detecção da face na foto, você não poderá usar o modo Paleta de Beleza.
- A câmera somente pode detetar uma face de cada vez. No caso de haver mais do que uma face na foto, selecione a face a aplicar um efeito de beleza.
- Dependendo da estrutura facial do sujeito, a câmera poderá não reconhecer a face do sujeito.
- Quando girar uma imagem, a câmera só poderá reconhecer a face do sujeito quando o ângulo da face for 90º ou 270º graus da orientação normal.
- Se você girar a câmera enquanto fotografar ou quando a face do sujeito girar, a câmera poderá não reconhecer a face do sujeito.
- Para aumentar a taxa de reconhecimento de faces, a dimensão da face do sujeito deve ser superior a 1/12 do ecrã.

Usando o modo Filtro de Fotos

Aplique vários efeitos de filtro para suas fotos para criar imagens únicas.

Miniatura

Vinhetas

Olho de peixe

Esboço

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Mágico>**.

2 Selecione .

3 Selecione um efeito.

Opção	Descrição
Miniatura	Aplique o efeito inclinação para fazer o objeto parecer miniatura. (O topo e o fundo da foto ficarão embaçados.)
Vinhetas	Aplique as cores retrô, efeito de alto contraste e vinheta das câmeras Lomo.
Pintura a tinta	Aplique um efeito de aquarela.
Pintura a óleo	Aplique um efeito de pintura a óleo.
Desenho animado	Aplique um efeito de desenho animado.
Filtro cruzado	Adicione linhas que radiam de dentro para fora de objetos brilhantes, para imitar o efeito visual de um filtro cruzado.
Esboço	Aplique efeito esboço lápis.
Foco suave	Esconda imperfeições do rosto ou aplique efeitos de sonho.
Olho de peixe	Distorce objetos próximos para imitar o efeito visual da lente olho de peixe.
Filme antigo	Aplique um efeito de filme antigo.
Ponto de meio-tom	Aplique efeito meio-tom.
Clássico	Aplique efeito preto e branco.
Retrô	Aplique o efeito tom sépia.
Foto com zoom	Embaça as bordas de uma foto para enfatizar os objetos no centro.

4 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

5 Prima [**Obturador**] para tirar uma foto.

- Dependendo da opção que você selecionou, a resolução poderá mudar para **5M** ou inferior automaticamente.
- Para aplicar efeitos de filtro às fotos salvas, prima [MENU] e selecione **Selecionar imagem** → uma imagem pretendida.

Usando o modo Filtro de Filme

Aplique vários efeitos de filtro para seus vídeos para criar imagens únicas. Esse modo está disponível somete quando insere um cartão de memória em sua câmera.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Mágico>**.

2 Selecione .

3 Selecione um efeito.

Opção	Descrição
Miniatura	Aplique o efeito inclinação para fazer o objeto parecer miniatura. (O topo e o fundo do vídeo ficarão embaçados.)
Vinhetas	Aplique as cores retrô, efeito de alto contraste e vinheta das câmeras Lomo.
Ponto de meio-tom	Aplique efeito meio-tom.
Esboço	Aplique efeito esboço lápis.
Olho de peixe	Distorce objetos próximos para imitar o efeito visual da lente olho de peixe.
Clássico	Aplique efeito preto e branco.
Retrô	Aplique o efeito tom sépia.
Efeito de paleta 1	Crie um look vivo com contrastes e cores vivas.
Efeito de paleta 2	Torna cenas mais limpas e límpidas.
Efeito de paleta 3	Aplique um tom marrom suave.
Efeito de paleta 4	Crie um efeito frio e monótono.

4 Prima o botão [**Obturador**] para iniciar a gravação.

5 Prima o botão [**Obturador**] novamente para parar a gravação.

- Se você selecionou **Miniatura**, a velocidade de reprodução irá aumentar.
- Se você selecionou **Miniatura**, não poderá gravar o vídeo com som.
- Dependendo da opção que você selecionou, a resolução poderá mudar para **VGA** ou inferior automaticamente.

Usando o modo Split Shot

No modo Foto Dividida, você pode capturar várias fotos e retocá-las com desenhos prédefinidos.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Mágico>**.

2 Selecione .

3 Selecione um estilo de divisão.

- Para ajustar a nitidez da linha divisória prima [MENU], e selecione **Linha Desfocagem** → um valor pretendido.
- Para aplicar um efeito de Filtro Inteligente numa parte da foto, prima [MENU], e selecione **Filtro Inteligente** → uma opção pretendida. Você pode aplicar efeitos de Filtro Inteligente diferentes para cada parte da foto.

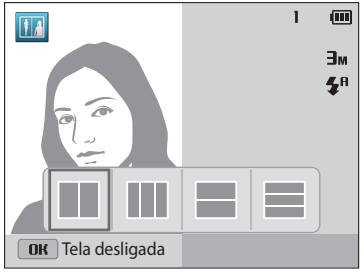

4 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

5 Prima [**Obturador**] para tirar uma foto.

- Repita os passos 4 a 5 para tirar o restante das fotos.
- Para voltar a tirar uma foto, prima [ ].

- A resolução é definida automaticamente para 3M ou inferior.
- O alcance do zoom disponível poderá ser inferior ao de outros modos de fotografia.

Usando o modo Foto em Movimento

No modo Foto em Movimento, você pode capturar e combinar uma série de fotos, e selecionar uma área a ser animada para criar uma animação GIF. Esse modo está disponível somete quando insere um cartão de memória em sua câmera.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Mágico>**.

2 Selecione .

3 Alinhe o objeto na moldura, e prima o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

4 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.
- A câmera captura várias fotos enquanto o indicador luminoso de status está piscando.

5 Prima [DISP/ / /] para se deslocar para uma área a ser animada.
- Para voltar a tirar uma foto, prima [MENU].

6 Gire [**Zoom**] para a esquerda ou para a direita para reduzir ou aumentar a área.

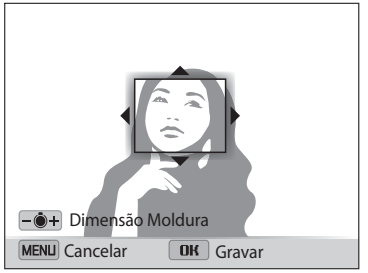

7 Prima [OK] para salvar a foto.

- A resolução é definida automaticamente para VGA.
- Use um tripé para manter a câmera firme.
- Poderá demorar mais tempo para salvar os arquivos.

Opções de fotografia

Saiba como definir as opções no modo Fotografia.

Selecionar a resolução e qualidade 64
- Selecionar a resolução 64
- Selecionar qualidade da imagem 65

Usando o temporizador 66

Fotografar no escuro 67
- Evitando olhos vermelhos 67
- Usando o flash 67
- Ajustar sensibilidade ISO 69

Alterar o foco da câmera 70
- Usando macro 70
- Alterando a opção de foco 70
- Ajustar a área de foco 71

Usando Detecção Faces 73
- Detectando faces 73
- Fotografando um sorriso 73
- Detecção de piscar de olhos 74
- Dicas para detectar faces 74

Ajustando o brilho e as cores 75
- Ajustar a exposição manualmente (EV) 75
- Compensação Luz fundo (ACB) 76
- Alterar a opção de medição 76
- Selecionando uma definição de Equilíbrio de branco 77

Usando modos de sequência 79

Ajustando imagens 80

Reduzindo o som do zoom 81

As opções de fotografia disponíveis por modo fotografia 82

Selecionar a resolução e qualidade

Saiba como alterar as configurações de resolução e qualidade da imagem.

Selecionar a resolução

À medida que você aumenta a resolução, as fotos ou vídeos passam a ser formados por mais píxeis. Com isso, eles podem ser impressos em papel ou exibidos em telas maiores. Quando uma resolução mais alta é usada, o tamanho do arquivo também aumenta.

Configurar a resolução de uma foto

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Dimensões da foto**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
16M	**4608 X 3456**: Impressão em papel A1.
14MP	**4608 X 3072**: Impressão em papel A1 no aspeto (3:2).
12MW	**4608 X 2592**: Impressão em papel A1 no aspecto panorâmico (16:9) ou reprodução em uma TV de alta definição.
10M	**3648 X 2736**: Impressão em papel A2.
5M	**2592 X 1944**: Impressão em papel A4.
3M	**1984 X 1488**: Impressão em papel A5.
2MW	**1920 X 1080**: Impressão em papel A5 no aspecto panorâmico (16:9) ou reproduz em uma TV de alta definição.
1M	**1024 X 768**: Anexar a um e-mail.

Configurar a resolução de vídeo

1 No modo Gravação de Vídeo, prima [MENU].

2 Selecione **Dimensões dao filme**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
HD	**1280 X 720**: Arquivos em alta definição para serem reproduzidos em TV de alta definição.
VGA	**640 X 480**: Arquivos SD para serem reproduzidos em TV analógica.
QVGA	**320 X 240**: Publicar numa página web.
240 WEB	**Para Compartilhar**: Publicar numa página web usando a rede sem fio (máximo de 30 segundos).

Selecionar qualidade da imagem

Definir a qualidade de fotos e vídeos. Imagens de qualidade mais alta, resultam em arquivos com maior tamanho. Sua câmera comprime e guarda suas fotas em formato JPEG.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Qualid.**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
SF	**Super fino**: Tire fotos em super alta qualidade.
F	**Fino**: Tire fotos em alta qualidade.
N	**Normal**: Tire fotos com qualidade normal.

Usando o temporizador

Aprenda a usar o temporizador para retardar a fotografia.

1 No modo Fotografia, prima [⏲].

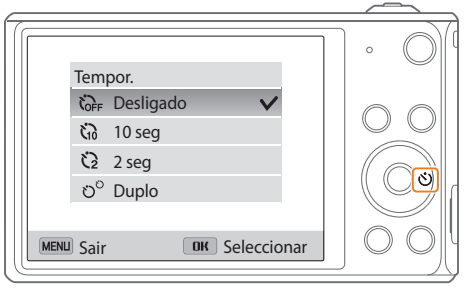

2 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
OFF	**Desligado**: O temporizador não está ativo.
10	**10 seg**: Tira a foto esperando 10 segundos.
2	**2 seg**: Tira a foto esperando 2 segundos.
	Duplo: Tira uma foto após 10 segundos e outra foto após 2 segundos.

Opções disponíveis podem diferir dependendo das condições de fotografia.

3 Prima [**Obturador**] para iniciar o temporizador.

- A luz de auxílio do AF/temporizador pisca. Sua câmera irá tirar a foto automaticamente no tempo específico.
- A tela frontal começará a contagem regressiva antes de fotografar.

- Prima [**Obturador**] ou [⏲] para cancelar o temporizador.
- Dependendo da opção de Detecção Faces que selecionou, a função temporizador poderá não estar disponível.
- Opções de temporizador não estão disponíveis se definir opções de sequência.
- Em alguns modos, você poderá definir a opção de temporizador premindo [MENU], e selecionando **Tempor.**.

Fotografar no escuro

Saiba como tirar fotos noturnas ou com pouca luz.

Evitando olhos vermelhos

Se o flash disparar quando tirar uma foto a alguém no escuro, poderá aparecer um brilho vermelho nos olhos da pessoa. Para evitar que isso aconteça, selecione **Olhos verm.** ou **Ajuste olh.ver**. Consulte as opções de flash em "Usando o flash."

▲ Antes da correção

▲ Após a correção

Usando o flash

Utilize flash para capturar fotos no escuro ou quando precisa de mais luz em suas fotos.

1 No modo Fotografia, prima [ ].

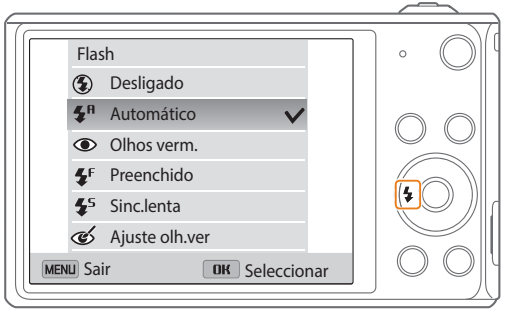

2 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
	Desligado: • O flash não dispara. • Sua câmera irá mostrar o aviso de movimento quando tirar fotos com pouca luz.
SMART	**Automático**: A câmera selecionará a configuração de flash para a cena detectada no modo Smart Auto.

Ícone	Descrição
	Automático: O flash disparará automaticamente quando o sujeito ou fundo serem escuros.
	Olhos verm.: • O flash disparará duas vezes quando o objeto ou fundo serem escuros para reduzir o efeito olhos vermelhos. • Existe um intervalo entre os 2 disparos do flash. Não se mova até que o flash dispare pela segunda vez.
	Preenchido: • O flash dispara sempre. • Sua câmera ajusta a intensidade da luz automaticamente.
	Sinc.lenta: • O flash dispara e o obturador permanece aberto por mais tempo. • Essa opção é recomendada quando quer tirar fotos da luz ambiente ou revelar mais detalhes no fundo. • Use um tripé para evitar fotos borradas. • Sua câmera irá mostrar o aviso de movimento quando tirar fotos com pouca luz.
	Ajuste olh.ver: • O flash dispara quando o objeto ou fundo está escuro, e sua câmera reduz os olhos vermelhos através de um software de análise avançado. • Existe um intervalo entre os 2 disparos do flash. Não se mova até que o flash dispare pela segunda vez.

Opções disponíveis podem diferir dependendo das condições de fotografia.

- As opções de flash não estarão disponíveis se você definir opções de sequência ou selecionar **Detecção Piscar de Olhos**.
- Certifique-se que os objetos estão dentro da distância recomendada do flash. (p. 150)
- Se a luz do flash for refletida ou existam quantidades significativas de poeira no ar, pequenos pontos poderão aparecer em sua foto.
- Em alguns modos, você poderá definir a opção de flash premindo [MENU], e selecionando **Flash**.

Ajustar sensibilidade ISO

A sensibilidade ISO é a medida da sensibilidade de um filme à luz como definido pela Organização Internacional de Normalização (ISO). Quanto mais alta a sensibilidade ISO que selecionar, mais sensível à luz sua câmera se torna. Use uma sensibilidade ISO maior para capturar fotos melhores e reduzir a trepidação da câmera quando não usar flash.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **ISO**.

3 Selecione uma opção.
- Selecione ISO AUTO para usar uma sensibilidade ISO apropriada baseada no brilho e iluminação do objeto.

ISO com sensibilidades mais altas podem resultar em mais ruído na imagem.

Alterar o foco da câmera

Saiba como ajustar o foco de sua câmera para se adequar ao objeto e condições de fotografia.

Usando macro

Utilize macro para tirar fotos em primeiro plano de objetos, como flores ou insetos. (Consulte "Alterando a opção de foco".)

- Mantenha sua câmera firme para evitar fotos desembaçadas.
- Desligue o flash se a distância do objeto for menor que 40 cm.

Alterando a opção de foco

Você pode obter fotos mais claras ao selecionar uma opção de foco apropriada de acordo com distância entre a câmera e o objeto.

1 No modo Fotografia, prima [ ].

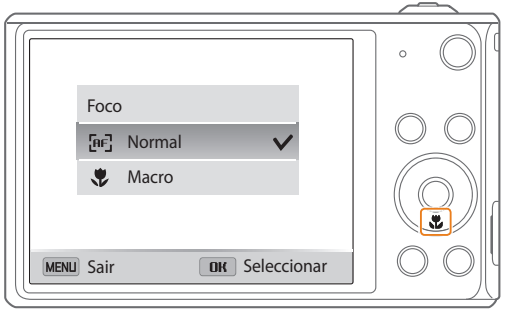

2 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
	Normal: Foca num objeto mais longe de 80 cm. Mais longe que 250 cm quando usa o zoom.
	Macro: Foca um objeto que esteja entre 5–80 cm da câmera. 100–250 cm quando usa o zoom.
	Macro autom.: • Foca num objeto mais longe de 5 cm. Mais longe que 100 cm quando usa o zoom. • Essa opção é configurada automaticamente em alguns modos. Você não poderá configurá-la manualmente.

Opções disponíveis podem diferir dependendo das condições de fotografia.

Em alguns modos, você poderá definir a opção de foco premindo [MENU] e selecionando **Foco**.

Ajustar a área de foco

Pode obter fotos mais limpas selecionando uma área de foco apropriada ao local onde o sujeito se encontra na cena.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Área de foco**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
	Af central: Foco no centro da moldura (aplicável a objetos perto ou no centro).
	Multi af: Focaliza em uma ou mais de 9 áreas possíveis.
	Acompanhamento de AF: Foca e acompanha o objeto. (p. 72)

Dependendo das condições de fotografia, as opções disponíveis podem ser diferentes.

Usando o acompanhamento de foco automático

O Acompanhamento de af permite que você acompanhe e focalize automaticamente o sujeito até mesmo quando você está se movendo.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Área de foco** → **Acompanhamento de AF**.

3 Focalize o objeto que deseja acompanhar e prima [OK].

- Uma moldura de foco é exibida e segue o objeto à medida que você move a câmera.

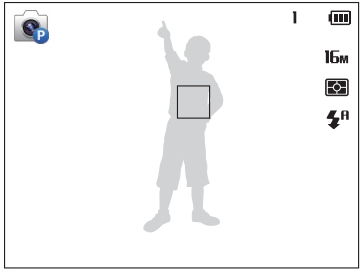

- A moldura branca significa que está seguindo seu objeto.
- Quando premir até meio do [**Obturador**], a moldura verde significa que seu objeto está em foco.
- A moldura vermelha significa que a sua câmera não conseguiu focar.

4 Prima o botão [**Obturador**] para tirar a foto.

- Se não selecionou uma área de foco, a moldura não irá aparecer no centro do ecrã.
- Acompanhamento do objeto pode falhar quando:
  - o objeto é muito pequeno
  - o objeto move-se demasiado
  - o objeto possuir uma iluminação de fundo ou você estiver fotografando em um local escuro
  - cores e padrões no objeto e no fundo são as mesmas
  - o objeto tem padrões horizontais, como riscas
  - a câmera trepidar excessivamente
- Quando o acompanhamento falhar, a funcionalidade será reiniciada.
- Se a câmera não conseguir acompanhar o objeto, você deverá selecionar o objeto para acompanhamento novamente.
- Se sua câmera falhar o foco, a moldura de foco irá mudar para uma linha vermelha e o foco será reiniciado.
- Se usar essa função, não poderá usar opções de Detecção Faces, Temporizador, Sequência, e Intelli zoom.

Usando Detecção Faces

Quando as opções de Detecção Faces são usadas, a câmera é capaz de detectar automaticamente faces humanas. Sempre que você focaliza um rosto, a câmera ajusta a exposição automaticamente. Utilize **Detecção Piscar de Olhos** para detectar olhos fechados ou **Detecção de Sorriso** para tirar foto de uma face sorridente.

Detectando faces

Sua câmera pode detectar até 10 faces humanas em uma cena.

1. No modo Fotografia, prima [MENU].
2. Selecione **Detecção Faces** → **Normal**.

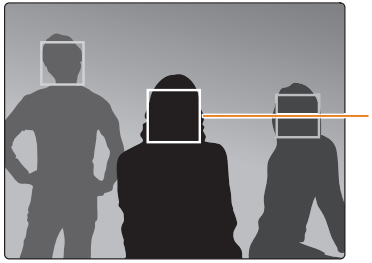

O rosto mais próximo da câmera ou mais próximo do centro da cena surge com uma moldura branca e as restantes faces surgem com uma moldura cinzenta.

Quanto mais perto estiver do objeto, mais rápido sua câmera detectará as faces.

Fotografando um sorriso

A câmera aciona automaticamente o obturador ao detectar um sorriso.

1. No modo Fotografia, prima [MENU].
2. Selecione **Detecção Faces** → **Detecção de Sorriso**.
3. Componha sua foto.
   - A câmera aciona automaticamente o obturador ao detectar um sorriso.

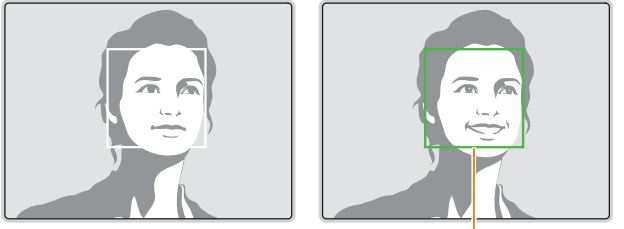

Quando seu objeto sorri amplamente, sua câmera detecta o sorriso mais facilmente.

Detecção de piscar de olhos

Se sua câmera detectar olhos fechados, automaticamente ela tirará 2 fotos seguidas.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Detecção Faces** → **Detecção Piscar de Olhos**.

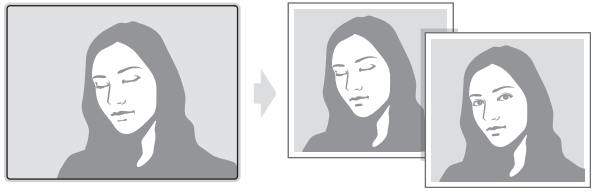

Dicas para detectar faces

- Quando sua câmera detecta uma face, ela acompanha a face detectada automaticamente.
- Detecção Faces pode não ser eficaz quando:
  - o objeto está longe da câmera (A moldura aparecerá cor de laranja para Detecção de Sorrisdo e Detecção de Piscar de Olhos.)
  - está muito claro ou muito escuro
  - o objeto não está encarando sua câmera
  - o objeto está de óculos de sol ou máscara
  - a expressão facial muda drásticamente
  - o objeto tem muita luz ou as condições de luminusidade são instáveis
- Quando configura opções de Detecção Faces, a área AF é configurada automaticamente para Multi AF.
- Dependendo das opções de Detecção Faces que você selecionou, algumas opções de fotografia poderão não estar disponíveis.
- Dependendo das opções de fotografia que selecionou, as opções de Detecção faces poderão não estar disponíveis.

Ajustando o brilho e as cores

Saiba como ajustar o brilho e as cores para obter uma melhor qualidade de imagem.

Ajustar a exposição manualmente (EV)

Dependendo da intensidade da iluminação do ambiente, é possível que as fotos resultantes sejam muito claras ou escuras. Nesses casos, você poderá ajustar a exposição para obter fotos melhores.

▲ Mais escuro (-)

▲ Neutro (0)

▲ Mais claro (+)

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **EV**.

3 Prima [ϟ/⏲] para ajustar a exposição.

- A foto ficará mais clara à medida que a exposição aumenta.

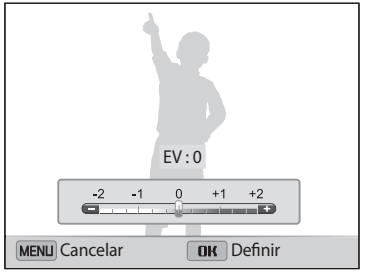

4 Prima [OK] para guardar suas configurações.

- Assim que ajustar a exposição, as configurações serão guardadas automaticamente. Poderá ter que alterar o valor da exposição mais tarde para evitar sobre-exposição ou subexposição.
- Se não consegue encontrar a exposição adequada, selecione a opção **AEB** (Guia de Exposição Automática). Sua câmera tirará 3 fotos seguidas, cada um com diferente exposição: normal, subexposto e sobrexposta. (p. 79)

Compensação Luz fundo (ACB)

Quando a fonte de luz está por detrás do objeto ou existe grande contraste entre o objeto e a luz de fundo, o seu objeto aparecerá mais escuro na foto. Neste caso, ative a opção de ACB (Balanço de contraste automático).

▲ Sem ACB

▲ Com ACB

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **ACB**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
OFF	**Desat.**: Equilíbrio de contraste automático (ACB) desativado.
ACB	**Ativ.**: Equilíbrio de contraste automático (ACB) ativado.

- A função ACB está sempre ativada no modo Smart Auto.
- A função ACB não está disponível quando define opções de sequência.

Alterar a opção de medição

O modo de medição refere-se à maneira como sua câmera mede a quantidade de luz. O brilho e a iluminação de suas fotos irão variar em função do modo de medição selecionado.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Medição**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
	Multi: • Sua câmera divide a moldura em variadas áreas, e mede a intensidade da luz de cada uma. • Aplicável para todas fotos.
	Pontual: • Sua câmera mede apenas a intensidade da luz no centro da moldura. • Se seu objeto não está no centro da moldura, sua foto pode estar impropriamente exposta. • Aplicável a objetos com luz de fundo.
	Centralizada: • A câmera calcula a média da leitura das medições da moldura inteira com ênfase no centro. • Adequada para fotos com objetos no centro do quadro.

Selecionando uma definição de Equilíbrio de branco

A cor da sua foto depende do tipo e da qualidade da fonte de luz. Se pretende que a cor de sua foto seja realista, selecione um Equilíbrio do Branco apropriado para as condições de luminosidade, como Auto WB, Luz dia, Nublado ou Tungstênio.

AWB Eb auto

Luz dia

Nublado

Tungstênio

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Equilíb. branco**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
AWB	**Eb auto**: Define automaticamente o Equílibro do Branco baseado nas condições de luminusidade.
	Luz dia: Para fotos ao ar livre em dias de sol.
	Nublado: Para fotos ao ar livre em dias nublados ou com nuvens.
	Fluorescente h: Para fotografar sob a luz do sol flurescente ou em luz flurescente 3 vias.
	Fluorescente l: Para fotografar com luz flurescente branca.
	Tungstênio: Para fotografar dentro de casa com lâmpadas incandescentes ou de halôgenio.
	Conf. padrão: Para utilizar as configurações de Equilíbrio do Branco que você definiu. (p. 78)

Definindo seu próprio Equilíbrio do Branco

Pode personalizar o Equilíbrio do Branco, tirando fotos de uma superfície branca, como um papel, sob as condições de luz nas quais quer tirar a foto. A função Equilíbrio do Branco irá ajudá-lo a igualar as cores da sua foto com as da cena atual.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Equilíb. branco** → **Conf. padrão**.

3 Aponte a lente a um papel branco, e prima [**Obturador**].

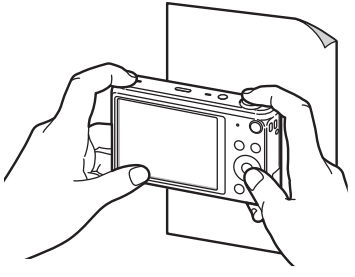

Usando modos de sequência

Pode ser difícil fotografar fotos de objetos em movimento, ou tirar fotos de expressões faciais naturais ou gestos. Também poderá ser difícil ajustar corretamente a exposição e selecionar uma fonte de luz apropriada. Nesses casos, selecione um dos modos de sequência.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Direcção**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
	Individual: Tire uma única foto.
	Contínuo: • Enquanto premir [**Obturador**] sua câmera continuará tirando fotos. • O número máximo de fotos depende da capacidade do cartão de memória.
	Ultr vel: Enquanto prime [**Obturador**], a câmera captura VGA fotos (5 fotos por segundo; máximo de 30 fotos).
	AEB: • Sua câmera tirará 3 fotos seguidas, cada uma com diferente exposição: normal, subexposta e sobre-exposta. • Poderá demorar mais tempo para capturar a foto. Use um tripé para melhores resultados.

- Você pode usar o flash, o temporizador e ACB somente quando você seleciona **Individual**.
- Quando seleciona **Ultr vel**, sua câmera irá definir a resolução para VGA e a sensibilidade ISO para **Automático**.
- Dependendo da opção de Detecção Faces que selecionou, algumas opções de sequência poderão não estar disponíveis.
- Dependendo da capacidade e desempenho do cartão de memória, poderá demorar mais tempo para guardar as fotos.

Ajustando imagens

Ajuste a nitidez, contraste, ou saturação de suas fotos.

1 No modo Fotografia, prima [MENU].

2 Selecione **Ajust.img**.

3 Selecione uma opção.
- Nítidez
- Contraste
- Saturação

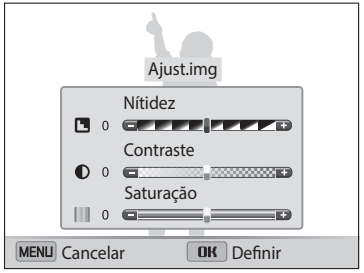

4 Prima [▷/⏲] para ajustar cada valor.

Nítidez	Descrição
–	Suavize os cantos das suas fotos (aplicável para edição de fotos em seu computador).
+	Torna as bordas mais nítidas para aprimorar a clareza das fotos. (Isso pode também aumentar o ruído em suas fotos.)

Contraste	Descrição
–	Diminui a cor e o brilho.
+	Aumenta a cor e o brilho.

Saturação	Descrição
–	Diminui a saturação.
+	Aumenta a saturação.

5 Prima [OK] para guardar suas configurações.

Selecione 0 se não quer aplicar efeitos (aplicável na impressão).

Reduzindo o som do zoom

Quando você usa zoom enquanto grava vídeos, a câmera poderá gravar o som do zoom nos vídeos. Utilize a função de Som ao vivo para reduzir o ruído do zoom.

1 No modo Gravação de Vídeo, prima [MENU].

2 Selecione **Voz**.

3 Selecione uma opção.

Ícone	Descrição
ALIVE	**Som em directo ligado**: Ligue a função de Som ao vivo para reduzir o ruído do zoom.
ALIVE	**Som em directo desligado**: Desligue a função de Som ao vivo para reduzir o ruído do zoom.
	Mudo: Não grave sons.

- Não tape o microfone ao usar a função Som ao vivo.
- Gravações feitas através do Som ao vivo podem diferir dos sons reais.

As opções de fotografia disponíveis por modo fotografia

Para mais detalhes acerca de opções de fotografia, consulte "Opções de fotografia". (p. 63)

	Smart Auto	Programa	Smart Movie	Filme	Cena	Panorama ao vivo	Disparo automático	Crianças	Jump Shot
Resolução	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Qualidade	O	O	-	-	O	O	O	O	O
Temporizador	O	O	O	O	O	-	-	O	O
Flash	O	O	-	-	O	-	O	O	-
Sensibilidade ISO	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Macro	O	O	O	O	O	-	O	-	-
Área de foco	-	O	-	-	-	-	-	O	-
Detecção faces	O	O	-	-	O	-	O	O	-
EV	-	O	-	O	-	-	-	-	-
ACB	O	O	-	-	-	O	O	-	-
Medição	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Equilíbrio do branco	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Direcção	-	O	-	-	-	-	-	O	-
Ajuste da imagem	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Som ao vivo	-	-	O	O	-	-	-	-	-
Zoom digital	-	O	-	-	O	-	-	-	-
Intelli zoom	O	O	-	-	O	-	-	-	-
DIS	-	O	-	-	-	-	-	-	-

O: A opção está disponível. Algumas opções podem ser limitadas ou não poderão ser alteradas.
-: A opção não está disponível.

	Beauty Shot	Fotografia noturna	Foto Zoom	Quadro mágico	Paleta de Beleza	Filtro de fotos	Filtro de filme	Foto Dividida	Foto em Movimento
Resolução	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Qualidade	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Temporizador	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Flash	O	O	-	O	O	O	-	O	-
Sensibilidade ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macro	O	-	O	-	-	-	-	-	O
Área de foco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detecção faces	O	-	-	-	O	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Medição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equilíbrio do branco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direcção	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste da imagem	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Som ao vivo	-	-	-	-	-	-	O	-	-
Zoom digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli zoom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

O: a opção está disponível. Algumas opções podem ser limitadas ou não poderão ser alteradas.
-: a opção não está disponível.

Reprodução/Edição

Saiba como reproduzir fotos ou vídeos, e a editar fotos ou vídeos. Além disso, saiba como conectar sua câmera no computador ou TV.

Ver fotos ou vídeos no modo Reprodução 85
- Iniciando o modo Reprodução 85
- Exibindo fotos 89
- Reproduzir um vídeo 92

Editar uma foto 95
- Redimensionando fotos 95
- Girando uma foto 95
- Aplicar efeitos Filtro Inteligente 96
- Ajustar suas fotos 97

Visualizar ficheiros na TV 99

Transferindo arquivos para seu computador ... 100
- Transferindo arquivos para seu computador com SO Windows 100
- Transferindo arquivos para seu computador com SO Mac 101

Usando programas no computador 102
- Instalando o i-Launcher 102
- Usando o i-Launcher 103

Ver fotos ou vídeos no modo Reprodução

Saiba como reproduzir fotos ou vídeos, e como gerir arquivos.

Iniciando o modo Reprodução

Exiba fotos ou reproduza vídeos armazenados em sua câmera.

1 Prima [▶].
- Será mostrado o arquivo mais recente.
- Caso sua câmera esteja desligada, ela irá se ligar e mostrar o arquivo mais recente.

2 Prima [ϟ/⏲] para se deslocar pelos arquivos.
- Prima sem soltar [ϟ/⏲] para se deslocar pelos arquivos rapidamente.

- Se desejar exibir os arquivos armazenados na memória interna, remova seu cartão de memória.
- Você poderá não conseguir editar ou reproduzir arquivos capturados por outras câmeras, devido as dimensões (da imagem, etc) ou codecs incompatíveis. Utilize um computador ou outro dispositivo para editar ou reproduzir esses arquivos.
- As fotos ou os vídeos capturados na orientação de retrato, não giram automaticamente e são exibidas na orientação paisagem pela câmera e por outros dispositivos.

Informação de arquivo de foto

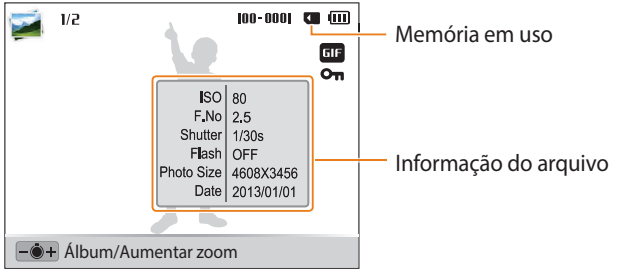

Ícone	Descrição
1/2	Arquivo atual/ Total de arquivos
100-0001	Nome da pasta – Nome do arquivo
GIF	Arquivo GIF
	Arquivo protegido

Para mostrar informação sobre o arquivo na tela, prima [**DISP**].

Informação de arquivo de vídeo

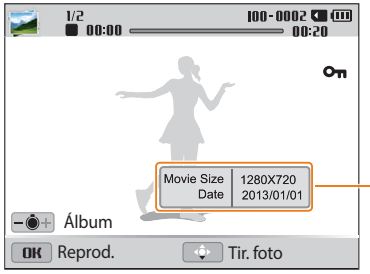

Informação do arquivo

Ícone	Descrição
1/2	Arquivo atual/ Total de arquivos
100-0002	Nome da pasta – Nome do arquivo
00:00	Tempo de reprodução atual
00:20	Duração do vídeo
	Arquivo protegido

Para mostrar informação sobre o arquivo na tela, prima [**DISP**].

Exibindo arquivos como miniaturas

Examine as miniaturas dos arquivos.



No modo Reprodução, gire [**Zoom**] para a esquerda na vista de miniaturas (12 de cada vez). Gire [**Zoom**] para a esquerda mais uma ou duas vezes para visualizar mais miniaturas (24 de cada vez). Gire [**Zoom**] para a direita para voltar na vista anterior.

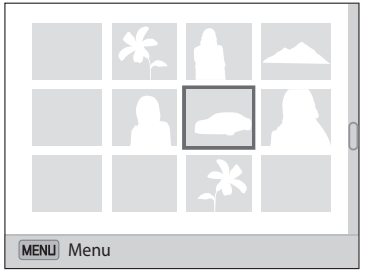

- Você pode também ver os arquivos como miniaturas deslocando-se para **<Álbum>** no ecrã Início e selecionando .

Prima [**DISP**/ / /] para se deslocar pelos arquivos.

Vendo arquivos por categoria

Exibir arquivos por categoria, como data ou tipo de arquivo.

1 No modo Reprodução, gire [**Zoom**] para a esquerda.
- Você pode também ver os arquivos como miniaturas deslocando-se para **<Álbum>** no ecrã Início e selecionando .

2 Prima [MENU].

3 Selecione **Filtro** → uma categoria.

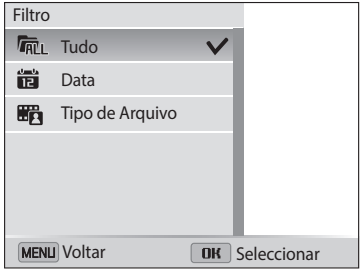

Ícone	Descrição
	Tudo: Ver arquivos normalmente.
	Data: Visualizar arquivos pela data em que eles foram salvos.
	Tipo de Arquivo: Exibe arquivos pelo tipo de arquivo.

4 Desloque-se para a lista pretendida e prima [OK] para abrir a lista.

5 Desloque-se para o arquivo pretendido e prima [OK] para ver o arquivo.

6 Gire [**Zoom**] para a esquerda e prima [MENU] para voltar para a vista anterior.

Se você alterar a categoria, poderá demorar algum tempo para que a câmera reorganize os arquivos, dependendo do número de arquivos.

Protegendo arquivos

Proteja seus arquivos contra exclusão acidental.

1 No modo Reprodução, selecione um arquivo para proteger.

2 Prima [MENU] e selecione **Proteger** → **Ativado**.

3 Repita as etapas 1 e 2 para proteger arquivos adicionais.

Você não pode redimensionar, excluir ou girar um arquivo protegido.

Excluindo arquivos

Selecione arquivos a excluir no modo Reprodução.

Excluir um único arquivo

Você pode selecionar um arquivo e excluí-lo.

1 No modo Reprodução, selecione um arquivo, e em seguida prima [🗑].

2 Quando a mensagem pop-up for exibida, selecione **Sim**.

Você pode também excluir aquivos no modo Reprodução, prima [MENU], e selecione **Excluir** → **Excluir** → **Sim**.

Excluir vários arquivos

Pode selecionar vários arquivos, e excluí-los ao mesmo tempo.

1 No modo Reprodução, prima [🗑].
- Na vista de miniaturas, prima [MENU], selecione **Excluir** → **Seleccionar** e passe para a etapa 3 ou prima [🗑], selecione **Seleccionar** e passe para a etapa 3.

2 Quando a mensagem pop-up for exibida, selecione **Excluir vários**.

3 Desloque-se para cada arquivo que pretende excluir e prima [OK].
- Prima [OK] novamente para cancelar sua seleção.

4 Prima [🗑].

5 Quando a mensagem pop-up for exibida, selecione **Sim**.

Excluindo todos arquivos

Pode selecionar todos arquivos, e excluí-los ao mesmo tempo.

1 No modo Reprodução, prima [MENU].
- Na vista de miniaturas, prima [MENU], selecione **Excluir** → **Excluir tudo** e passe para a etapa 3 ou prima [🗑], selecione **Excluir tudo** e passe para a etapa 3.

2 Selecione **Excluir** → **Excluir tudo**.

3 Quando a mensagem pop-up for exibida, selecione **Sim**.
- Todos os arquivos não protegidos serão excluídos.

Copiando arquivos para um cartão de memória

Copiando arquivos da memória interna para o cartão de memória.

1 No modo Reprodução, prima [MENU].

2 Selecione **Copia**.

Exibindo fotos

Aumente parte de uma foto ou visualize como exib. de slides.

Ampliando uma foto



No modo Reprodução, gire [**Zoom**] para a direita para ampliar uma parte da foto. Gire [**Zoom**] para esquerda para diminuir o zoom.

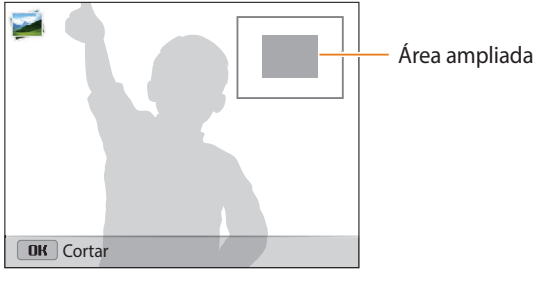

Para	Descrição
Mover a área ampliada	Prima [DISP/✿/ϟ/⏲].
Recortar a foto ampliada	Prima [OK], e selecione em seguida **Sim**. (A foto cortada será guardada como um novo arquivo. A foto original não é alterada.)

Ao exibir fotos tiradas em outra câmera, o rácio de zoom pode diferir.

Exibindo fotos panorâmicas

Visualize fotos capturadas no modo Panorama ao vivo.

1 No modo Reprodução, prima [ϟ/⏲] para rolar para uma foto panorâmica pretendida.
- Toda a foto panorâmica aparece no ecrã.

2 Prima [OK].
- A câmera rola automaticamente pela foto, da direita para a esquerda numa foto panorâmica horizontal e de cima para baixo numa foto panorâmica vertical. A câmera muda para o modo Reprodução.
- Enquanto reproduz uma foto panorâmica, prima [OK] para pausar ou continuar.
- Quando na reprodução de uma foto panorâmica, pausar, prima [DISP/✿/ϟ/⏲] para mover a foto horizontal ou verticalmente, dependendo da direção em que se moveu quando capturou a foto.

3 Prima [MENU] para voltar para o modo Reprodução.

A câmera rola automaticamente através da foto panorâmica, somente quando a borda mais longe da foto está duas ou três vezes mais longe do que a mais próxima.

Ver fotos com animação

Ver arquivos de animação GIF, repetidamente, que tenham sido capturados no modo Foto em Movimento ou no modo Jump Shot.

1. No modo Reprodução, prima [ϟ/⏲] para se deslocar para o arquivo GIF pretendido.
2. Prima [OK].
   - O arquivo GIF é reproduzido repetidamente.
3. Prima [OK] para voltar para o modo Reprodução.

Reproduzir exib. de slides

Aplicar efeitos e áudio a exib. de fotos das suas fotos. A função exib. de slides não funciona com vídeos e arquivos GIF.

1. No modo Reprodução, prima [MENU].
2. Selecione **Opções de Apresentação de Slides**.
3. Selecione uma opção de efeito de apresentação de slides.
   - Pule para a etapa 4 para iniciar uma apresentação de slides sem efeito algum.

* Padrão

Opção	Descrição
Mod Repr.	Defina se pretende repetir ou não a exib. de slides. (**Reprod. uma vez***, **Repetir**)
Intervalo	• Defina o intervalo entre as fotos. (**1 seg***, **3 seg**, **5 seg**, **10 seg**) • Deve definir a opção de Efeito para **Desactivado** para definir o intervalo.
Som	Definir música de fundo.
Efeito	• Defina um efeito de transição entre fotos. (**Desactivado**, **Calmo***, **Brilhar**, **Relaxado**, **Energético**, **Doce**) • Selecione **Desactivado** para cancelar os efeitos. • Quando usa a opção Efeito, o intervalo entre as fotos será de 1 segundo.

4 Prima [MENU].

5 Selecione **Iniciar apresentação de slides**.

6 Visualizar a exibição de slides.
- Prima [OK] para pausar a exibição de slides.
- Prima [OK] para continuar a exibição de slides.

- Prima [OK], e prima em seguida [ϟ/⏲] para parar a exib. de slides e voltar ao modo de Reprodução.
- Gire [**Zoom**] para a esquerda ou direita para ajustar o nível do volume.

Reproduzir um vídeo

No modo Reprodução, pode exibir um vídeo, e capturar ou recortar partes do vídeo reproduzido. Pode guardar as capturas e partes recortadas como novos arquivos.

1 No modo Reprodução, selecione o vídeo, e em seguida prima [OK].

2 Exibir o vídeo.

Tempo de reprodução atual/ duração do vídeo

Para	Descrição
Retroceder	Prima [ϟ]. A câmera retrocede em incrementos de 2X, 4X e 8X quando prime [ϟ].
Pausar ou continuar a reprodução	Prima [OK].
Avançar	Prima [⏲]. A câmera avança em incrementos de 2X, 4X e 8X quando prime [⏲].
Ajustar o nível de volume	Gire [**Zoom**] para esquerda ou direita.

Quando reproduzir um filme, as funcionalidades de retroceder ou avançar ou pausar, podem ser usadas após 2 segundos.

Recortar um vídeo

1. No modo Reprodução, selecione o vídeo, e em seguida prima [MENU].
2. Selecione **Recortar filme**.
3. Prima [OK] para iniciar a reprodução do vídeo.
4. Prima [OK] → [✾] no ponto onde pretende que o recorte comece.
5. Prima [OK] para continuar a reprodução do vídeo.
6. Prima [OK] → [✾] no ponto onde pretende que o recorte acabe.
7. Prima [✾] para recortar.
8. Quando a mensagem pop-up for exibida, selecione **Sim**.

- O vídeo original deve possuir no mínimo 10 segundos de duração.
- Sua câmera irá guardar o vídeo editado como um novo arquivo.

Capturando uma imagem a partir do vídeo

1 Enquanto exibe um vídeo, prima [OK] no ponto onde quer capturar uma imagem.

2 Prima [ ].

- O tamanho do arquivo da imagem capturada será do mesmo que o vídeo original.
- A imagem capturada é guardada como um novo arquivo.

Editar uma foto

Saiba como editar fotos.

- Sua câmera irá guardar as fotos editadas como novos arquivos.
- Quando edita fotos, sua câmera irá converte-las para uma resolução mais baixa, automaticamente. Fotos que você gira ou altera o tamanho manualmente não são convertidas automaticamente para resoluções mais baixas.
- As fotos capturadas em alguns modos não podem ser editadas.

Redimensionando fotos

Altere o tamanho de uma foto e guarde-a como novo arquivo.

1. No modo Reprodução, selecione uma foto e em seguida prima [**MENU**].
2. Selecione **Redimen.**.
3. Selecione uma opção.

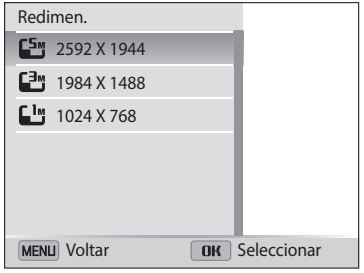

Opções de redimensionalização disponíveis podem diferir dependendo do tamanho original da foto.

Girando uma foto

1. No ecrã Início, desloque-se para **<Álbum>**.
2. Selecione .
3. Gire [**Zoom**] para a esquerda, e selecione uma foto.
4. Selecione **Girar** → uma opção.
5. Prima [] para guardar.

- Sua câmera irá guardar no lugar do arquivo original.
- No modo Reprodução, prima [**MENU**], e selecione **Girar** para girar uma foto.

Aplicar efeitos Filtro Inteligente

Aplique efeitos especiais em suas fotos.

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Álbum>**.

2 Selecione .

3 Gire [**Zoom**] para a esquerda, e selecione uma foto.

4 Selecione **Filtro Inteligente** → uma opção.

Opção	Descrição
Normal	Sem efeito
Miniatura	Aplique o efeito inclinação para fazer o objeto parecer miniatura. (O topo e o fundo da foto ficarão embaçados.)
Vinhetas	Aplique as cores retrô, efeito de alto contraste e vinheta das câmeras Lomo.
Pintura a tinta	Aplique um efeito de aquarela.
Pintura a óleo	Aplique um efeito de pintura a óleo.
Desenho animado	Aplique um efeito de desenho animado.
Filtro cruzado	Adicione linhas que radiam de dentro para fora de objetos brilhantes, para imitar o efeito visual de um filtro cruzado.
Esboço	Aplique efeito esboço lápis.
Foco suave	Esconda imperfeições do rosto ou aplique efeitos de sonho.
Olho de peixe	Distorce objetos próximos para imitar o efeito visual da lente olho de peixe.
Filme antigo	Aplique um efeito de filme antigo.
Ponto de meio-tom	Aplique efeito meio-tom.
Clássico	Aplique efeito preto e branco.
Retrô	Aplique o efeito tom sépia.
Foto com zoom	Embaça as bordas de uma foto para enfatizar os objetos no centro.

5 Prima [] para guardar.

Ajustar suas fotos

Saiba como ajustar o Brilho, Contraste ou Saturação, ou como corrigir efeito olhos vermelhos. Se o centro da foto é escuro, pode ajusta-lo para ficar mais claro. Sua câmera irá guardar a foto editada como novo arquivo, mas pode converte-las para resoluções mais baixas.

- Pode ajustar o brilho, contraste e saturação e aplicar efeitos Filtro inteligente ao mesmo tempo.
- Pode aplicar efeitos ACB, Retoque da face e Ajuste olh.ver ao mesmo tempo.

Ajustando o brilho, contraste, ou saturação

1. No ecrã início, desloque-se para **<Álbum>**.
2. Selecione .
3. Gire [**Zoom**] para a esquerda, e selecione uma foto.
4. Selecione uma opção de ajuste.

Ícone	Descrição
	Brilho
	Contraste
	Saturação

5. Prima [/] para ajustar a opção.
6. Prima [**OK**].
7. Prima [] para guardar.

Ajustando objetos escuros (ABC)

1. No ecrã início, desloque-se para **<Álbum>**.
2. Selecione .
3. Gire [**Zoom**] para a esquerda, e selecione uma foto.
4. Selecione **ACB**.
5. Prima [] para guardar.

Retocar faces

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Álbum>**.
2 Selecione .
3 Gire [**Zoom**] para a esquerda, e selecione uma foto.
4 Selecione **Retoque da face**.
5 Prima [/] para ajustar a opção.
   • À medida que o número aumenta, o tom da pele se torna mais brilhante e suave.
6 Prima [] para guardar.

Removendo olhos vermelhos

1 No ecrã início, desloque-se para **<Álbum>**.
2 Selecione .
3 Gire [**Zoom**] para a esquerda, e selecione uma foto.
4 Selecione **Ajuste olh.ver**.
5 Prima [] para guardar.

Visualizar ficheiros na TV

Reproduza fotos ou vídeos conectando sua câmera na TV com um cabo A/V.

1. No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.
2. Selecione .
3. Selecione **Conectividade** → **Saída vid.**.
4. Selecione um sinal de saída de vídeo para seu país ou região. (p. 132)
5. Desligue sua câmera e a TV.
6. Conecte sua câmera na TV com o cabo A/V.

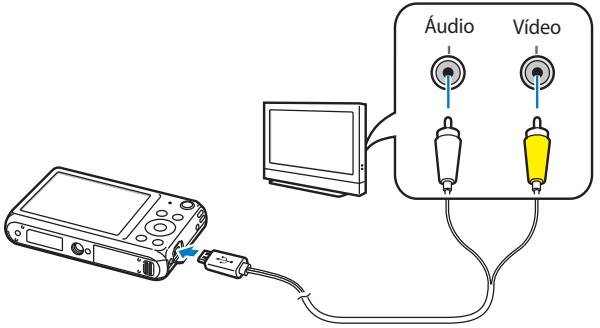

7. Ligue sua TV e selecione a fonte de vídeo A/V.
8. Ligue sua câmera.
   - Sua câmera entra no modo Reprodução automaticamente quando conectada na TV.
9. Exiba fotos ou reproduza vídeos usando os botões da câmera.

- Dependendo do modelo da sua TV, pode ver algum ruído digital ou não aparecer parte da imagem.
- As imagens poderão não estar centradas na tela da TV, dependendo das definições da sua TV.

Transferindo arquivos para seu computador

Conecte a câmera ao computador para transferir arquivos do cartão de memória da câmera para o computador.

Transferindo arquivos para seu computador com SO Windows

Conecte sua câmera no computador como um disco removível.

Seu computador deverá ter o sistema Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, Windows 8, para que possa conetar sua câmera como um disco removível.

1. No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.
2. Selecione .
3. Selecione **Conectividade** → **i-Launcher** → **Desactivado**.
4. Desligue a câmera.
5. Conecte a câmera ao seu computador com um cabo USB.

Você deve conectar o terminal mais pequeno do cabo USB em sua câmera. Se o cabo for invertido, seus arquivos poderão ser danificados. O fabricante não se responsabiliza pela perda de dados.

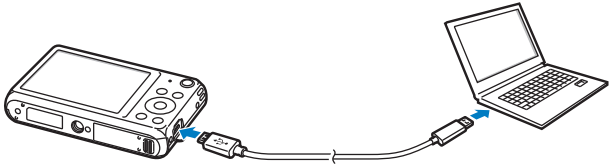

6. Ligue a câmera.
   - O computador reconhece a câmera automaticamente.
7. No seu PC, selecione **O meu computador** → **Disco removível** → **DCIM** → **100PHOTO**.
8. Arraste ou guarde os arquivos em seu computador.

Desconectar sua câmera (para Windows XP)

Para Windows Vista e Windows 7, Windows 8, as formas de desconectar a câmara são as mesmas.

1. Se o indicador de status da câmera estiver piscando, aguarde até ele parar.
2. Clique em na barra de ferramentas em baixo à direita no ecrã do computador.

3. Clique na mensagem pop-up.
4. Clique na caixa de mensagem indicando a remoção segura.
5. Remova o cabo USB.

Transferindo arquivos para seu computador com SO Mac

Quando conecta sua câmera a um computador com SO Mac, o computador irá reconhecer o dispositivo automaticamente. Você pode transferir os arquivos diretamente da câmera para o computador sem instalar nenhum programa.

Mac OS 10.5 ou superior é compatível.

1 Desligue a câmera.

2 Conecte sua câmera a um computador com SO Mac com o cabo USB.

Você deve conectar o terminal mais pequeno do cabo USB em sua câmera. Se o cabo for invertido, seus arquivos poderão ser danificados. O fabricante não se responsabiliza pela perda de dados.

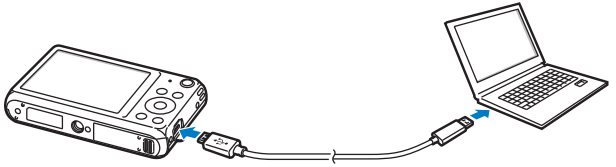

3 Ligue a câmera.
- O computador reconheçe a câmera automaticamente e mostra o ícone de disco removível.

4 Duplo-clique no ícone de disco removível.

5 Arraste ou guarde os arquivos em seu computador.

Usando programas no computador

O i-Launcher permite que você reproduza arquivos com o Multimedia Viewer e fornece um endereço para transferir programas úteis.

Instalando o i-Launcher

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione .

3 Selecione **Conectividade** → **i-Launcher** → **Activado**.

4 Desligue a câmera.

5 Conecte a câmera ao seu computador com um cabo USB.

> Você deve conectar o terminal mais pequeno do cabo USB em sua câmera. Se o cabo for invertido, seus arquivos poderão ser danificados. O fabricante não se responsabiliza pela perda de dados.

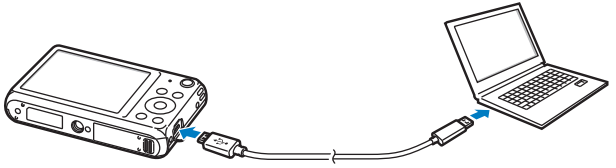

6 Ligue a câmera.

7 Quando a janela pop-up pedir-lhe para instalar o i-Launcher, selecione **Sim**.

- No caso de surgir uma janela pop-up pedindo-lhe para executar o iLinker.exe, execute-o primeiro.
- Ao conectar a sua câmera num computador com o i-Launcher instalado, o programa irá iniciar automaticamente.

8 Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.

- Um atalho para o i-Launcher irá surgir no computador.

> - Antes de instalar o programa, certifique-se que o PC está conectado à rede.
> - Para instalar o i-Launcher no seu PC com SO Mac, clique **Dispositivos** → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

Programas disponíveis quando usar o i-Launcher

Opção	Descrição
Multimedia Viewer	Você pode ver arquivos através do Multimedia Viewer.
Firmware Upgrade	Você pode atualizar o firmware de sua câmera.
Front LCD Animation Download	Pode baixar animações para a tela LCD frontal.
PC Auto Backup	O i-Launcher fornece um endereço para transferir o programa Backup autom. de PC quando conecta a câmera a um computador. Pode enviar fotos ou vídeos que tirou ou gravou com a câmera para o PC através da rede sem fio.

Se você utilizar um PC com SO Mac, somente a Firmware Upgrade e PC Auto Backup estarão disponíveis.

Usando o i-Launcher

O i-Launcher permite que você reproduza arquivos com o Multimedia Viewer e fornece um endereço para transferir o programa PC Auto Backup.

- Os requisitos são apenas recomendações. o i-Launcher poderá não funcionar corretamente no computador, mesmo correspondendo aos requisitos, dependendo das condições do seu computador.
- Se o computador não possuir os requisitos, os vídeos poderão não ser reproduzidos corretamente.

O fabricante não se responsabiliza por danos que resultem do uso desqualificado de computadores, tal como computadores montados por si mesmo.

Requisitos SO Windows

Item	Requisitos
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz ou superior/ AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz ou superior
RAM	Minimo 512 MB RAM (recomendado 1 GB ou mais)
Sistema operacional*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8
Capacidade do disco rígido	250 MB ou mais (1 GB e acima recomendado)
Outros	• Monitor colorido de 16 bits com 1024 X 768 píxeis (monitor colorido de 32 bits com 1280 X 1024 píxeis recomendado) • USB 2.0 porta • nVIDIA Geforce 7600GT ou acima/ series ATI X1600 ou acima • Microsoft DirectX 9.0c ou acima

* Uma versão de 32-bits do i-Launcher será instalada mesmo nas versões de 64 bits do Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.

Requisitos SO Mac

Item	Requisitos
Sistema operacional	Mac OS 10.5 ou superior
RAM	Minimo 256 MB RAM (recomendado 512 MB ou mais)
Capacidade do disco rígido	Mínimo 110 MB
Outros	Porta USB 2.0

Iniciando o i-Launcher

No seu computador, selecione **Iniciar** → **Todos os programas** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. Ou, clique em **Aplicações** → **Samsung** → **i-Launcher** no seu computador com SO Mac.

Usando o Multimedia Viewer

O Multimedia Viewer permite que você reproduza arquivos. No ecrã Samsung i-Launcher, clique em **Multimedia Viewer**.

- O Multimedia Viewer suporta os seguintes formatos:
  - Vídeos: MP4 (Vídeo: H.264, Áudio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
- Arquivos que tenham sido gravados com dispositivos de outros fabricantes poderão não ser reproduzidos tão suavemente.

Exibindo fotos

Número	Descrição
1	Nome de arquivo
2	Área ampliada
3	Histograma
4	Abre o arquivo selecionado.
5	Botão do histograma
6	Gire para a esquerda/Gire para a direita.
7	Mova para o ficheiro anterior/Mova para o ficheiro seguinte.
8	Ajustar a foto ao ecrã.
9	Veja a foto na dimensão original.
10	Aproximar/afastar
11	Alterna entre o modo 2D e 3D.

Exibindo vídeos

Número	Descrição
1	Nome de arquivo
2	Ajustar o volume.
3	Abre o arquivo selecionado.
4	Mover para o arquivo seguinte.
5	Parar
6	Pausa
7	Mover para o arquivo anterior.
8	Barra de progresso

Atualizando o firmware

No ecrã Samsung i-Launcher, clique em **Firmware Upgrade**.

Transferindo a animação para LCD frontal

No ecrã Samsung i-Launcher, clique em **Front LCD Animation Download**.

Transfira o programa PC Auto Backup

No ecrã Samsung i-Launcher, clique em **PC Auto Backup**. Para informação sobre como instalar o programa PC Auto Backup, consulte a página 118.

Rede sem fio

Saiba como se conectar a uma rede sem fio local (WLANs) e usar funções.

Conectando a uma WLAN e configurando as opções de rede 109
- Conectando a uma WLAN 109
- Usando o browser de início de sessão 111
- Dicas de conexão de rede 112
- Inserindo texto 113

Salvando arquivos para o smartphone automaticamente 114

Enviando fotos ou vídeos para um smartphone 115

Utilizando um smart phone como controle remoto do obturador 116

Usando Backup autom. para enviar fotos ou vídeos 118
- Instalando o programa Backup autom. no seu PC 118
- Enviando fotos ou vídeos para PC 118

Enviando fotos ou vídeos via e-mail 120
- Alterando configurações de e-mail 120
- Enviando fotos ou vídeos via e-mail 121

Usando sites de compartilhamento de fotos ou vídeos 123
- Acessando um site 123
- Carregando fotos ou vídeos 123

Usando o AllShare Play para enviar arquivos ... 125
- Carregando fotos para o armazenamento online 125
- Vendo fotos ou vídeos em dispositivos compatíveis com Reprodução AllShare 126

Enviando fotos usando Wi-Fi Direct 128

Conectando a uma WLAN e configurando as opções de rede

Saiba como se conectar através de um ponto de acesso (AP) quando estiver ao alcance de uma WLAN. Pode também configurar as definições de rede.

Conectando a uma WLAN

1 No ecrã início, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Selecione , , , ou .

3 Prima [MENU], e selecione **Configuração de Wi-Fi**.

- Em alguns modos, siga as instruções no ecrã até que o ecrã de Configuração de Wi-Fi surja.
- Sua câmera busca automaticamente por dispositivos com APs disponíveis.

4 Selecione um AP.

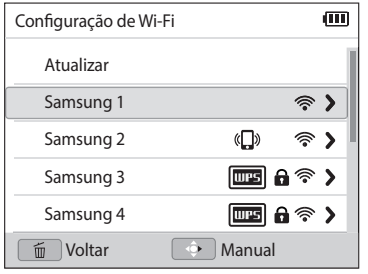

- Selecione **Atualizar** para atualizar os AP disponíveis.
- Selecione **Adicionar rede sem fio** para adicionar um PA manualmente. O nome do seu AP deve ser em Inglês para adicionar o AP manualmente.

Ícone	Descrição
	AP Ad-hoc
	AP protegido
	AP WPS
	Intensidade do sinal
›	Prima [] para abrir as opções de configuração da rede.

- Quando seleciona um AP seguro, uma janela pop up surgirá. Insira as senhas requeridas para se conectar a WLAN. Para obter informações sobre como introduzir texto, consulte "Inserindo texto". (p. 113)
- Quando a página de início de sessão surgir, consulte "Usando o browser de início de sessão". (p. 111)
- Quando seleciona um AP não seguro, sua câmera não se irá conectar na WLAN.
- Se selecionar o perfil WPS suportado pelo AP, selecione › → **Conexão WPS PIN**, e insira o PIN no dispositivo AP. Pode também conectar-se ao perfil WPS suportado pelo AP, selecionando › → **Botão de conexão WPS** em sua câmera, e selecionando **WPS** no dispositivo AP.

Configurando as opções de rede

1 No ecrã de Configuração de Wi-Fi, mova para um AP e prima [].

2 Selecione cada opção e insira a informação requerida.

Opção	Descrição
Senha de Rede	Insira a senha de rede.
Configuração IP	Defina o endereço IP automática ou manualmente.

Configurar manualmente o endereço IP

1 No ecrã de Configuração de Wi-Fi, mova para um AP e prima [⏲].

2 Selecione **Configuração IP** → **Manual**.

3 Selecione cada opção e insira a informação requerida.

Opção	Descrição
IP	Insira o endereço IP estático.
Máscara Sub-rede	Insira a máscara de sub-rede.
Gateway	Insira o endereço do gateway.
Servidor DNS	Insira o endereço do DNS.

Usando o browser de início de sessão

Você pode inserir a sua informação de início de sessão através do browser de início de sessão quando conectar-se a alguns PA, sites de compartilhamento, ou servidores nuvem.

Botão	Descrição
[DISP/🌷/ϟ/⏲]	Mover um item ou rolar a página.
[OK]	Selecione um item.
[MENU]	Acessar as opções a seguir: • **Página Anterior**: Mover para a página anterior. • **Página Seguinte**: Mover para a página seguinte. • **Recarregar**: Atualizar a página. • **Parar**: Parar o carregamento da página. • **Sair**: Fechar o browser de início de sessão.
[🗑]	Fechar o browser de início de sessão.

- Você não poderá selecionar alguns itens, dependendo da página em que se conectou, isso não consiste em mau funcionamento.
- Em algumas páginas de início de sessão, o browser de início de sessão poderá não fechar automaticamente depois de iniciar sessão. Caso isso ocorra, feche o browser de início de sessão premindo [🗑], e continue com a operação que pretender.
- Poderá demorar mais tempo para carregar a página de início de sessão devido à dimensão da página ou velocidade da rede. Nesse caso, aguarde até que a janela de início de sessão surja.

Dicas de conexão de rede

- Você necessita inserir um cartão de memória para usar as funcionalidades Wi-Fi.
- A qualidade da conexão de rede será determinada pelo AP.
- Quanto mais longe sua câmara estiver do AP, mais tempo demorará a se conectar à rede.
- Se um dispositivo próximo estiver a usar a mesma frequência de rádio que sua câmera, isso poderá interromper sua conexão.
- Se o seu nome de AP não estiver em inglês, a câmera poderá não ser capaz de localizar o dispositivo ou o nome poderá aparecer incorretamente.
- Para configurações de rede ou uma senha, entre em contato com seu administrador ou provedor de serviços de rede.
- Se a WLAN requerer autenticação do provedor de serviços, pode não conseguir se conectar. Para se conectar a WLAN, contate o seu provedor de serviços de rede.
- Dependendo do tipo de criptação, o número de dígitos na senha podem diferir.
- Dependendo do ambiente, talvez não seja possível estabelecer uma conexão de WLAN.
- A câmera poderá exibir uma impressora com WLAN ativa na lista de APs. Contudo, não pode se conectar a rede através da impressora.
- Não pode conectar sua câmera à rede e TV ao mesmo tempo.
- Conectar-se à rede poderá ter custos extra. Os custos irão variar dependendo sas condições do seu contrato.
- Se você não conseguir se conectar a uma WLAN tente outro AP da lista de APs disponíveis.
- Poderá surgir uma página de início de sessão quando você selecionar WLANs oferecidas por algumas operadoras de rede. Insira o seu nome de usuário e senha para se conectar a WLAN. Para informação sobre como se registrar ou sobre o serviço, contacte a operadora de rede.
- Tome cuidado quando inserir informação pessoal no PA que se conectou. Não insira nenhuma informação de pagamento ou de cartão de crédito na sua câmera. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas causados por inserir tais informações.
- Conexões disponíveis poderão variar dependendo do país.
- A função WLAN da sua câmera deve respeitar as leis de transmissão rádio da sua região. Recomendamos que você use o recurso de WLAN no país em que comprou a câmera.
- O processo de configuração da rede pode diferir, dependendo das condições da rede.
- Não acesse redes em que não possui permissão de uso.
- Antes de se conectar à rede, certifique-se que a bateria está totalmente carregada.
- Você não poderá transferir ou enviar arquivos capturados em alguns modos.
- Os arquivos que você transferiu de outro dispositivo poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo. Nesse caso, use um PC para reproduzir os arquivos.

Inserindo texto

Saiba como inserir texto. Os ícones da tabela abaixo permitem-lhe mover o cursor, alterar para maiúsculas e minúsculas, etc. Prima [**DISP**/🌷/⚡/⏲] para se mover para a tecla desejada, e prima [**OK**] para inserir a a tecla.

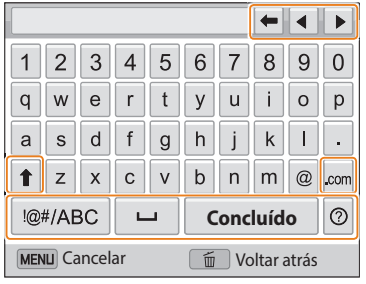

Ícone	Descrição
⬅	Exclua a última letra.
◀ ▶	Mova o cursor.
⬆	No modo ABC, altere para maiúsculas.
.com	Insira ".com".

Ícone	Descrição
!@#/ABC	Alternar entre o modo Símbolos e ABC.
␣	Insira um espaço.
Concluído	Salve o texto exibido.
ⓘ	Ver o guia de introdução de texto.

- Você somente pode usar o alfabeto Inglês, em alguns modos, independentemente do idioma do ecrã.
- Para mover para **Concluído** diretamente, prima [▶].
- Pode introduzir até 64 caracteres.
- O ecrã poderá diferir dependendo do modo de introdução.

Salvando arquivos para o smartphone automaticamente

A câmera conecta-se a um smartphone compatível com a função AutoShare através de uma WLAN. Quando você captura uma foto com a sua câmera, a foto é salva no smartphone automaticamente.

- A funcionalidade AutoShare é compatível com smartphones da série Galaxy ou com os modelos Galaxy Tab com o SO Android 2.2 ou superior ou dispositivos iOS 4.3 ou superior. Antes de usar essa funcionalidade, verifique o firmware do dispositivo e atualize-o se necessário.
- Você deverá instalar o Samsung SMART CAMERA App no seu telefone ou dispositivo antes de usar essa funcionalidade. Você pode baixar o aplicativo da Samsung Apps, Google Play Store ou App Store. O Samsung SMART CAMERA App é compatível com os modelos de câmera Samsung produzidos desde 2013 e mais recentemente.
- Você necessita inserir um cartão de memória para usar essa funcionalidade.
- Se você definir essa função, a configuração é mantida mesmo quando você alterar para o modo Fotografia.
- Essa funcionalidade poderá não ser compatível com alguns modos.

1 Na câmera, no modo Fotografia, prima [MENU].

2 Na câmera, selecione **AutoShare** → **Activ.**.
- Se a mensagem pop-up que inicia a transferência da aplicação surgir, selecione **Próxima**.

3 No smartphone, ative o Samsung SMART CAMERA App.
- Para dispositivos iOS, ligue a funcionalidade Wi-Fi antes de iniciar a aplicação.

4 Selecione a câmera da lista e conecte o smartphone à sua câmera.
- O smartphone somente se pode conectar a uma câmera de cada vez.

5 Na câmera, permita que o smartphone se conecte à câmera.
- Se o smartphone já esteve conectado na câmera anteriormente, ele vai se conectar automaticamente.
- Um ícone que mostra o estado da conexão ( ) irá surgir no ecrã da câmera.

6 Na câmera, tire uma foto.
- A foto capturada é salva na câmera e transferida para o smartphone.
- Se você gravou um vídeo, ele é salvo somente na câmera.
- Um arquivo GIF capturado no modo Foto em Movimento ou Jump Shot não é salvo no smartphone.

Enviando fotos ou vídeos para um smartphone

A câmera conecta-se a um smartphone compatível com a função MobileLink através de uma WLAN. Pode enviar fotos ou vídeos facilmente para o seu smartphone.

- A funcionalidade MobileLink é compatível com smartphones da série Galaxy ou com os modelos Galaxy Tab com o SO Android 2.2 ou superior ou dispositivos iOS 4.3 ou superior. Antes de usar essa funcionalidade, verifique o firmware do dispositivo e atualize-o se necessário.
- Você deverá instalar o Samsung SMART CAMERA App no seu telefone ou dispositivo antes de usar essa funcionalidade. Você pode baixar o aplicativo da Samsung Apps, Google Play Store ou App Store. O Samsung SMART CAMERA App é compatível com os modelos de câmera Samsung produzidos desde 2013 e mais recentemente.
- Quando não houver arquivos na memória da câmera, essa função não poderá ser usada.
- Se você selecionou arquivos do smartphone, você poderá visualizar até 1 000 arquivos recentes e enviar até 150 arquivos em simultâneo. Se você selecionou arquivos na câmera, você pode ver os arquivos que foram selecionados da câmera. O número máximo de arquivos que podem ser enviados varia dependendo do espaço de armazenamento do smartphone.

1. No ecrã início da câmera, desloque-se para **<Wi-Fi>**.
2. Na câmera, selecione .
   - Se a mensagem pop-up que inicia a transferência da aplicação surgir, selecione **Próxima**.
3. Na câmera, selecione uma opção de envio.
   - Se você selecionou **Selecione Arquivos no Smartphone**, você pode usar o seu smartphone para ver e compartilhar arquivos armazenados na câmera.
   - Se você selecionou **Selecione Arquivos na Câmera**, você pode selecionar arquivos para enviar da câmera.
4. No smartphone, ative o Samsung SMART CAMERA App.
   - Para dispositivos iOS, ligue a funcionalidade Wi-Fi antes de iniciar a aplicação.
5. Selecione a câmera da lista e conecte o smartphone à sua câmera.
   - O smartphone somente se pode conectar a uma câmera de cada vez.
6. Na câmera, permita que o smartphone se conecte à câmera.
   - Se o smartphone já esteve conectado na câmera anteriormente, ele vai se conectar automaticamente.
7. No smartphone ou na câmera, selecione os arquivos a transferir da câmera.
8. No smartphone, toque na tecla copiar ou na câmera, selecione **Share**.
   - A câmera irá enviar os arquivos.

Utilizando um smart phone como controle remoto do obturador

A câmera conecta-se a um smartphone compatível com a função Remote Viewfinder através de uma WLAN. Use um smartphone como liberação do obturador remota com a função Remote Viewfinder. A foto tirada irá ser mostrada no smart phone.

- A funcionalidade Remote Viewfinder é compatível com smartphones da série Galaxy ou com os modelos Galaxy Tab com o SO Android 2.2 ou superior ou dispositivos iOS 4.3 ou superior. Antes de usar essa funcionalidade, verifique o firmware do dispositivo e atualize-o se necessário.
- Você deverá instalar o Samsung SMART CAMERA App no seu telefone ou dispositivo antes de usar essa funcionalidade. Você pode baixar o aplicativo da Samsung Apps, Google Play Store ou App Store. O Samsung SMART CAMERA App é compatível com os modelos de câmera Samsung produzidos desde 2013 e mais recentemente.

1 No ecrã início da câmera, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Na câmera, selecione .
- Se a mensagem pop-up que inicia a transferência da aplicação surgir, selecione **Próxima**.

3 No smartphone, ative o Samsung SMART CAMERA App.
- Para dispositivos iOS, ligue a funcionalidade Wi-Fi antes de iniciar a aplicação.

4 Selecione a câmera da lista e conecte o smartphone à sua câmera.
- O smartphone somente se pode conectar a uma câmera de cada vez.

5 Na câmera, permita que o smartphone se conecte à câmera.
- Se o smartphone já esteve conectado na câmera anteriormente, ele vai se conectar automaticamente.

6 No smart phone, configure as seguintes opções de fotografia.

Ícone	Descrição
	Opção de flash
	Opção do temporizador
	Tamanho da foto
	Salvando a localização
	Taxa de zoom

- Enquanto usar essa função, alguns botões de sua câmera não estarão disponíveis.
- O botão zoom e o botão obturador no seu smart phone não irão funcionar quando usar essa função.
- O modo Remote Viewfinder é compatível apenas com fotos com dimensão e .

7 No smartphone, toque sem soltar para focar.
- O foco é configurado automaticamente para **Multi af**.

8 Solte para tirar a foto.
- A foto será redimensionada para 640 X 360 quando for armazenada no smartphone.

- Quando usa essa função, a distância ótima entre sua câmera e o smart phone pode variar, dependendo do que a rodeia.
- O smartphone deve estar dentro da distância de 7 m da câmera, para poder usar essa função.
- Levará algum tempo para tirar a foto depois de soltar no smartphone.
- A função Remote Viewfinder será desativada quando:
  - receber uma chamada no smart phone
  - caso a câmera ou smart phone se desligue
  - à memória está cheia
  - ou o dispositivo perde a conexão à WLAN
  - ou a conexão Wi-Fi é fraca ou instável

Usando Backup autom. para enviar fotos ou vídeos

Pode enviar fotos ou vídeos que tirou ou gravou com a câmera para o PC através da rede sem fio.

Instalando o programa Backup autom. no seu PC

1. Instalar o i-Launcher no PC. (p. 102)
2. Instalar Backup automático no computador.
3. Quando o ícone do programa Backup autom. surgir, clique nele.
   - O programa Backup autom. é instalado no PC e a informação sobre o PC é armazenada na câmera. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
   - Você pode também salvar a informação sobre o PC na câmera, conectando o PC à câmera através de Wi-Fi.
4. Remova o cabo USB.

Antes de instalar o programa, certifique-se que o computador está conectado à rede.

Enviando fotos ou vídeos para PC

1. No ecrã início da câmera, desloque-se para **<Wi-Fi>**.
2. Selecione .
   - Se a mensagem pop-up que pede para instalar o programa surgir, selecione **Próxima**.
   - Você deve configurar a informação da cópia de segurança no PC para usar a função Backup automático. Para mais detalhes, consulte "Instalando o programa Backup autom. no seu PC". (p. 118) Se o programa Backup autom. estiver instalado no seu PC, você pode salvar a informação do PC através do cabo USB ou conexão Wi-Fi.
   - Sua câmera irá tentar automaticamente conectar uma WLAN através do último dispositivo AP, mais recentemente usado.
   - Se sua câmera não tiver se conectado à WLAN, os dispositivos AP disponíveis serão pesquisados automaticamente. (p. 109)
3. Selecionar um PC para backup.
   - Se você criou uma cópia de segurança anteriormente, passe para a etapa 4.
4. Selecione **OK**.
   - Para cancelar o envio, selecione **Cancelar**.
   - Não pode escolher arquivos individuais para backup. Essa função copia somente novos ficheiros na câmera.
   - O progresso da cópia será mostrado no monitor do computador.

- Quando a transferência estiver terminada, a câmera irá desligar-se automaticamente em 30 segundos, aproximadamente. Selecione **Cancelar** para voltar à tela anterior e evitar que a câmera se desligue automaticamente.
- Para desligar o seu PC automaticamente depois de concluir a transferência, prima [MENU], e selecione **Encerrar PC após backup** → **Ativado**.
- Para alterar o PC para o backup, selecione **Alterar PC**.

- Quando conecta sua câmera à WLAN, selecione o AP que está conectado ao PC.
- A câmera pesquisará por pontos de acesso disponíveis mesmo quando se está a conectar ao mesmo ponto de acesso.
- Se desligar a câmera ou remover a bateria, enquanto envia arquivos, a transferência de arquivos será interrompida.
- Enquanto utilizar essa funcionalidade, o controlo do obturador está desativado na câmera.
- Só pode ligar uma câmera ao PC de cada vez, para enviar arquivos.
- A cópia de segurança poderá ser cancelada devido às condições da rede.
- As fotos ou vídeos podem ser enviadas para um computador, uma de cada vez. Os arquivos não poderão ser enviados novamente, mesmo que reconecte a câmera a um outro computador.
- Quando não houver arquivos na memória da câmera, essa função não poderá ser usada.
- Você deve desativar a Firewall do Windows e todas as outras firewalls antes de utilizar essa função.
- Pode enviar até 1 000 arquivos recentes.
- No Software do PC, o nome do servidor deve ser digitado através do alfabeto latino e não poderá exceder os 48 caracteres.
- Quando forem criados vários tipos de arquivo de uma só vez, somente os arquivos de imagem (JPG) serão enviados para o PC, com essa função.

Enviando fotos ou vídeos via e-mail

Pode alterar suas configurações no menu de e-mail, e enviar fotos ou vídeos guardados na câmera através de e-mail.

Alterando configurações de e-mail

No menu e-mail, você pode alterar as configurações para guardar suas informações. Pode também definir ou alterar sua senha. Para obter informações sobre como introduzir texto, consulte "Inserindo texto". (p. 113)

Armazenando suas informações

1 No ecrã início, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Selecione .
- Sua câmera irá tentar automaticamente conectar uma WLAN através do último dispositivo AP, mais recentemente usado.
- Se sua câmera não tiver se conectado à WLAN, os dispositivos AP disponíveis serão pesquisados automaticamente. (p. 109)

3 Prima [MENU].

4 Selecione **Configuração do remetente**.

5 Selecione a caixa **Nome**, introduza o seu nome e selecione **Concluído**.

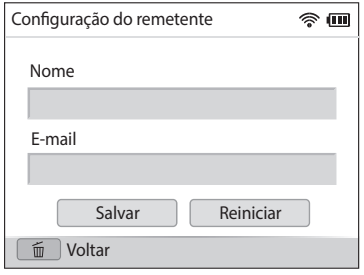

6 Selecione a caixa **E-mail**, insira o seu endereço de e-mail, e selecione **Concluído**.

7 Selecione **Salvar** para salvar as alterações.
- Para excluir a sua informação, selecione **Reiniciar**.

Configurando uma senha de e-mail

1 No ecrã início, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Selecione .
- Sua câmera irá tentar automaticamente conectar uma WLAN através do último dispositivo AP, mais recentemente usado.
- Se sua câmera não tiver se conectado à WLAN, os dispositivos AP disponíveis serão pesquisados automaticamente. (p. 109)

3 Prima [MENU].

4 Selecione **Configurando a senha** → **Ligado**.
- Para desativar a senha, selecione **Desligado**.

5 Quando a mensagem pop-up for exibida, prima [OK].
- A mensagem pop-up desaparece automaticamente mesmo que não prima [OK].

6 Insira uma senha (4 dígitos).

7 Insira a senha novamente.

8 Quando a mensagem pop-up for exibida, prima [OK].

Se você perdeu sua senha, pode recuperá-la selecionando **Reset** na tela de definição de senha. Quando você reiniciar as informações, as informações de configuração do usuário salvas anteriormente, o endereço de e-mail e a lista de e-mails enviados recentemente serão excluídos.

Alterando a senha de e-mail

1 No ecrã início, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Selecione .
- Sua câmera irá tentar automaticamente conectar uma WLAN através do último dispositivo AP, mais recentemente usado.
- Se sua câmera não tiver se conectado à WLAN, os dispositivos AP disponíveis serão pesquisados automaticamente. (p. 109)

3 Prima [MENU].

4 Selecione **Alterar senha**.

5 Insira sua senha atual (4 dígitos).

6 Insira a nova senha (4 dígitos).

7 Insira a nova senha novamente.

8 Quando a mensagem pop-up for exibida, prima [OK].

Enviando fotos ou vídeos via e-mail

Pode enviar fotos ou vídeos guardados em sua câmera por e-mail. Para obter informações sobre como introduzir texto, consulte "Inserindo texto". (p. 113)

1 No ecrã início, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Selecione .
- Sua câmera irá tentar automaticamente conectar uma WLAN através do último dispositivo AP, mais recentemente usado.
- Se sua câmera não tiver se conectado à WLAN, os dispositivos AP disponíveis serão pesquisados automaticamente. (p. 109)

3 Selecione a caixa **Remetente**, introduza o seu endereço de e-mail, e selecione **Concluído**.
- Caso já tenha salvo sua informação, ela será inserida automaticamente. (p. 120)
- Para utilizar um endereço da lista de remetentes anteriores, selecione ▼ → um endereço.

4 Selecione a caixa **Destinatário**, insira um endereço de e-mail, e selecione **Concluído**.
- Para utilizar um endereço da lista de destinatários anteriores, selecione ▼ → um endereço.
- Selecione + para adicionar mais destinatários. Pode introduzir até 30 destinatários.
- Selecione ✕ para excluir um endereço da lista.

5 Selecione **Próxima**.

6 Selecione os arquivos que quer enviar, e prima [OK].
- Pode criar até 20 arquivos. O tamanho total deverá ser 7 MB ou menos.

7 Selecione **Next**.

8 Selecione a caixa **Comentário**, introduza os seus comentários e selecione **Concluído**.

9 Selecione **Enviar**.
- A câmera irá enviar o e-mail.

- Mesmo que a foto tenha sido transferida com sucesso, poderão existir erros na conta de e-mail do destinatário que poderão fazer com que a foto seja rejeitada ou reconhecida como spam.
- Não poderá enviar e-mails, se não existir uma conexão é rede disponível ou as configurações da sua conta de e-mail estiverem incorretas.
- Você não poderá enviar um e-mail caso a dimensão do arquivo exceda o limite. A resolução máxima da foto que pode ser enviada é de 2M, enquanto que o vídeo mais longo que você pode carregar possui 30 segundos na resolução QVGA ou um vídeo gravado usando 240fps. Se a resolução da foto selecionada for superior a 2M, ela será redimensionada automaticamente para uma resolução inferior.
- Se você não puder enviar um e-mail devido a configurações de firewall ou autenticação de usuário, entre em contato com o seu administrador de rede ou provedor de serviços de rede.
- Quando não houver arquivos na memória da câmera, essa função não poderá ser usada.
- Pode também enviar um e-mail no modo Reprodução premindo [MENU], e selecionando **Compartilhar(Wi-Fi)** → **E-mail**.

Usando sites de compartilhamento de fotos ou vídeos

Transfira suas fotos ou vídeos para sites de compartilhamento. Os sites disponíveis serão mostrados em sua câmera. Para transferir arquivos para algumas páginas web, você deve visitar a página web e registrar-se antes de conectar a sua câmera.

Acessando um site

1 No ecrã início, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Selecione .

3 Selecione um site.

- Se a mensagem pop-up que indica a criação de uma conta surgir, selecione **OK**.
- Sua câmera irá tentar automaticamente conectar uma WLAN através do último dispositivo AP, mais recentemente usado.
- Se sua câmera não tiver se conectado à WLAN, os dispositivos AP disponíveis serão pesquisados automaticamente. (p. 109)

4 Introduza o seu ID e senha para iniciar sessão.

- Para obter informações sobre como introduzir texto, consulte "Inserindo texto". (p. 113)
- Se você se conectou ao SkyDrive, consulte "Usando o browser de início de sessão". (p. 111)
- Para selecionar um ID da lista, selecione ▼ → um ID.
- Pode entrar automaticamente, se já tiver acessado e entrado anteriormente no site.

Deverá possuir uma conta aberta no site de partilha de arquivos para usar essa função.

Carregando fotos ou vídeos

1 Acessar o site com a sua câmera.

2 Role para os arquivos que deseja transferir e prima [**OK**].

- Pode criar até 20 arquivos. O tamanho total deverá ser 10 MB ou menos. (Em alguns sítios web, o tamanho total ou o número de arquivos pode variar.)

3 Selecione **Upload**.

- Se você se conectar no Facebook, selecione **Upload** → **Transferir**.
- Em algumas páginas web, você pode introduzir os seus comentários selecionando a caixa **Comentário**. Para obter informações sobre como introduzir texto, consulte "Inserindo texto". (p. 113)

- Você pode definir uma pasta de transferências para o Facebook premindo [MENU] e selecionando **Carregar pasta(Facebook)** no ecrã da lista da página web.
- Você não poderá transferir arquivos cuja dimensão exceda o limite. A resolução máxima da foto que pode ser carregada é de 2M enquanto que o vídeo mais longo que você pode carregar é 30 segundos na resolução QVGA ou um vídeo gravado usando 240 WEB. Se a resolução da foto selecionada for superior a 2M, ela será redimensionada automaticamente para uma resolução inferior. (Em alguns sítios web, a resolução de fotos máxima pode variar.)
- Os métodos para transferir fotos ou vídeos poderão variar de acordo com o site selecionado.
- Se você não puder acessar um site devido às configurações de firewall ou autenticação de usuário, entre em contato com o seu administrador ou provedor de serviços de rede.
- As fotos ou vídeos transferidos podem ser intituladas automaticamente com a data de quando foram fotografadas.
- A velocidade da sua conexão com a Internet pode afetar a rapidez com que fotos são carregadas ou páginas da Web são abertas.
- Quando não houver arquivos na memória da câmera, essa função não poderá ser usada.
- Você pode também transferir fotos ou vídeos para sites de compartilhamento de arquivos no modo Reprodução premindo [MENU], e selecionando **Compartilhar(Wi-Fi)** → o site pretendido.
- Você não poderá transferir vídeos para algumas páginas web.
- Quando você transfere fotos para o SkyDrive, elas serão redimensionadas para 2M, mas mantêm a taxa de aspeto.

Usando o AllShare Play para enviar arquivos

Você pode transferir os arquivos da sua câmera para o armazenamento online Reprodução AllShare ou ver os arquivos num dispositivo com Reprodução AllShare conectado ao mesmo AP.

Carregando fotos para o armazenamento online

1 No ecrã início, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Selecione .

3 Selecione **Armazenamento Web**.

- Para alterar a dimensão das fotos a transferir, prima [MENU] e selecione **Dimensão da imagem para Carregamento**.
- Se você registrou mais de um armazenamento web, você pode selecionar da lista premindo [MENU] e selecionando **Alterar Armazenamento web**.
- Se a mensagem de guia surgir, prima [OK].
- Sua câmera irá tentar automaticamente conectar uma WLAN através do último dispositivo AP, mais recentemente usado.
- Se sua câmera não tiver se conectado à WLAN, os dispositivos AP disponíveis serão pesquisados automaticamente. (p. 109)

4 Introduza o seu ID e senha e selecione **Entrar** → **OK**.

- Para obter informações sobre como introduzir texto, consulte "Inserindo texto". (p. 113)
- Para selecionar um ID da lista, selecione ▼ → um ID.
- Pode entrar automaticamente, se já tiver acessado e entrado anteriormente no site.

Para usar essa funcionalidade você deve criar uma conta Reprodução AllShare e uma conta com um serviço de armazenamento online interligado usando o PC. Depois de você criar as contas, adicione a sua conta de armazenamento online à Reprodução AllShare.

5 Role para os arquivos que deseja transferir e prima [OK].

6 Selecione **Upload**.

- No caso de você ter registado mais do que um armazenamento web, selecione o armazenamento web primeiro.
- Você não pode carregar arquivos de vídeo para o armazenamento online AllShare Play.
- Quando não houver arquivos na memória da câmera, essa função não poderá ser usada.
- Pode transferir até 20 arquivos.
- Você pode também carregar fotos no modo Reprodução, premindo [MENU] e selecionando **Compartilhar(Wi-Fi)** → **Reprodução AllShare**.

Vendo fotos ou vídeos em dispositivos compatíveis com Reprodução AllShare

1 No ecrã início, desloque-se para **<Wi-Fi>**.

2 Selecione .

3 Selecione **Dispositivos próximos**.
- Se a mensagem de guia surgir, prima [OK].
- Sua câmera irá tentar automaticamente conectar uma WLAN através do último dispositivo AP, mais recentemente usado.
- Se sua câmera não tiver se conectado à WLAN, os dispositivos AP disponíveis serão pesquisados automaticamente. (p. 109)
- Você pode escolher entre permitir que somente os dispositivos selecionados se conectem ou todos os dispositivos, premindo [MENU] e selecionando **Controlo de Acesso DLNA** no ecrã.
- É criada uma lista de arquivos para compartilhamento. Aguarde até que os outros dispositivos possam encontrar a sua câmera.

4 Conecte o dispositivo Reprodução AllShare a uma rede e ligue a funcionalidade Reprodução AllShare.
- Leia o manual de usuário do seu dispositivo, para mais informações.

5 Na câmera, permita que o dispositivo Reprodução AllShare se conecte à câmera.

6 No dispositivo Reprodução AllShare, selecione uma câmera para se conectar.

7 No dispositivo Reprodução AllShare, navegue pelas fotos ou vídeos compartilhados.
- Para obter informações sobre como procurar a câmera e navegar nas fotos ou nos vídeos usando o dispositivo Reprodução AllShare, consulte o manual do usuário do dispositivo.
- Os vídeos poderão não ser corretamente reproduzidos, dependendo do tipo de dispositivo Reprodução AllShare TV e das condições da rede. Se isso acontecer, regrave o vídeo com qualidade VGA ou inferior e reproduza-o novamente. Se os vídeos não forem reproduzidos normalmente via conexão sem fio do dispositivo, tente conecte a câmera ao dispositivo com um cabo AV.

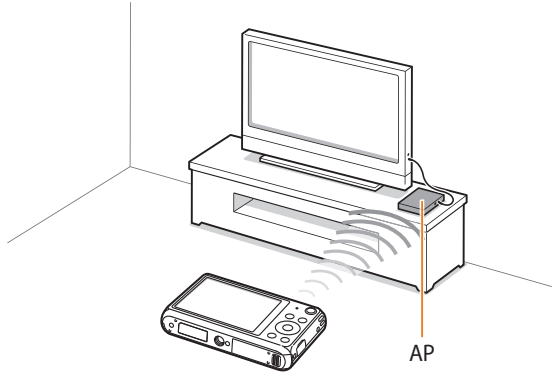

▲ A câmera está conectada a uma TV compatível com Reprodução AllShare através de WLAN.

- Pode compartilhar até 1 000 arquivos recentes.
- No dispositivo Reprodução AllShare é possível exibir somente as fotos tiradas com sua câmera.
- A distância da conexão sem fio entre a câmera e o dispositivo Reprodução AllShare pode variar dependendo das especificações do AP.
- Se a câmera estiver conectada a 2 dispositivos Reprodução AllShare, a reprodução poderá ser mais lenta.
- As fotos ou vídeos serão compartilhados nos tamanhos originais.
- Você pode usar essa funcionalidade somente em dispositivos compatíveis com Reprodução AllShare.
- As fotos ou vídeos compartilhados não serão armazenados no dispositivo Reprodução AllShare, mas eles podem ser armazenados na câmera de acordo com as especificações do dispositivo.
- Transferir fotos ou vídeos para o dispositivo Reprodução AllShare poderá demorar algum tempo, dependendo da conexão à rede, do número de arquivos a serem compartilhados ou da sua dimensão.
- Se você desligar a câmera abruptamente enquanto exibe fotos ou vídeos em um dispositivo Reprodução AllShare (por exemplo, ao remover a bateria), o dispositivo considerará a câmera como ainda conectada.
- A ordem das fotos ou vídeos na câmera poderá ser diferente daquela do dispositivo Reprodução AllShare.
- Dependendo do número de fotos ou vídeos que você deseja compartilhar, poderá levar algum tempo para carregar todas as fotos ou vídeos e concluir o processo de configuração inicial.
- Durante a exibição de fotos ou vídeos no dispositivo Reprodução AllShare, o uso contínuo do controle remoto ou a execução de operações adicionais poderão impedir que essa funcionalidade funcione corretamente.
- Se você reordenar ou ordenar os arquivos na câmera ao exibi-los no dispositivo Reprodução AllShare, será necessário repetir o processo de configuração inicial para atualizar a lista de arquivos no dispositivo.
- Quando não houver arquivos na memória da câmera, essa função não poderá ser usada.
- Recomendamos que você use um cabo de rede para conectar o seu dispositivo Reprodução AllShare ao AP. Isso irá minimizar qualquer vídeo. Poderá ocorrer disfemia em conteúdos streaming.
- Para ver arquivos num dispositivo AllShare Play usando a funcionalidade **Dispositivos próximos**, ative o modo multicast no seu AP.

Enviando fotos usando Wi-Fi Direct

Quando a câmera se conecta através de uma WLAN a um dispositivo compatível com a função Wi-Fi Direct, você pode enviar fotos para o dispositivo. Essa função poderá não ser compatível com alguns dispositivos.

1 No dispositivo, ligue a opção Wi-Fi Direct.

2 Na câmera, no modo Reprodução, desloque-se para uma foto.

3 Prima [MENU] e selecione **Compartilhar(Wi-Fi)** → **Wi-Fi Direct**.
- Quando na vista de uma imagem única, você pode enviar apenas uma foto de cada vez.
- Quando na vista de miniaturas, você pode selecionar várias fotos, rolando pelas miniaturas e premindo [OK]. Selecione **Next** quando terminar a seleção de fotos.

4 Selecione o dispositivo na lista de dispositivos Wi-Fi Direct da câmera.
- Certifique-se que a opção Wi-Fi Direct do dispositivo está ligada.
- Você pode também selecionar a sua câmera da lista de dispositivos Wi-Fi Direct do dispositivo.

5 No dispositivo, permita que a câmera se conecte ao dispositivo.
- A foto será enviada para o dispositivo.

- Pode enviar até 20 arquivos de uma só vez.
- Quando não houver fotos na memória da câmera, esse recurso não poderá ser usado.
- Você não poderá conectar um dispositivo Wi-Fi Direct, atualizar o dispositivo com o firmware mais recente. Essa função poderá não ser compatível com alguns dispositivos.

Configurações

Consulte as opções de configuração da sua câmera.

Menu de configurações 130
- Acessar ao menu de configurações 130
- Áudio 131
- Display 131
- Conectividade 132
- Geral 133

Menu de configurações

Saiba como configurar sua câmera.

Acessar ao menu de configurações

1 No ecrã Início, desloque-se para **<Básico>**.

2 Selecione .

3 Selecione um menu.

Ícone	Descrição
	Áudio: Defina vários sons e volume de sua câmera. (p. 131)
	Display: Personalize as configurações da tela. (p. 131)
	Conectividade: Defina as opções de conexão. (p. 132)
	Geral: Altere as configurações do sistema de sua câmera, como formato da memória e nome de arquivo padrão. (p. 133)

4 Selecione um item.

5 Selecione uma opção.

6 Prima [MENU] para voltar à tela anterior.

Áudio

* Padrão

Item	Descrição
Volume	Defina o volume para todos os sons. (**Desactivado**, **Baixo**, **Meio***, **Alto**)
Som bip	Defina o som que sua câmera emitirá ao premir os botões ou alterar modos. (**Desactivado**, **Activado***)
Som obt.	Defina o som que sua câmera emitirá ao premir o botão do obturador. (**Desactivado**, **Som 1***, **Som 2**, **Som 3**)
Som in.	Defina o som que sua câmera emitirá ao ligar. (**Desactivado***, **Voando**, **Show de Laser**, **Nuvem**)
Som AF	Defina o som que sua câmera emitirá ao premir o botão do obturador até a metade. (**Desactivado**, **Activado***)

Display

* Padrão

Item	Descrição
Inicia img	Defina a imagem inicial que será exibida quando a câmera for ligada. • **Desactivado***: Não exibe imagem inicial. • **Logo**: Exibe uma imagem padrão armazenada na memória interna. • **Imag. us.**: Selecione Imagem de usuário a partir das fotos que capturou na memória. • A câmera salvará apenas uma Imagem de Usuário na memória interna de cada vez. • Se você selecionar uma nova foto como Imagem de Usuário ou restaurar as configurações iniciais da câmera, a câmera excluirá a imagem atual.
Papeis de parede	Definir papel de parede para a tela Início com a imagem desejada. (**Galeria de papeis de parede**, **Álbum**)
Linha de Guia	Selecione uma guia para o ajudar a compor uma cena. (**Desactivado***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Transversal**, **Diagonal**)
Exibição de data/hora	Defina se pretende que a data e hora sejam ou não exibidas na tela da câmera. (**Desactivado***, **Activado**)
Exibir Guia de Ajuda	Exibe uma breve descrição de uma opção ou de um menu. (**Desactivado**, **Activado***)

* Padrão

Item	Descrição
Brilho do ecrã	Ajustar o brilho da tela. (**Auto***, **Baixo**, **Normal**, **Alto**) **Normal** é definido no modo Reprodução, mesmo que tenha selecionado **Auto**.
Vis. ráp.	Defina se pretende ou não visualizar a foto antes de voltar ao modo Fotografia. (**Desactivado**, **Activado***) Essa funcionalidade não funciona em alguns modos.
Econ. de energia	Se não realizar uma operação por mais de 30 segundos, sua câmera irá mudar automaticamente para Econ. de energia. (**Desactivado***, **Activado**) No modo Econ. de energia, prima qualquer botão menos [⏻] para continuar a usar a câmera.

Conectividade

* Padrão

Item	Descrição
Saída vid.	Defina o sinal de saída de vídeo para sua região. • **NTSC**: EUA, Canadá, Japão, Coreia, Taiwan, México, etc • **PAL** (compatível somente com BDGHI): Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Cingapura, China, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Inglaterra, Itália, Kuwait, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Suécia, Suíça, Tailândia, etc
i-Launcher	Configure o i-Launcher para iniciar automaticamente quando conectar sua câmera no PC. (**Desactivado**, **Activado***)

Geral

* Padrão

Item	Descrição
Informação de rede	Veja o endereço Mac e número de série de sua câmera.
Language	Defina o idioma para o texto da tela.
Fuso horário	Defina o fuso horário para sua localização. Quando viaja para outros países, selecione **Visita**, e selecione o fuso horário apropriado. (**Home***, **Visita**)
Ajuste Data / Hora	Defina a data e hora.
Tipo de data	Definir formato da data. (**AAAA/MM/DD**, **MM/DD/AAAA**, **DD/MM/AAAA**) O ecrã poderá diferir dependendo do idioma que selecionou.
Tipo de hora	Definir o formato da hora. (**12 Hr**, **24 Hr**) O tipo de hora padrão poderá diferir dependendo do idioma que selecionou.

* Padrão

Item	Descrição
Núm. do Arquivo	Especifique como os nomes de arquivos serão atribuídos. • **Reiniciar**: Defina o número de arquivos para começar em 0001 quando inserir um novo cartão de memória, formate o cartão de memória, ou exclua todos arquivos. • **Série***: Defina o número de arquivo para continuar a partir do último número, quando inserir um novo cartão de memória, formate o cartão de memória, ou exclua todos arquivos. • O nome padrão da primeira pasta é 100PHOTO e o nome padrão do primeiro arquivo é SAM_0001. • O número do arquivo aumenta em um, de SAM_0001 até SAM_9999, de cada vez que tirar uma foto ou gravar um vídeo. • O número da pasta aumenta um de cada vez de 100PHOTO a 999PHOTO. • O número máximo de arquivos que podem ser armazenados em uma pasta são 9 999. • Sua câmera define o nome dos arquivos de acordo com as Regras de design para o Sistema de Arquivos de Câmera (DCF) Se alterar intencionalmente o nome dos arquivos, sua câmera poderá não reproduzi-los.

* Padrão

Item	Descrição
Imprimir	Defina se quer ou não mostrar a data e hora nas fotos que tira. (**Desactivado***, **Data**, **Dia e hora**) • A data e hora irá ser mostrada no canto direito ao fundo da foto. • Algumas impressoras poderão não imprimir corretamente a data e hora. • A foto não exibirá a data e hora se: - se você selecionar **Texto** no modo Cena - se você selecionar Panorama ao vivo, Disparo automático, Crianças, Jump Shot, Beauty Shot, Paleta de Beleza ou o modo Foto em Movimento - você captura uma foto com a tela frontal
Desactivar Auto	Defina sua câmera para se desligar automaticamente quando não realizar operações por um tempo específico. (**Desactivado**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Suas configurações não se alterarão ao mudar de bateria. • Sua câmera não se desligará automaticamente quando estiver conectada no PC ou WLAN nem quando você estiver a exibir apresentações de slides ou vídeos.

* Padrão

Item	Descrição
DIRECT LINK (Botão de Wi-Fi)	Inicia uma função predefinida de Wi-Fi ao premir [ ]. (**AutoShare***, **MobileLink**, **Remote Viewfinder**, **Backup autom.**, **E-mail**, **SNS & Nuvem**, **Reprodução AllShare**)
Lâmp. af	Defina a luz para se ligar automaticamente em locais escuros para ajudar no foco. (**Desactivado**, **Activado***)
Formato	Formatar a memória interna e o cartão de memória. A formatação irá excluir todos os arquivos, incluindo os arquivos protegidos. (**Sim**, **Não**) Erros poderão ocorrer se você usar um cartão de memória formatado por outra marca de câmera, leitor de cartão de memória ou computador. Formate os cartões de memória na câmera antes de usá-los para capturar fotos.
Reiniciar	Repor menus e opções de fotografia. As configurações de data, hora, idioma e definições de saída de vídeo não serão reiniciadas. (**Sim**, **Não**)
Licenças fonte aber.	Visulizar licenças fonte aberta.

Apêndices

Informações sobre mensagens de erros, especificações e manutenção.

Mensagens de erro 136

Manutenção da câmera 137

Limpando a câmera 137

Usando ou guardando sua câmera 138

Acerca dos cartões de memória 139

Acerca da bateria 142

Antes de entrar em contato com a assistência técnica 146

Especificações da câmera 149

Glossário 153

Índice 158

Mensagens de erro

Solução para mensagens de erro que surgem.

Mensagem de erro	Soluções
Erro no cartão	• Desligue sua câmera, e volte a liga-la novamente. • Retire o cartão de memória e insira-o novamente. • Formate o seu cartão de memória.
Cartão não compatível.	O cartão de memória inserido não é compatível com sua câmera. Insira um cartão de memória microSD, microSDHC, ou microSDXC.
Falha na ligação	• A câmera não pode se conectar à rede usando o ponto de acesso selecionado. Selecione outro ponto de acesso e tente novamente. • A câmera não conseguiu se conectar aos outros dispositivos. Tente conectar novamente.
DCF Full Error	O nome dos arquivos não corresponde a norma DCF. Transfira os arquivos no cartão de memória para o computador, e em seguida formate o cartão. Então, abra o menu Configurações e selecione **Geral** → **Núm. do Arquivo** → **Reiniciar**. (p. 133)
Dispositivo desligado	A conexão à rede se perdeu durante a transferência de fotos. Volte a selecionar um dispositivo compatível com Reprodução AllShare.
Erro arq.	Exclua os arquivos danificados ou contate o centro de serviço.

Mensagem de erro	Soluções
Sistema de ficheiro não compatível.	Sua câmera não é compatível com arquivos FAT do cartão de memória que inseriu. Formate o cartão de memória em sua câmera.
Falha na inicialização.	A câmera não conseguiu localizar dispositivos compatíveis com Reprodução AllShare. Ligue os dispositivos compatíveis com Reprodução AllShare à rede.
Senha incorreta	A senha de transferência de arquivos para outra câmera está incorreta. Insira a senha correta novamente.
Bateria desc.	Insira uma bateria carregada ou recarregue sua bateria.
Memória cheia	Exclua arquivos desnecessários ou insira um novo cartão de memória.
Arquivo inválido	Tire fotos ou insira um cartão de memória que contenha fotos.
Falha na transferência.	A conexão à rede se perdeu durante a transferência de fotos. Tente reiniciar a função Reprodução AllShare.
Falha na transferência.	• A câmera não conseguiu enviar uma foto para os outros dispositivos. Tente o envio novamente. • A câmera não conseguiu enviar um e-mail ou transferir uma foto para um dispositivo compatível com Reprodução AllShare. Verifique a conexão e tente novamente.

Manutenção da câmera

Limpando a câmera

Lente e tela da câmera

Com uma sopradora retire o pó e limpe a lente, suavemente, com um pano. Caso o pó persista, aplique um pouco de líquido de limpeza num pano de limpeza e limpe suavemente.

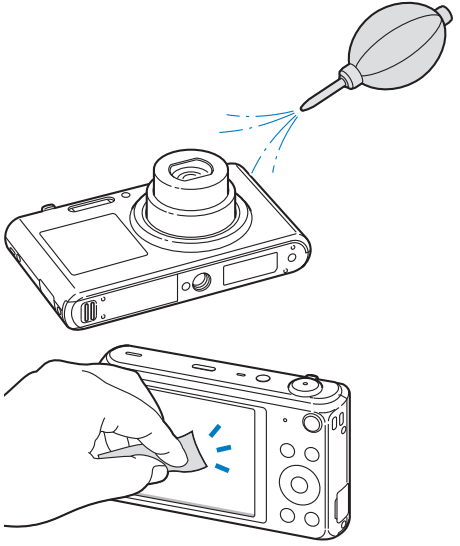

Corpo da câmera

Limpe suavemente com um pano seco.

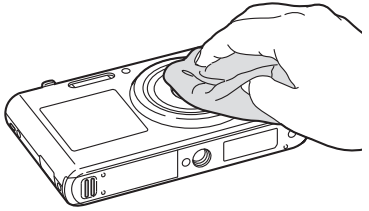

- Nunca use benzina, diluente, ou álcool para limpar o dispositivo. Esses líquidos poderão danificar sua câmera ou causar anomalias.
- Não prima a cobertura da lente nem use a sopradora na cobertura da lente.

Usando ou guardando sua câmera

Locais inapropriados para usar e guardar sua câmera

- Evite expôr sua câmera a temperaturas extremas, muito frias ou muito quentes.
- Evite usar sua câmera em áreas com muita umidade, ou onde a umidade muda drasticamente.
- Evite expôr sua câmera diretamente à luz solar, e guardá-la em locais quentes, áreas pouco ventiladas, como dentro do carro durante o verão.
- Protega sua câmera e tela dos impactos, manuseio brusco, e vibração excessiva, para evitar danos graves.
- Evite usar ou guardar sua câmera em áreas com poeira, sujeiras, com umidade, ou pouco ventiladas para previnir que as peças móveis e componentes internos se danifiquem.
- Não use sua câmera junto de combustíveis, ou químicos inflamáveis. Não guarde ou carregue líquidos inflamáveis, gáses, ou material explosivo no mesmo compartimento que sua câmera ou seus acessórios.
- Não guarde sua câmera junto de bolas de naftalina.

Usando a câmera na praia ou junto ao mar

- Proteja sua câmera da areia e sujeiras quando a usar na praia ou áreas semalhantes.
- Sua câmera não é resistente à água. Não manuseie a bateria, o adaptador ou cartão de memória com as mãos molhadas. Utilizar sua câmera com as mãos molhadas poderá causar danos na câmera.

Guardar a câmera por longos períodos de tempo

- Quando guardar sua câmera por longos períodos de tempo, arrume-a selada com material desumidificante, como gel de silica.
- Com o tempo, baterias não usadas descarregam e deve recarregá-las antes de as usar.
- A data e hora presentes podem ser inicializadas quando a câmera for ligada depois de estar sem bateria por um longo período de tempo.

Utilizar sua câmera com cuidado em ambientes de umidade

Ao mover sua câmera de ambientes frios para outros mais quentes, pode formar condensação na lente ou em peças internas da câmera. Nessa situação desligue sua câmera e espere pelo menos 1 hora. Se se formar condesação no cartão de memória, remova o cartão de memória da câmera e espere até que toda umidade se evapore antes de colocá-lo navamente.

Outros cuidados

- Não baloiçe sua câmera pela alça. Isso pode causar ferimentos em si ou outros danos em sua câmera.
- Não pinte sua câmera, a tinta pode bloquear pequenas peças e criar anomalias.
- Desligue a câmera quando não a usar.
- Sua câmera é constituída por peças delicadas. Evite impactos na câmera.

- Proteja a tela de pancadas externas, mantendo sua câmera na bolsa, quando não a usar. Proteja sua câmera dos riscos, mantendo-a longe de areia, pontas afiadas,ou moedas soltas no bolso.
- Não utilize a câmera se a tela estiver rachada ou quebrada. O vidro ou acrilíco quebrado pode causar ferimentos em suas mãos ou no rosto. Entregue a câmera num Centro de Assistência Samsung para que seja reparada.
- Jamais coloque câmeras, baterias, carregadores, ou acessórios junto de dispositivos de aquecimento, como fornos de micro-ondas, fogões ou radiadores. Esses dispositivos podem ficar deformados e podem aquecer e causar incêndio ou explosão.
- Não exponha a lente à luz direta do sol, pois pode causar descoloração ou anomalia do sensor de imagem.
- Proteja sua lente dos seus dedos e de riscos. Limpe sua lente com um pano limpo e suave.
- Sua câmera pode-se desligar se atingida pelo exterior. De maneira a proteger o cartão de memória. Ligue a câmera para voltar a usar.
- Ao usar sua câmera, ela poderá esquentar. Isso é normal e não afeta a vida útil ou o desempenho da câmera.
- Em temperaturas baixas, sua câmera poderá levar mais tempo para ligar, as cores poderão estar diferentes e imagens poderão aparecer. Isso não são anomalias e irá normalizar quando sua câmera voltar para uma temperatura normal.
- A tinta ou metal no exterior da câmera pode causar alergias, comichão, eczema, ou inchaço em pessoas com pele sensível. Se tem algum desses sintomas, não use mais sua câmera e vá no médico.
- Não insira objetos estranhos em nenhum dos compartimentos, slots ou pontos de acesso da câmera. Danos causados por mau uso não serão abrangidos pela garantia.
- Não permita que pessoas estranhas tentem consertar sua câmera, nem tente você mesmo. Qualquer dano causado por serviços não autorizados, não será abrangido pela garantia.

Acerca dos cartões de memória

Cartões de memória compatíveis

Sua câmera suporta cartões de memória microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) ou microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).



Para ler os dados no cartão de memória em um PC ou leitor de cartões, insira o cartão de memória em um adaptador de cartão de memória.

Capacidade do cartão de memória

A capacidade de memória pode diferir dependendo das cenas ou das condições de fotografia. Essas capacidades baseiam-se em cartões microSD de 2 GB:

Foto

Dimensão	Super fino	Fino	Normal
16M	218	432	639
14MP	245	483	714
12MW	288	566	835
10M	341	669	984
5M	638	1 228	1 777
3M	1 006	1 897	2 692
2MW	1 329	2 461	3 437
1M	2 508	4 359	5 780

Vídeo

Dimensão	30 fps
HD 1280 X 720	Aprox. 26' 20"
VGA 640 X 480	Aprox. 46' 55"
QVGA 320 X 240	Aprox. 261' 11"
240 WEB Para Compartilhar	Aprox. 261' 11"

Os números acima são medidos sem uso da função zoom. O tempo de gravação disponível poderá variar se usar zoom. Foram gravados vários vídeos sucessivamente para determinar o tempo total de gravação.

Cuidados quando usar cartões de memória

- Evite expôr os cartões de memória a temperaturas demasiado baixas ou demasiado altas (abaixo de 0 ºC ou acima de 40 ºC). Temperaturas extremas poderão causar mau funcionamento dos cartões.
- Insira o cartão de memória na direção correta. Inserir o cartão de memória na direção errada pode causar danos em sua câmera ou cartão de memória.
- Não use cartões de memória que tenham sido formatados por outras câmeras ou em um computador. Reformate o cartão de memória em sua câmera.
- Desligue sua câmera quando inserir ou remover cartões de memória.
- Não retire o cartão de memória ou desligue sua câmera se a luz estiver piscando, pois pode danificar seus dados.
- Quando o tempo de vida de um cartão de memória expirar, não pode guardar mais fotos no cartão. Utilize um novo cartão de memória.
- Não dobre, deixe cair, ou sujeite o cartão de memória a pressões ou impactos fortes.
- Evite usar ou guardar cartões de memória junto de campos magnéticos fortes.
- Evite usar ou manter os cartões de memória em áreas com temperaturas altas, muita umidade, ou substâncias corrosivas.
- Evite que o cartão de memória toque em líquidos, sujeiras, ou substâncias estranhas. Caso o cartão de memória esteja com sujidade, limpe com um pano suave e insira o cartão em sua câmera.
- Não permita que líquidos, sujidade, ou substâncias estranhas entrem em contato com cartões de memória ou com a abertura do cartão de memória. Isso fará com que haja anomalias no cartão de memória ou na câmera.
- Ao transportar um cartão de memória, use uma bolsa para proteger das descargas eletroestáticas.
- Transfira dados importantes para outra multimédia, como disco duro, CD ou DVD.
- Ao usar sua câmera durante algum tempo, o cartão de memória poderá esquentar. Isso é normal e não indica anomalia.

O fabricante não se responsabiliza pela perda de dados.

Acerca da bateria

Use apenas baterias recomendadas pela Samsung.

Especificações da bateria

Especificação	Descrição
Modelo	BP70A
Tipo	Bateria de íon lítio
Capacidade da célula	700 mAh
Voltagem	3,7 V
Tempo de carregamento* (com a câmera desligada)	Aproximadamente 160 minutos

* Carregar a bateria através do computador poderá demorar mais tempo.

Vida da bateria

Tempo médio de fotografia/ Número de fotos		Testar condições (quando a bateria está totalmente carregada)
Fotos	Aproximadamente 120 min/ Aproximadamente 240 fotos	A vida da bateria foi medida de acordo com as condições seguintes: no modo Programa, no escuro, resolução **16M**, qualidade Fino, DIS ativado. 1. Defina a opcção de flash para **Preenchido**, tire uma única foto, e aumente ou diminua o zoom. 2. Defina a opção de flash para **Desligado**, tire uma única foto, e aumente ou diminua o zoom. 3. Realize as etapas 1 e 2, aguarde 30 segundos entre cada etapa. Repita o processo por 5 minutos e em seguida desligue a sua câmera durante 1 minute. 4. Repita os passos 1 a 3.
Vídeos	Aproximadamente 100 minutos	Grave vídeos com resolução **HD** e 30 fps.

- Os números acima são medidos através dos padrões Samsung, podendo variar dependendo do uso atual.
- Foram gravados vários vídeos sucessivamente para determinar o tempo total de gravação.
- Quando as funções de rede são usadas, a bateria se esgota mais rápido.

Mensagem de bateria descarregada

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o ícone de bateria ficará vermelhor e a mensagem "**Bateria desc.**" surgirá.

Notas sobre como usar a bateria

- Evite expôr as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 ºC ou acima de 40 ºC). Temperaturas extremas poderão diminuir a capacidade de carga das suas baterias.
- Ao usar sua câmera durante algum tempo, a área em redor da bateria poderá aquecer. Isso não afeta o funcionamento normal de sua câmera.
- Não puxe o cabo da fonte de energia para desconectar o plugue da tomada, podendo causar incêndio ou choque elétrico.
- Com temperaturas inferiores a 0 ºC, a capacidade e vida da bateria poderão diminuir.
- Capacidade da bateria pode diminuir em temperaturas baixas, mas voltará a normalizar com temperaturas médias.
- Retire as baterias de sua câmera quando a guardar por longos períodos de tempo. As baterias podem vazar ou corroer e causar danos graves em sua câmera. Guardar a câmera por longos períodos de tempo com a bateria colocada, fará com que a bateria descarregue. Você não poderá recarregar uma bateria totalmente descarregada.
- Quando você guardar a câmera por um longo período (3 meses ou mais), verifique a bateria e recarregue-a com regularidade. Se você deixar que a bateria descarregue com regularidade, a sua vida e capacidade irão diminuir, o que pode causar o seu mau funcionamento, incêndio ou explosão.

Cuidados sobre o uso da bateria

Proteja as baterias, os carregadores e os cartões de memória contra danos.
Evite que as baterias toquem em objetos de metal, isso pode criar uma ligação entre os terminais + e - de sua bateria e danificar temporária, ou permanentemente, a bateria e pode causar ainda incêndio ou choque elétrico.

Notas sobre como carregar a bateria

- Se a luz indicadora estiver desligada, certifique-se de que inseriu a bateria corretamente.
- Se sua câmera estiver ligada, a bateria poderá não carregar totalmente. Desligue sua câmera antes de carregar a bateria.
- Não use a câmera enquanto carrega a bateria. Correndo o risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não puxe o cabo da fonte de energia para desconectar o plugue da tomada, podendo causar incêndio ou choque elétrico.
- Espere pelo menos 10 minutos para ligar sua câmera, depois de estar a carregar.
- Caso conecte sua câmera a uma fonte externa de energia, com a bateria fraca, e utilizar funções de grande consumo de energia, sua câmera irá se desligar. Para usar sua câmera normalmente, recarregue sua bateria.

- Você reconectar o cabo de energia quando a bateria estiver totalmente descarregada, o indicador luminoso de status ficará ligado por 30 minutos.
- Usar o flash ou gravar vídeos consome rapidamente a carga da bateria. Carregue a bateria até a luz indicadora vermelha se apagar.
- Se a luz indicadora piscar a vermelho, conecte o cabo novamente, ou retire e volte a colocar a bateria.
- Se carregar a bateria com o cabo quente ou temperatura muito alta, a luz indicadora poderá ficar vermelha e piscando. O carregamento irá iniciar quando sua bateria arrefecer.
- Sobrecarga da bateria poderá diminuir a vida da bateria. Depois de carregada, desconecte o cabo da bateria.
- Não dobre ou coloque objetos pesados sobre o cabo AC. Isso poderá danificar o cabo.

Notas sobre carregar através de conexão a um computador

- Utilize apenas o cabo USB fornecido.
- A bateria poderá não carregar quando:
  - usa um hub USB
  - outros dispositivos USB estejam conectados no computador
  - conecta o cabo na porta da parte da frente do computador
  - a porta USB do seu computador não suporta a voltagem padrão de saída (5 V, 500 mA)

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Nunca descarte as baterias no fogo. Siga todas as regulamentações quando descartar baterias usadas.
- Jamais coloque baterias ou câmeras em dispositivos de aquecimento, como fornos de micro-ondas, fogões ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.

Ferimentos ou morte poderão ocorrer se a bateria for manuseada sem cuidado ou de forma inadequada. Para sua segurança, siga essas instruções para manusear a bateria corretamente:

- A bateria poderá pegar fogo ou explodir se não for manuseada corretamente. Caso note deformidades, fissuras, ou outras anomalias na bateria, pare de a usar de imediato e contate o centro de serviço.
- Utilize apenas carregadores e adaptadores originais e recomendados pelo fabricante, e carregue sua bateria apenas como indicado nesse manual.
- Não coloque a bateria junte de dispositivos de aquecimento, ou exponha-a a ambientes muito quentes excessivamente, tal como dentro de um carro durante o Verão.
- Não coloque a bateria em um micro-ondas.
- Evite armazenar ou usar a bateria em lugares quentes e úmidos, como saunas ou chuveiros.
- Não coloque o dispositivo sobre superfícies inflamáveis, como lençóis, tapetes ou cobertores elétricos por um período prolongado.
- Quando o dispositivo estiver ligado, não o deixe em um espaço confinado por períodos prolongados.
- Não permita que haja contato entre os terminais da bateria e objetos metálicos, como colares, moedas, chaves e relógios.
- Utilize somente baterias de reposição de íons de lítio originais e recomendadas pelo fabricante.
- Não desmonte nem perfure a bateria com objetos afiados.
- Evite expor a bateria à alta pressão ou forças esmagadoras.
- Evite expor a bateria a grandes impactos, como deixá-la cair de lugares altos.
- Não exponha a bateria a temperaturas de 60 ºC ou superiores.
- Não permita que a bateria entre em contato com umidade ou líquidos.
- A bateria não deve ser exposta a fontes de calor excessivo, como luz solar, fogo, etc.

Diretrizes de descarte

- Descarte a bateria com cuidado.
- Não descarte a bateria no fogo.
- Regulamentos de descarte podem variar de país ou região. Descarte a bateria de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Diretrizes de carregamento da bateria

Carregue a bateria somente de acordo com o método descrito nesse manual do usuário. A bateria poderá pegar fogo ou explodir se não for carregada corretamente.

Antes de entrar em contato com a assistência técnica

Se tem problemas com sua câmera, tente estas soluções antes de contatar o centro de serviço. Se já tentou essas soluções e não resultaram, contate o seu fornecedor local ou o centro de serviço.

Ao deixar sua câmera na assistência técnica, certifique-se de deixar também outros componentes que possam ter contribuído para o mau funcionamento, como o cartão de memória e a bateria.

Situação	Soluções
Não é possível ligar a câmera	• Verifique se inseriu a bateria. • Verifique se inseriu a bateria corretamente. (p. 23) • Carregue a bateria.
A câmera desliga repentinamente	• Carregue a bateria. • A sua câmera poderá ter entrado no modo Desactivar Auto. (p. 134) • A câmera pode desligar automaticamente para impedir que o cartão de memória seja danificado devido a um impacto. Ligue a câmera novamente.
A bateria da câmera está descarregando muito rapidamente	• A bateria pode gastar energia mais rapidamente em baixas temperaturas (abaixo 0 ºC). Coloque a bateria no bolso para mantê-la aquecida. • Usar o flash ou gravar vídeos consome rapidamente a carga da bateria. Recarregue-a se for necessário. • As baterias são peças consumíveis que devem ser substituídas com o tempo. Adquira uma nova bateria se sua duração estiver diminuindo rapidamente.

Situação	Soluções
Não consegue tirar fotos	• Não há espaço no cartão de memória. Exclua arquivos desnecessários ou insira um novo cartão. • Formate o cartão de memória. • O cartão de memória está com defeito. Adquira um novo cartão de memória. • Verifique se a câmera está ligada. • Carregue a bateria. • Verifique se a bateria foi instalada corretamente.
A câmera congela	Remova a bateria e insira-a novamente.
A câmera aquece	Ao usar sua câmera, ela poderá esquentar. Isso é normal e não afeta a vida útil ou o desempenho da câmera.
O flash não funciona	• A opção de flash pode estar definida como **Desligado**. (p. 67) • Em alguns modos não poderá usar flash.

Situação	Soluções
O flash dispara inesperadamente	O flash pode disparar devido à eletricidade estática. A câmera funciona bem.
A data e a hora estão incorretas	Defina a data e hora nas configurações do visor. (p. 133)
A tela ou os botões não funcionam	Remova a bateria e insira-a novamente.
A tela da câmera responde mal	Se utilizar sua câmera em baixas temperaturas, isso pode causar anomalias na tela ou descoloração. Para obter o melhor desempenho da tela da sua câmera, use a câmera em temperaturas moderadas.
Há um erro no cartão de memória	• Desligue sua câmera, e volte a liga-la novamente. • Retire o cartão de memória e insira-o novamente. • Formate o seu cartão de memória. Consulte "Cuidados quando usar cartões de memória" para mais informação. (p. 141)
Não é possível reproduzir arquivos	Se você alterar o nome de um arquivo, é possível que sua câmera não o reproduza (o nome do arquivo deve atender à norma DCF). Se isso acontecer, reproduza seus arquivos em um computador.

Situação	Soluções
A foto está desfocada	• Certifique-se de que a opção de foco que definiu é adequada a fotos em 1Er. Plano. (p. 70) • Verifique se a lente está limpa. Caso contrário, limpe-a. (p. 137) • Certifique-se de que o objeto está no alcance do flash. (p. 150)
As cores da foto não correspondem às cores da cena real	Um Equilíbrio do Branco incorreto poderá criar cores pouco reais. Selecione a opção de Equilíbrio do Branco que mais se adapta à fonte de luz. (p. 77)
A foto está muito clara	A foto foi sobre-exposta. • Desative o flash. (p. 67) • Ajuste a sensibilidade ISO. (p. 69) • Ajuste o valor da exposição. (p. 75)
A foto está muito escura	A fotografia foi subexposta. • Ative o flash. (p. 67) • Ajuste a sensibilidade ISO. (p. 69) • Ajuste o valor da exposição. (p. 75)

Situação	Soluções
A TV não exibe suas fotos	• Verifique se a câmera está corretamente conectada à TV com o cabo A/V. • Verifique se o cartão de memória contém fotos.
O computador não reconhece sua câmera	• Certifique-se de que o cabo USB está conectado corretamente. • Verifique se a câmera está ligada. • Verifique se você está usando um sistema operacional compatível.
Seu computador desconecta a câmera durante a transferência de arquivos	A transmissão do arquivo pode ser interrompida por eletricidade estática. Desconecte o cabo USB e conecte-o novamente.
Seu computador não consegue reproduzir vídeos	Alguns leitores de vídeo não reproduzem os vídeos. Para reproduzir os arquivos de vídeo capturados com sua câmera, utilize o programa Multimedia Viewer, que você poderá instalar com o programa i-Launcher no seu computador.

Situação	Soluções
i-Launcher não está funcionando corretamente	• Encerre o i-Launcher e reinicie o programa. • Certifique-se de que a opção **i-Launcher** está definida como **Activado** no menu de configurações. (p. 132) • Dependendo das especificações do computador e ambiente, o programa poderá não iniciar automaticamente. Nesse caso, clique em **Iniciar** → **Todos os programas** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher** no seu computador. (Para o Windows 8, abra o Ecrã inicial e selecione **All apps** (Todas aplic.) →**Samsung i-Launcher**.) Ou, clique em **Aplicações** → **Samsung** → **i-Launcher** no seu computador com SO Mac.
A sua TV ou computador não poderá exibir fotos e vídeos que estejam guardadas num cartão de memória microSDXC.	Cartões de memória microSDXC usam o sistema de arquivos exFAT. Certifique-se que o dispositivo externo é compatível com o sistema de arquivos exFAT antes de conectar a câmera ao dispositivo.
O seu computador não reconhece o cartão de memória microSDXC.	Cartões de memória microSDXC usam o sistema de arquivos exFAT. Para utilizar cartões de memória microSDXC num computador com Windows XP, transfira e actualize a drive do sistema de arquivos exFAT através do website da Microsoft.

Especificações da câmera

Sensor de imagem	
Tipo	1/2,33" (Aproximadamente 7,73 mm) CCD
Píxeis efetivos	Aproximadamente 16,2 megapíxeis
Total de píxeis	Aproximadamente 16,5 megapíxeis
Lente	
Comprimento focal	Samsung Lens f = 4,5–22,5 mm (equivalente a filme de 35 mm: 25–125 mm)
Faixa de F-stop	F2.5 (W)–F6.3 (T)
Zoom	Modo de imagem estática: 1,0–5,0X (Zoom ótico X Zoom digital: 25,0X, Zoom ótico X Intelli zoom: 10,0X)
Tela	
Tipo	TFT LCD
Caraterísticas	• Tela principal: 2,7" (67,5 mm) 230K • Tela frontal: 1,48" (37,6 mm) 61K
Focando	
Tipo	Foco automático TTL (Af central, Multi af, Acompanhamento de AF, Detecção Faces AF)

Alcance		Grande-angular (W)	Telefoto (T)
	Normal	80 cm–infinito	250 cm–infinito
	Macro	5–80 cm	100–250 cm
	Macro autom.	5 cm–infinito	100 cm–infinito

Velocidade do obturador

- Auto: 1/8–1/2 000 seg.
- Programa: 1–1/2 000 seg.
- Noite: 16–1/2 000 seg.
- Fogo Artifício: 2 seg.

Exposição	
Controle	Programa AE
Medição	Multi, Pontual, Centralizada, Detecção Faces
Compensação	±2EV (Etapa 1/3 EV)
Equivalência ISO	Automático, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Flash	
Modo	Desligado, Smart Auto, Automático, Olhos verm., Preenchido, Sinc.lenta, Ajuste olh.ver
Alcance	• Grande angular: 0,3–4,2 m (ISO Auto) • Tele: 0,5–1,6 m (ISO Auto)
Tempo de recarga	Aproximadamente 4 seg.
Redução de trepidação	
Estabilização de Imagem Digital (DIS)	
Efeito	
Modo de fotografia	• Filtro de fotos (Filtro Inteligente): Miniatura, Vinhetas, Pintura a tinta, Pintura a óleo, Desenho animado, Filtro cruzado, Esboço, Foco suave, Olho de peixe, Filme antigo, Ponto de meio-tom, Clássico, Retrô, Foto com zoom • Ajust.img: Nítidez, Contraste, Saturação
Modo de vídeo	Filtro de filme (Filtro Inteligente): Miniatura, Vinhetas, Ponto de meio-tom, Esboço, Olho de peixe, Clássico, Retrô, Efeito de paleta 1, Efeito de paleta 2, Efeito de paleta 3, Efeito de paleta 4
Equilíb. branco	
Eb auto, Luz dia, Nublado, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungstênio, Conf. padrão	

Impressão de datas	
Dia e hora, Data, Desactivado	
Fotografando	
Fotos	• Modos: Smart Auto (Retrato, Retrato noturno, Retrato com luz de fundo, Noite, Luz Fundo, Paisagem, Branco, Verde natural, Céu azul, Pôr-do-sol, Macro, Macro Texto, Cor macro, Tripé, Ação, Fogo Artifício, Vela, Projetor, Projetor (Macro), Projetor (Retrato)), Programa, Cena (Paisagem, Pôr-do-sol, Nascer sol, Luz Fundo, Praia e neve, Texto), Panorama ao vivo, Disparo automático, Crianças, Jump Shot, Beauty Shot, Fotografia noturna, Foto Zoom, Quadro mágico, Paleta de Beleza, Filtro de fotos, Foto Dividida, Foto em Movimento • Sequência: Individual, Contínuo, Ultr vel, AEB • Temporizador: Desligado, 10 seg, 2 seg, Duplo (10 seg, 2 seg)
Vídeos	• Modos: Smart Movie (Paisagem, Céu azul, Verde natural, Pôr-do-sol), Filme, Filtro de filme • Formato: MP4 (H.264) (Tempo máximo de gravação: 20 min) • Dimensão: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Para Compartilhar • Freq. Imagem: 30 fps • Som ao vivo: Som em directo ligado, Som em directo desligado, Mudo • Edição de vídeo (embutido): Pausar durante a gravação

Reprodução	
Fotos	• Tipo: Imagem individual, Miniaturas, Exibição de slides com Música e Efeitos, Filmes • Editar: Redimen., Girar, Filtro Inteligente, Cortar • Efeito: Ajust.img (Brilho, Contraste, Saturação, ACB, Retoque da face, Ajuste olh.ver), Filtro Inteligente (Normal, Miniatura, Vinhetas, Pintura a tinta, Pintura a óleo, Desenho animado, Filtro cruzado, Esboço, Foco suave, Olho de peixe, Filme antigo, Ponto de meio-tom, Clássico, Retrô, Foto com zoom)
Vídeos	Editar: Captura de imagem estática, Recorte de tempo
Armazenamento	
Mídia	• Memória interna: aproximadamente 10 MB • Memória externa (Opcional): cartão microSD (2 GB garantidos), cartão microSDHC (até 32 GB garantidos), cartão microSDXC (até 64 GB garantidos) A capacidade da memória interna pode não atender a essas especificações.
Formato de arquivo	• Imagem estática: JPEG (DCF), EXIF 2.21, GIF • Filmes: MP4 (Vídeo: MPEG-4.AVC/H.264, Áudio: AAC)

Dimensões da foto	Ícone	Resolução
	16M	4608 X 3456
	14MP	4608 X 3072
	12MW	4608 X 2592
	10M	3648 X 2736
	5M	2592 X 1944
	3M	1984 X 1488
	2MW	1920 X 1080
	1M	1024 X 768

Rede sem fio
MobileLink, Remote Viewfinder, Backup autom., E-mail, SNS & Nuvem, Reprodução AllShare, AutoShare, Wi-Fi Direct

Interface	
Conector de saída digital	USB 2.0
Áudio entrada/ saída	Altifalante interno (mono), Microfone (Mono)
Saída de vídeo	A/V: NTSC, PAL (selecionável)
Conector de entrada de alimentação CC	5 V
Fonte de alimentação	
Bateria recarregável	Bateria iónica de lítio (BP70A, 700 mAh)
Tipo de conector	Micro USB (5 pin)
A fonte de alimentação poderá variar em função da sua região.	

Dimensões (L x A x D)
95,5 x 55,2 x 18,4 mm (sem protusões)
Peso
116,3 g (sem bateria e cartão de memória)
Temperatura de operação
0–40 °C
Umidade de operação
5–85 %
Software
i-Launcher

Especificações podem mudar sem aviso, para melhorar o desempenho.

Glossário

ACB (Equilibrio de contraste automatico)
Esta função melhora automaticamente o contraste das suas imagens quando o objeto tem luz de fundo ou quando existe grande contraste entre o objeto e o fundo.

AEB (Guia de Exposição Automática)
Essa função tira várias fotos automaticamente com exposições diferentes para o ajudar a tirar uma foto com exposição correta.

AF (Auto Focus)
Um sistema que foca automaticamente sua câmera no objeto. Sua câmera usa o contraste para focar automaticamente.

Abertura
A abertura controla a quantidade de luz que chega no sensor da câmera.

Vibração da câmera (Embaçamento)
Se sua câmera se mexer enquanto o obturador estiver aberto, sua foto ficará embaçada. Ocorre com mais frequência quando a velocidade do obturador é baixa. Evite a trepidação da câmera aumentando a sensibilidade, utilizando flash, ou aumentando a velocidade do obturador. Em alternativa, utilize tripé, a função DIS ou OIS para estabilizar a câmera.

Composição
Composição em fotografia significa ordenar os objetos na foto. Usualmente, respeitando a lei dos terceiros levará a uma boa composição.

DCF (Norma de Design de Sistema de Arquivo para câmera)
Uma especificação para definir o formato do arquivo para câmeras digitais criadas pela Associação das Indústrias Eletrônicas e de Tecnologia de Informação do Japão (JEITA).

Profundidade de campo
Distância entre os pontos mais próximo e mais longe que podem ser focados na fotografia. A profundidade de campo varia dependendo da abertura, distância focal, e distância entre a câmera e objeto. Escolhendo uma abertura mais pequena, como exemplo, irá aumentar a profundidade de campo e embaçar o fundo da composição.

Zoom digital
A função que aumenta, artificialmente, a quantidade de zoom disponível através do zoom da lente (zoom ótico). Ao usar zoom digital, a qualidade da imagem se deteriorá ao aumentar o zoom.

DIS (Estabilizador de Imagem Digital)

Esse função compensa, em tempo real, a trepidação e vibração enquanto fotografa. Poderá haver uma maior degradação da imagem em comparação com a Estabilização ótica de imagens.

EV (Valor de Exposição)

Esta função permite que rapidamente ajuste o valor de exposição medido pela câmera, em incremento limitado, para melhorar a exposição de suas fotos. Configure a compensação EV para -1,0 EV para ajustar o valor para mais escuro e 1,0 EV para mais claro.

Compensação EV

Todas as combinações da velocidade de obturador e abertura de lente de sua câmera resultam na mesma exposição.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Uma específicação para configurar o formato de arquivo de imagem criado por câmeras digitais da Associação Eletrônica do Desenvolvimento das Indústrias de Japão (JEIDA).

Exposição

A quantidade de luz permitida para chegar ao sensor de sua câmera. Exposição é controlada pela combinação da velocidade de obturador, valor de abertura e sensibilidade ISO.

Flash

Uma luz rápida que ajuda a criar a exposição adequada em condições de pouca luz.

Comprimento focal

A distância a partir do centro da lente até ao ponto de focagem (em milímetros). Distâncias focais mais longas resulta em ângulos mais estreitos e aumenta o objeto. Distância focal mais curta resulta em ângulos mais largos.

H.264/MPEG-4

Um formato de alta-compressão de vídeo definido por organizações de normalização internacional ISO-IEC e ITU-T. Esse codec gera uma boa qualidade de vídeo em taxas de bites baixas desenvolvidas pela Joint Video Team (JVT).

Sensor de imagens

A parte física de sua câmera digital que contém fotosítios para cada pixel da imagem. Cada fotosítio grava o brilho da luz que chega até ele durante a exposição. Os sensores comuns são CCD (Dispositivo de carga acopolada) e CMOS (Semicondutor Metal-Óxido Complementar).

Sensibilidade ISO

A sensibilidade da câmera à luz, baseado no equivalente da velocidade do filme, utilizada em câmeras de filme. Com configurações de ISO mais altas, sua câmera usa uma velocidade de obturador mais rápida, o pode reduzir o embaçamento causado pela vibração da câmera e pouca luz. Contudo, imagens com mais sensibilidade são mais suscetíveis ao ruído.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Um método de compressão, com perdas, para imagens digitais. Imagens JPEG são comprimidas para reduzir o seu tamanho de arquivo com deterioração mínima da resolução da imagem.

LCD (Visor de Cristais Líquidos)

Um visor usado usualmente em artigos para o consumidor. A tela requer uma luz de fundo separada, como CCFL ou LED, para reproduzir cores.

Macro

Esta função permite tirar fotos em 1Er Plano de objetos muito pequenos. Ao usar a função 1Er Plano, sua câmera pode manter uma focagem nítida de objetos pequenos quase em tamanho real (1:1).

Medição

A medição refere-se à maneira como sua câmera mede a quantidade de luz para configurar a exposição.

MJPEG (JPEG Movimento)

Um formato de vídeo comprimido como imagem JPEG.

Ruído

Píxeis incorretos numa imagem digital que podem estar em sítios errados ou ao acaso, e são brancos. O ruído apareçe quando fotografa em alta sensibilidade ou quando a sensibilidade é definida automaticamente em locais escuros.

Zoom ótico

Esse é um zoom que pode aumentar imagens com a lente e não deteriora a qualidade das imagens.

Qualidade

Uma expressão da taxa de compressão usada em imagem digital. Imagens com qualidade mais alta têm menos taxa de compressão, o que representa um maior tamanho do arquivo.

Resolução

O número de píxeis presentes em uma imagem digital. Imagens de alta resolução contêm mais píxeis e usualmente mostram mais detalhes do que imagens de baixa resolução.

Velocidade do obturador

A velocidade do obturador refere-se à quantidade de tempo que leva a abrir e fechar o obturador, e é um fator muito importante no brilho da foto, uma vez que controla a quantidade de luz que passa pela abertura até chegar no sensor de imagem. Uma velocidade de obturador mais rápida permite que entre menos luz, tornando as fotos mais escuras e congela mais rapidamente objetos em movimento.

Vinheta

Redução do brilho ou saturação de uma imagem na periferia (nos bordos) em comparação com o centro da imagem. As vinhetas podem realçar mais os objetos posicionados no centro da imagem.

Equilíbrio do Branco (equilíbrio das cores)

O ajuste da intensidade das cores (usualmente as cores primárias, vermelho, verde, e azul) em uma imagem. O objetivo do ajuste do equilíbrio do branco, ou das cores, é de corrigir as cores de uma imagem.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

PlanetFirst representa o empenhamento da Samsung Electronics no desenvolvimento sustentável e responsabilidade social através de negócios focados no ambiente e atividades de gerenciamento.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto
(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

Índice

A

Acessórios opcionais 19

Acompanhamento de AF 72

Ajuste da imagem
- ACB 97
- Brilho
  - Modo de Fotografia 75
  - Modo Reprodução 97
- Contraste
  - Modo de Fotografia 80
  - Modo Reprodução 97
- Nitidez 80
- Olhos verm. 98
- Saturação
  - Modo de Fotografia 80
  - Modo Reprodução 97

Ajuste Data / Hora 133

Ampliando 89

Apresentação de slides 91

Área de foco
- Acompanhamento de AF 71
- AF central 71
- Multi AF 71

Assistência técnica 146

AutoShare 114

B

Backup autom. 118

Bateria
- Carregando 24
- Cuidado 143
- Inserir 23

Botão DIRECT LINK 22

Botão do obturador 20

Botão liga/desliga 20

Botão Menu 21

Botão Reprodução 21

Brilho
- Modo Fotografia 75
- Modo Reprodução 97

Brilho da tela 132

C

Capturando uma imagem a partir do vídeo 94

Carregando 24

Cartão de memória
- Cuidado 141
- Introduzir 23

Conectando ao computador
- Mac 101
- Windows 100

Configurações 130

Configurações de fuso horário 25, 133

Configurações de hora 25, 133

Configurações de idioma 133

Configurações de som 35

Contraste
- Modo de Fotografia 80
- Modo Reprodução 97

D

Desconectar sua câmera do computador 100

Desembalando 19

Detecção de Sorriso 73

Detecção Faces 73

Detecção Piscar de Olhos 74

E

Econ. de energia 132

Ecrã início 28

Editando fotos 95

Editar vídeos
- Capturar 94
- Recortar 93

Encaixe para tripé 20

Equilíbrio de contraste automático (ACB)
- Modo de Fotografia 76
- Modo Reprodução 97

Equilíbrio do branco 77

Especificações da câmera 149

Estabilizador de Imagem Digital (DIS) 39

Excluindo arquivos 88

Exibindo arquivos
- Apresentação de slides 91
- Categoria 87
- Fotos com animação 91
- Fotos panorâmicas 90
- Miniaturas 86
- TV 99

Exposição 75

F

Filtro Inteligente
- Modo de fotografias 59
- Modo de gravação de vídeo 60
- Modo Reprodução 96

Flash
- Ajuste olh. ver 68
- Automático 68
- Desativado 67
- Olhos verm. 68
- Prenchido 68
- Sinc. lenta 68

Formatando 134

Fotografar retratos
- Detecção de Sorriso 73
- Detecção Faces 73
- Detecção Piscar de Olhos 74

G

Girando 95

Guia de Exposição Automática (AEB) 79

I

Ícones
- Modo Fotografia 27
- Modo Reprodução 85

i-Launcher 102

Imprimir 134

Indicador luminoso de status 21

Inicia img 131

Intelli zoom 38

L

Licenças fonte aberta 134

Limpar
- Corpo da câmera 137
- Lente 137
- Tela 137

Linha de Guia 131

Luz de auxílio do AF
- Configurações 134
- Local 20

M

Macro 71

Manutenção da câmera 137

Medição
Centralizada 76
Multi 76
Pontual 76

Mensagens de erro 136

Miniaturas 86

MobileLink 115

Modo Beauty Shot 54

Modo Cena 48

Modo Crianças 52

Modo Detecção de cena inteligente 46

Modo Filme 47

Modo Filtro de Filme 60

Modo Filtro de Fotos 59

Modo foto 1Er. Plano 56

Modo Jump Shot 53

Modo Paleta de Beleza 58

Modo Panorama ao vivo 49

Modo Programa 45

Modo Quadro Mágico 57

Modo Reprodução 85

Modos de sequência
Contínuo 79
Guia de Exposição Automática (AEB) 79
Ultr vel 79

Modo Smart Auto 44

Modo Split Shot 61

N

Nitidez 80

O

Olhos vermelhos
Modo de Fotografia 67
Modo Reprodução 98

P

Porta A/V 20

Porta USB 20

Prima o botão do obturador até a metade 41

Protegendo arquivos 88

Q

Qualidade de imagem 65

R

Rede sem fio 109

Reiniciar 134

Remote Viewfinder 116

Reprodução AllShare 125

Resolução
Modo de Fotografia 64
Modo Reprodução 95

Retocar faces
Modo de Fotografia 54
Modo Reprodução 98

S

Saída de vídeo 132

Saturação
- Modo de Fotografia 80
- Modo Reprodução 97

Sensibilidade ISO 69

Site
- Acessando 123
- Carregando fotos ou vídeos 123

Som AF 131

T

Tela frontal
- Auto-retrato fácil 51
- ligando 37
- Personalizando 52

Temporizador
- Luz de temporizador 20
- Modo de Fotografia 66

Tipo de tela 34

Transferindo arquivos
- Backup autom. 118
- E-mail 120
- Mac 101
- Windows 100

U

Ultr vel 79

V

Vídeo
- Modo Fotografia 47
- Modo Reprodução 92

Vis. ráp. 132

Z

Zoom
- Botão de zoom 21
- Configurações de som do zoom 81
- Utilizar o zoom 37

Zoom digital 38

Por favor consulte a garantia que está junto com o produto ou visite nossa página web, www.samsung.com, para serviços pós-venda ou questões.

CE 0678